

AUDI A3/VOLKSWAGEN GOLF VII/SEAT LEON


Артикул: Сталь 111.00322.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2012-/2013-/2013-
Объем двигателя: 1,8TFSI/1,2TSI; 1,4TSI/1,2TSI
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M8x25.....	7 шт.
2. Болт M10x25.....	2 шт.
3. Шайба 8.....	7 шт.
4. Шайба 10.....	2 шт.
5. Кронштейн.....	2 шт.

Штатный крепеж

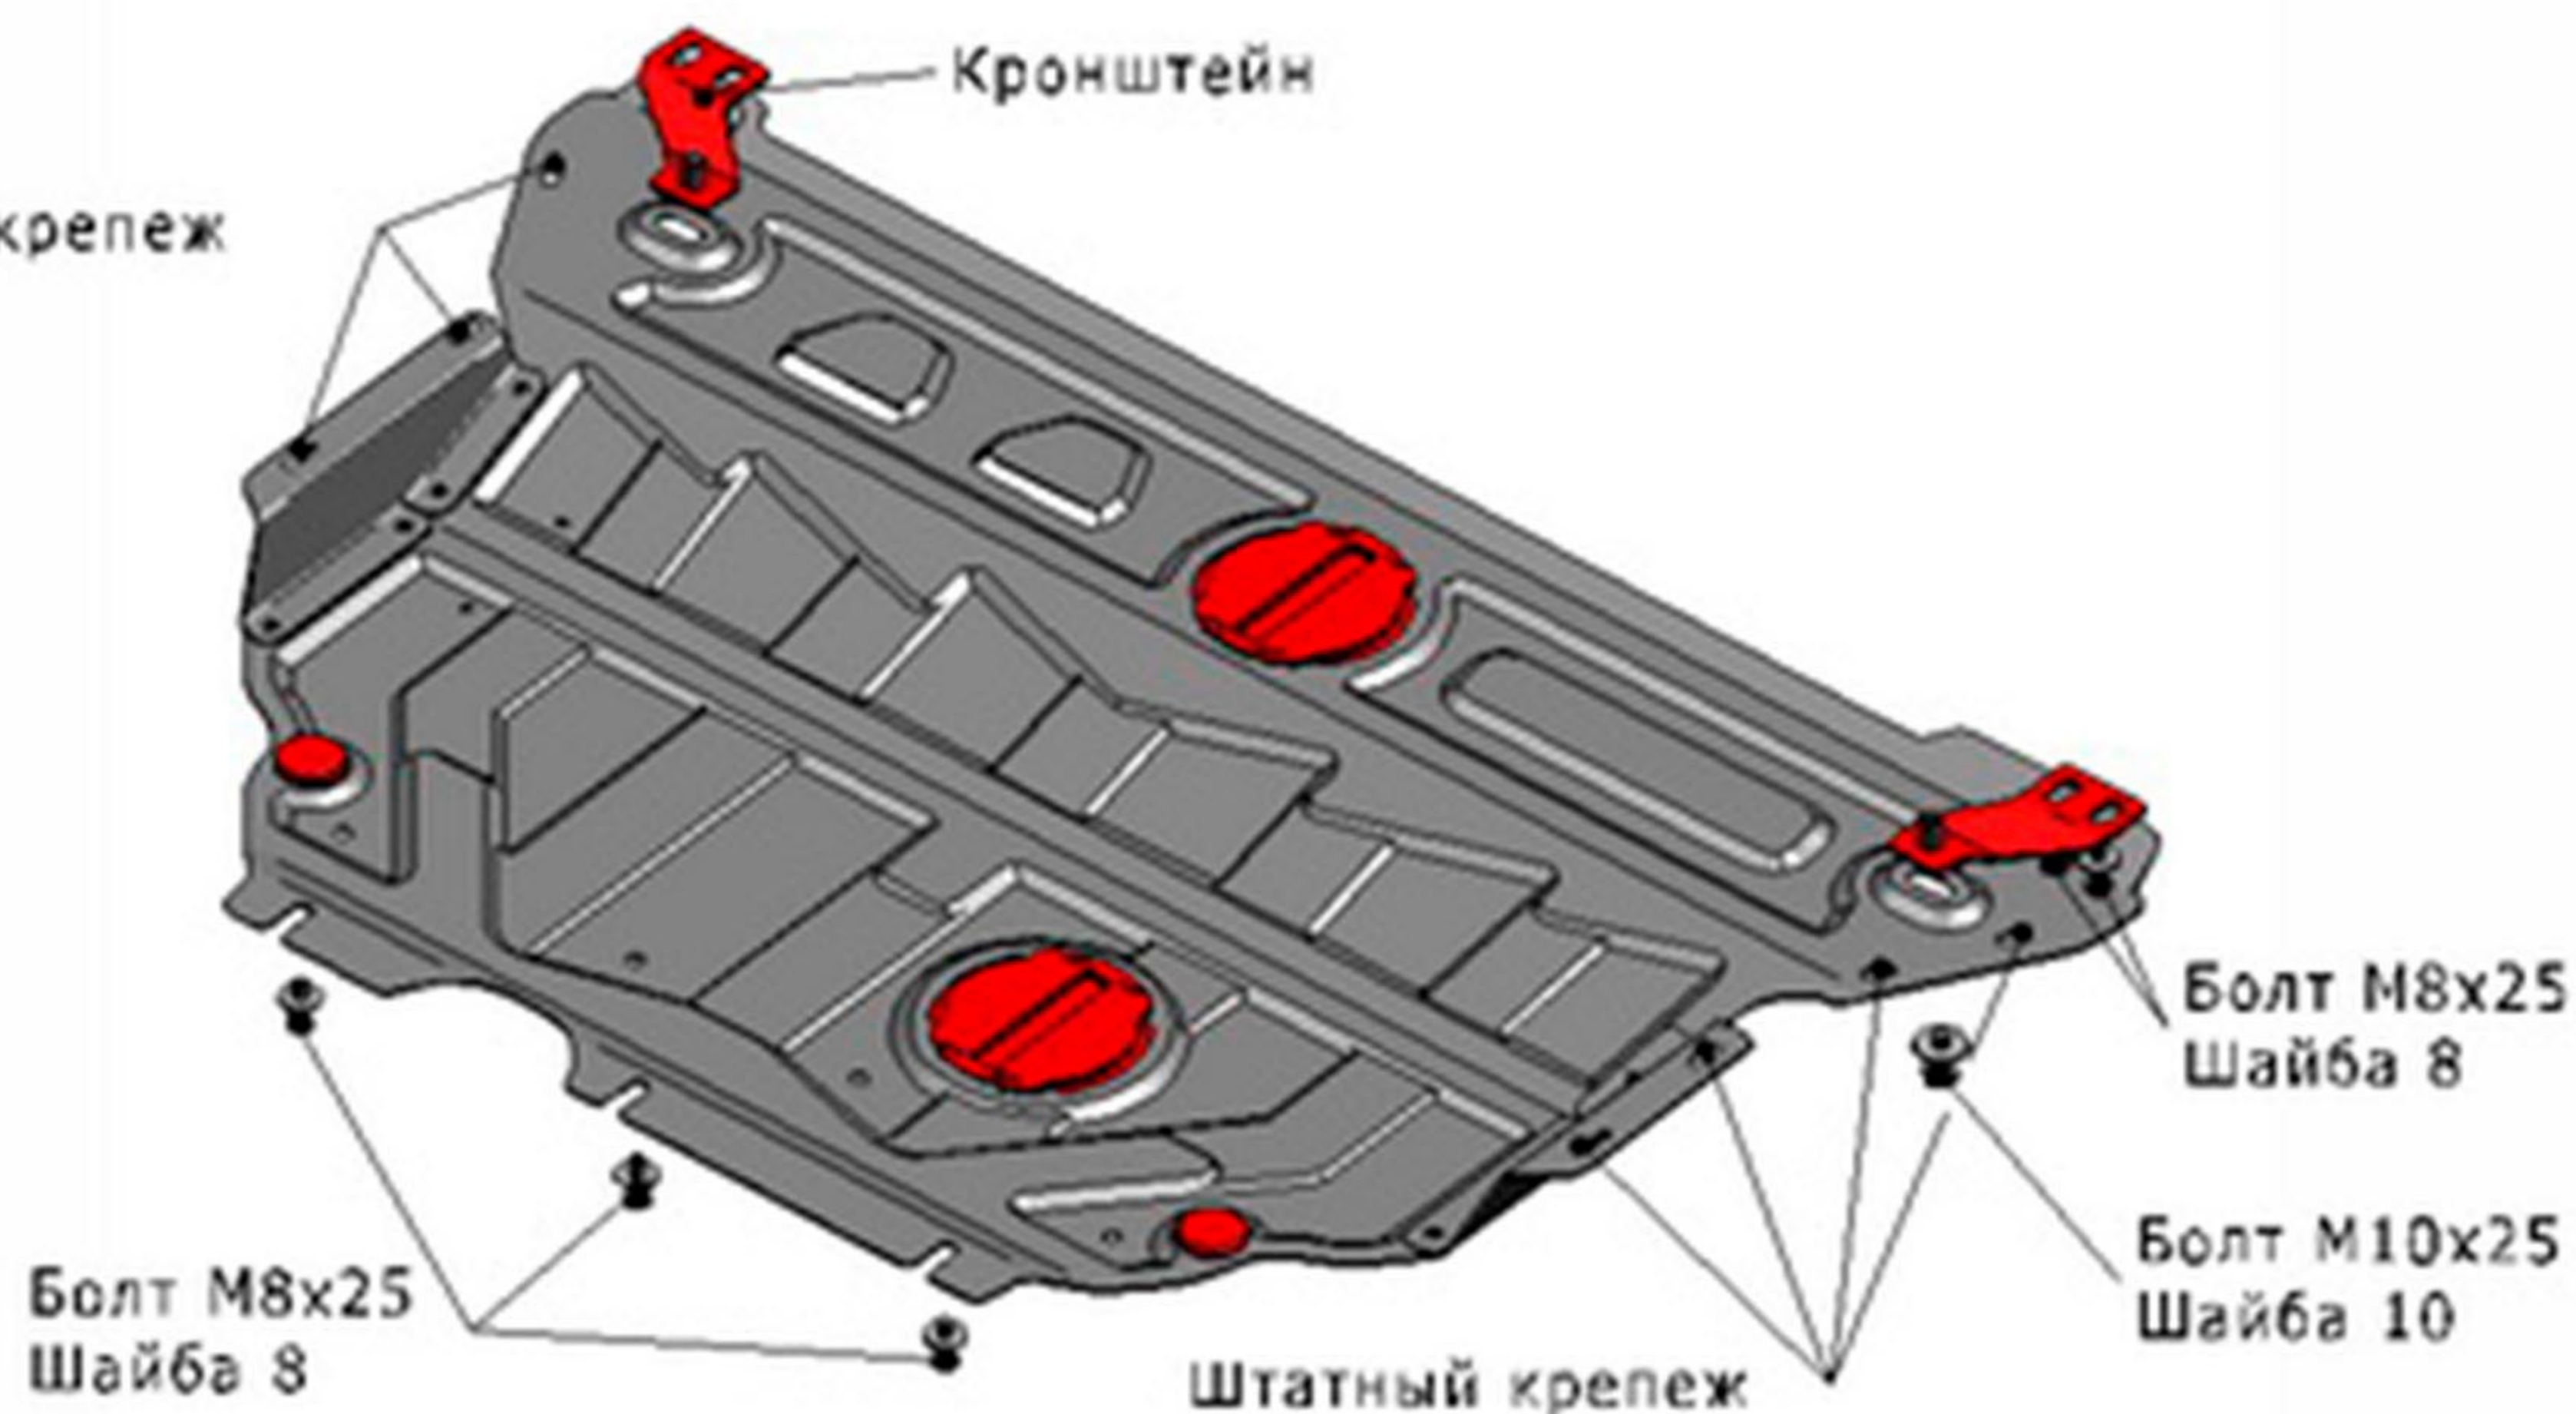

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Закрепить кронштейны болтами M8x25 к штатным кронштейнам в передней части автомобиля.
3. Ввернуть болты M8x25 в штатные точки в задней части автомобиля.
4. Завести защиту на установленные болты M8x25 сзади, спереди крепить болтами M10x25 к установленным кронштейнам.

5. Закрепить защиту к пыльнику штатным крепежом.
6. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
7. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 1,2TSI; 1,4TSI; 1,8TFSI.