

CHEVROLET CAPTIVA/OPEL ANTARA

Артикул: Сталь 111.01002.2 Картер и КПП


Кузов: Все
Год выпуска: 2006-2011
Объем двигателя: 2,4; 3,2
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	2 Шт.
2. Болт М10х20.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	2 Шт.
4. Шайба 10.....	2 Шт.
5. Закладная гайка М10х40/20.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Отвернуть два штатных болта с передней части пыльника.
2. Установить закладные гайки М10х40/20 в отверстия подрамника, рядом с креплением рычага и ввернуть в них болты М10х20 на несколько оборотов.
3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х20, переднюю часть крепить в штатные места болтами М8х30.

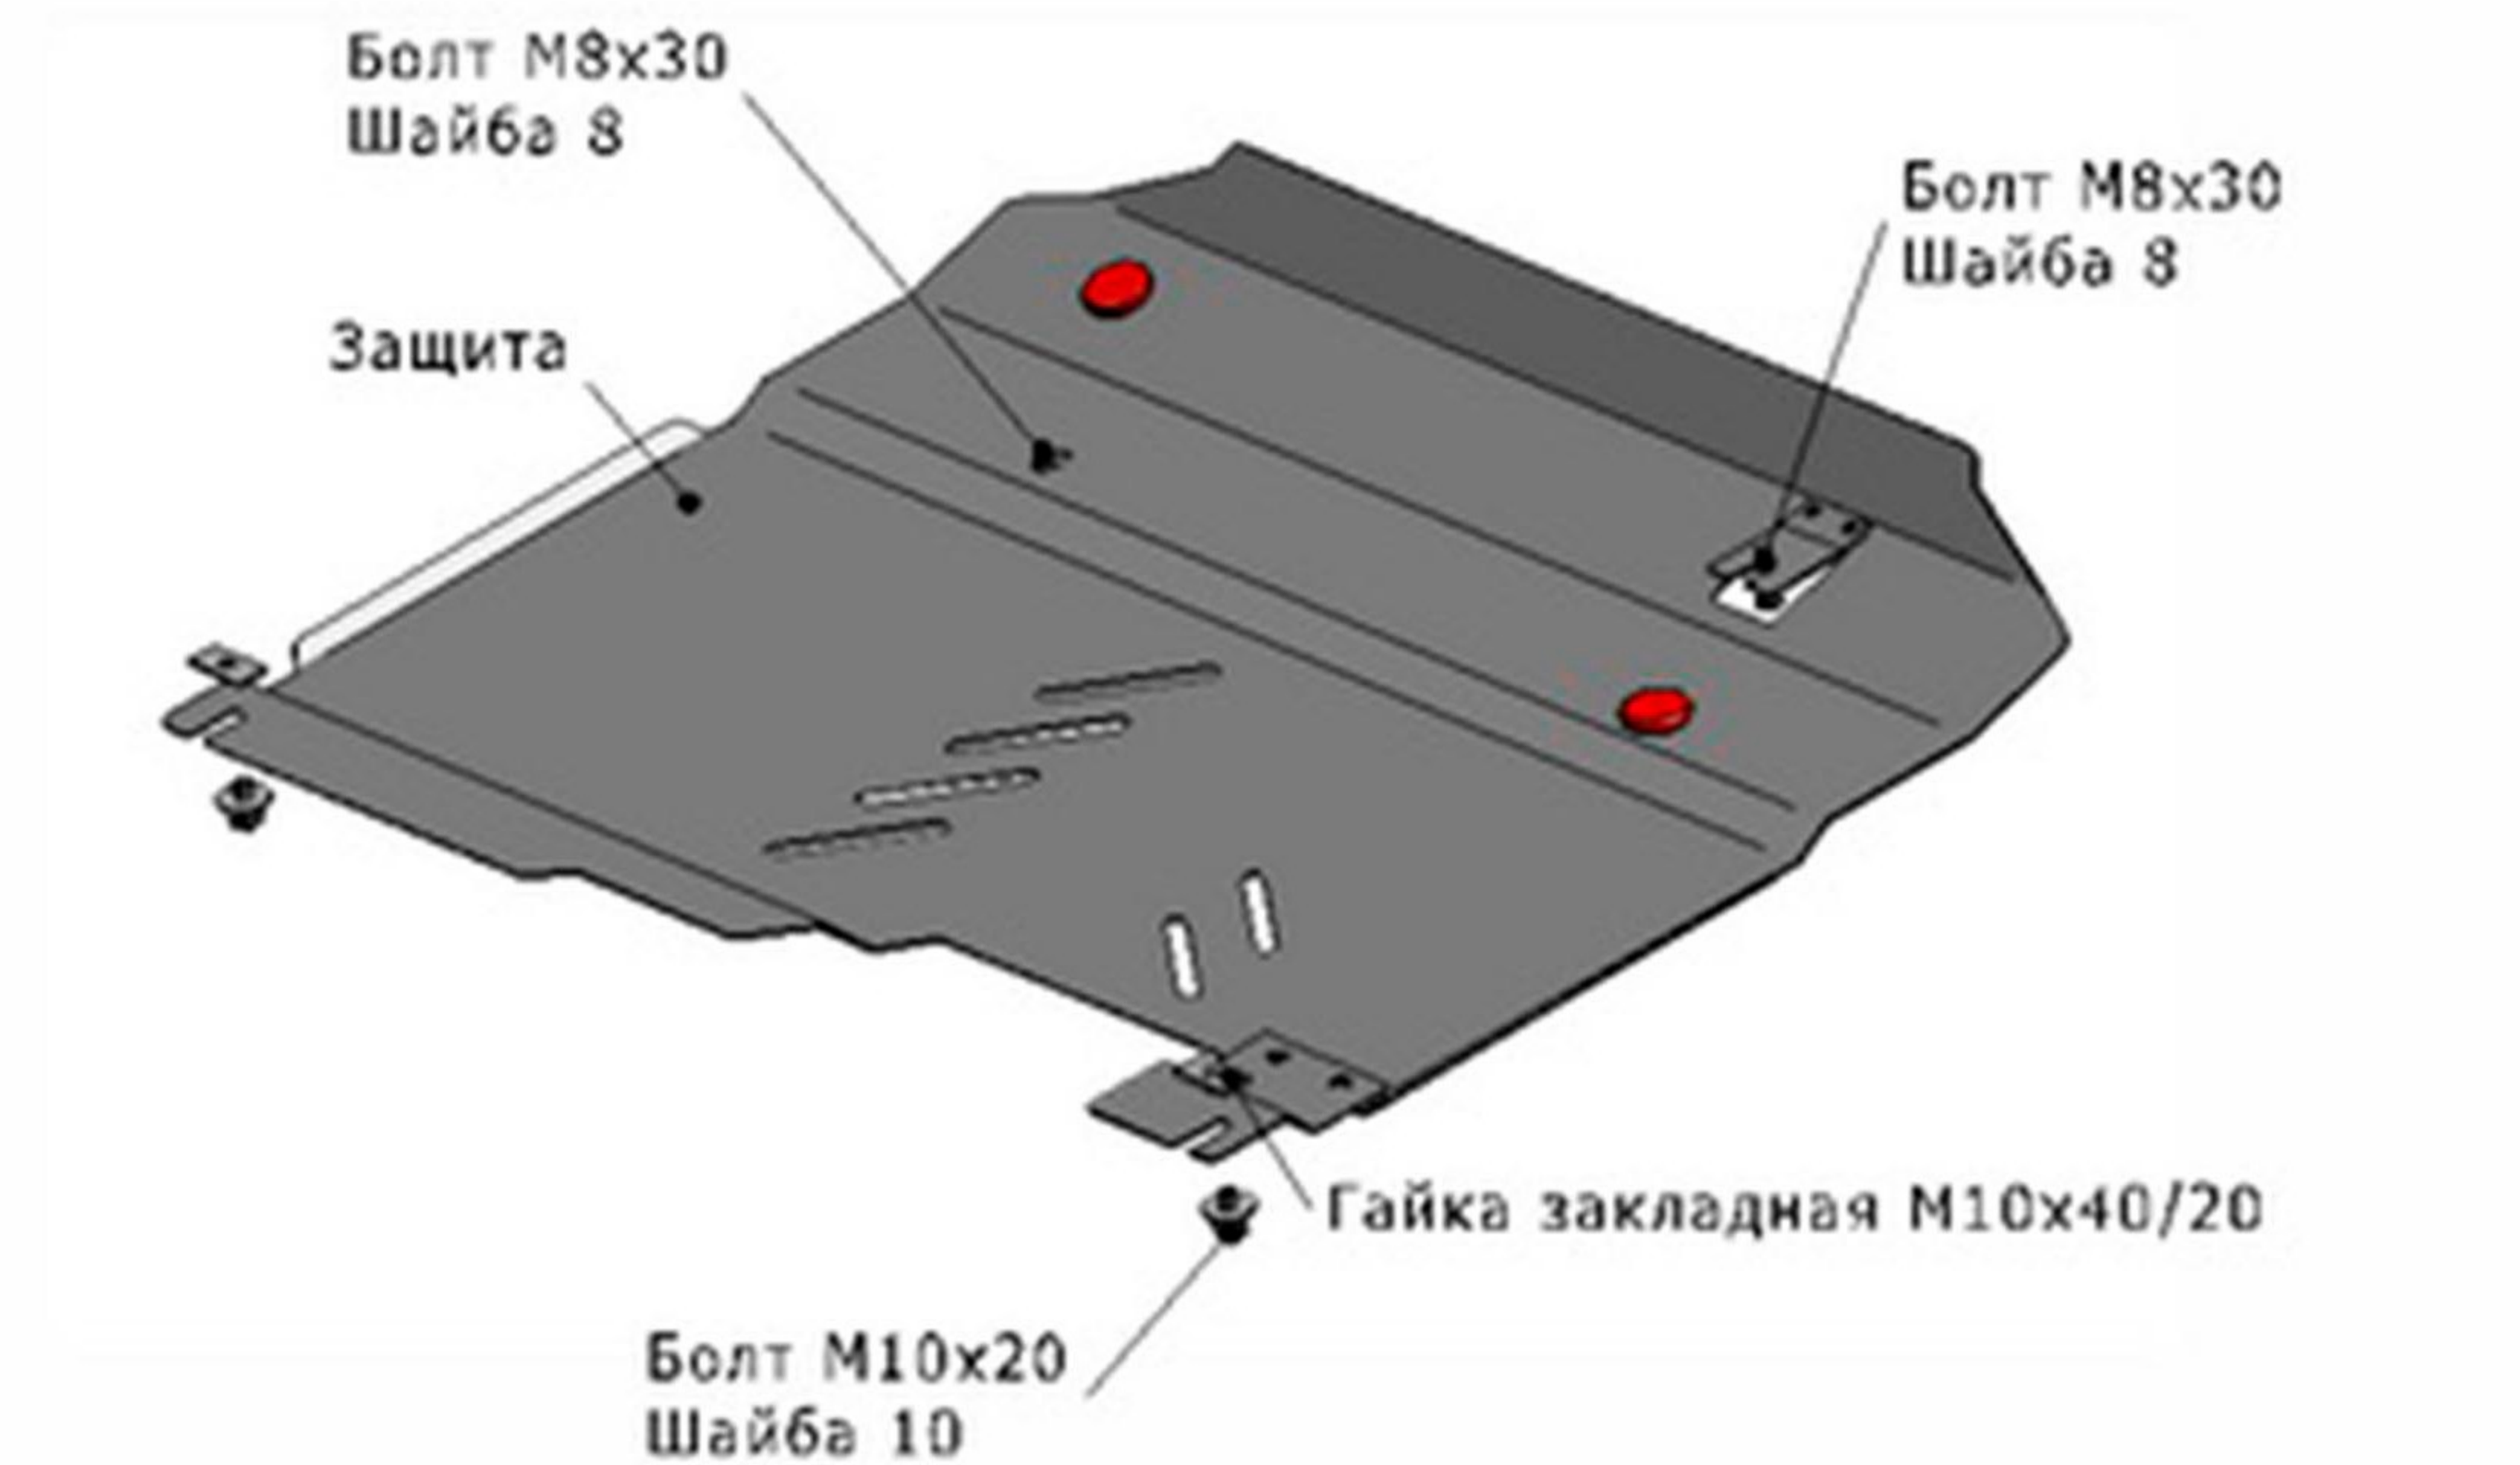

4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.