

## FORD RANGER/MAZDA BT 50


Артикул: Сталь 111.01821.1 Картер,  
111.01809.1 КПП, 111.01810.1 РК

Кузов: Все  
Год выпуска: 2007-2012/2006-2012  
Объем двигателя: 2,5Т  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт 10x30.....	3 Шт.
2. Болт 10x80.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	5 Шт.
4. Гайка закладная M10x80.....	1 Шт.
5. Гайка закладная M10x60.....	1 Шт.
6. Гайка закладная M10x50.....	1 Шт.
7. Гайка закладная M10.....	2 Шт.

Гайка закладная M10x50  
Болт M10x30  
Шайба 10

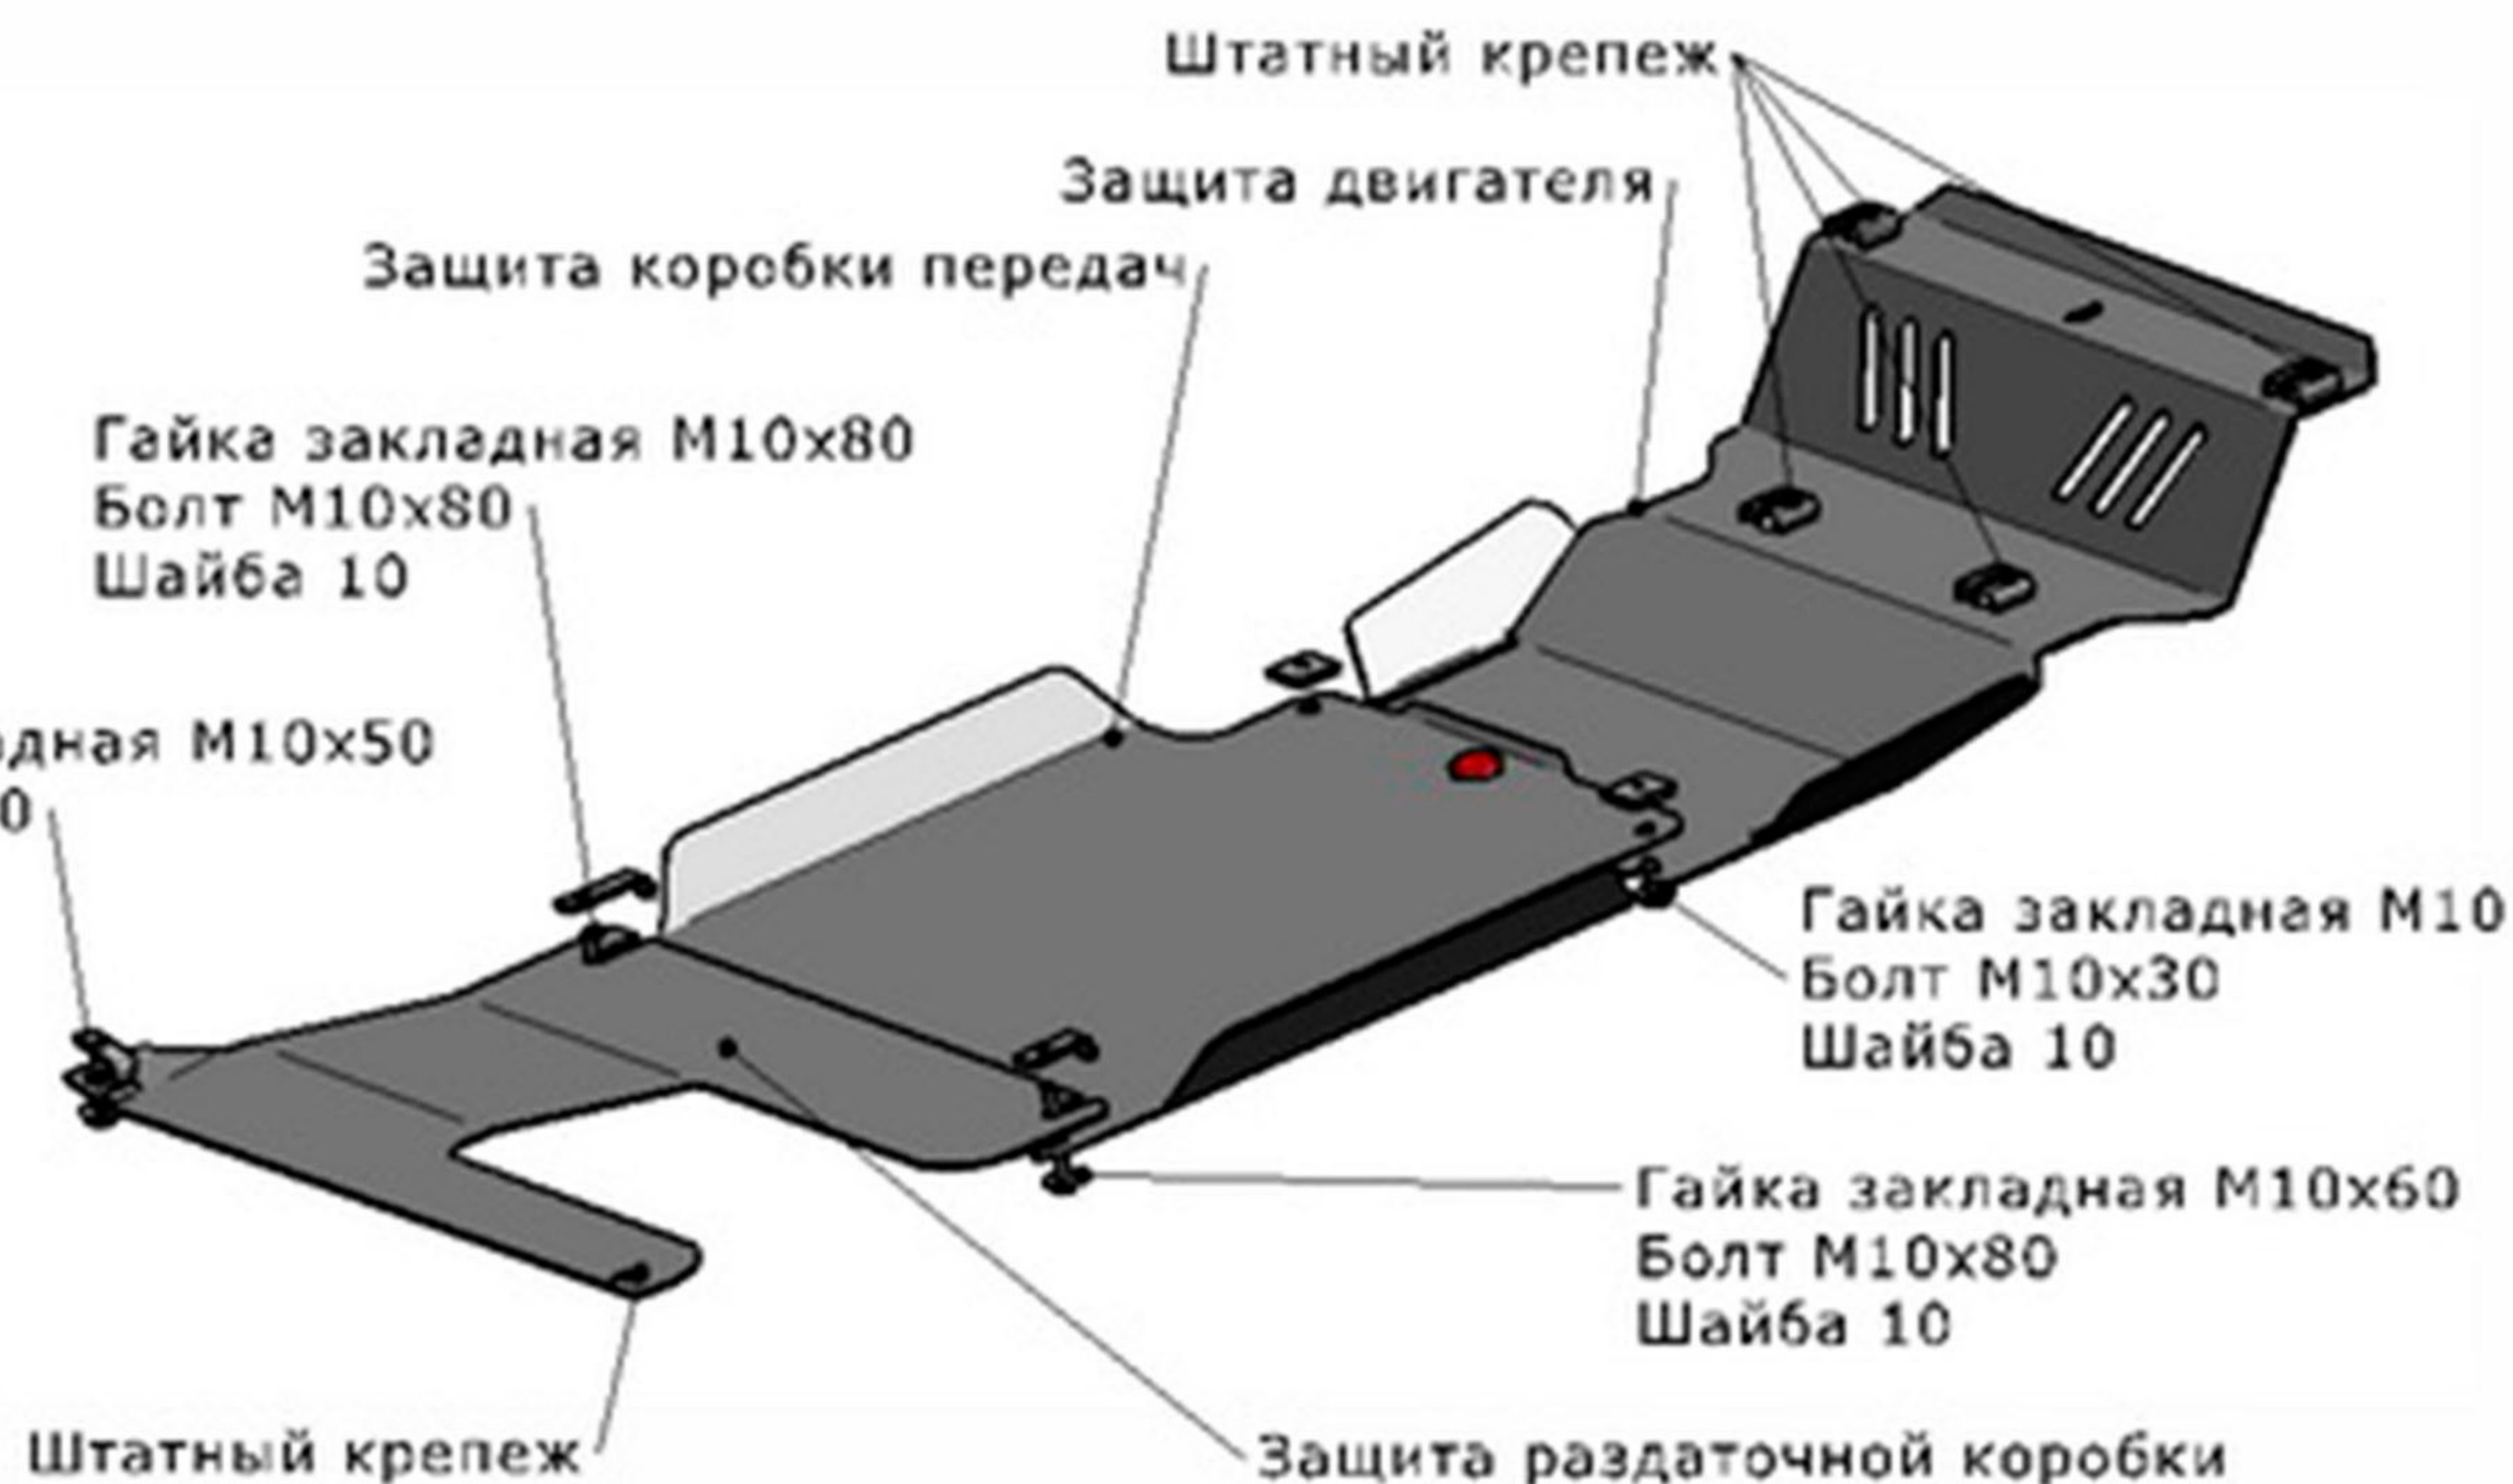

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные M10x80 и M10x60 по верх коробки передач и болтами M10x30, переднюю часть защиты закрепить штатными болтами.
3. Вставить гайки закладные M10 в пазы балки передней подвески.
4. Надеть заднюю часть защиты коробки передач на болты M10x80, переднюю часть защиты крепить болтами M10x30 к установленным закладным гайкам M10.
5. Завести заднюю часть защиты двигателя между защитой коробки передач и болтами M10x30, переднюю часть защиты закрепить штатными болтами.
6. Надеть переднюю часть защиты раздаточной коробки на болты M10x80, заднюю часть закрепить при помощи гайки закладной M10x50, болта M10x30 и штатного болта.
7. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.