

LIFAN BREEZ

Артикул: Сталь 111.03301.1 Картер и КПП

Кузов: Все


Год выпуска: 2006-

Объем двигателя: 1,3; 1,6

Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х40.....	4 Шт.
2. Шайба 8.....	4 Шт.
3. Втулка h=20 мм.....	2 Шт.

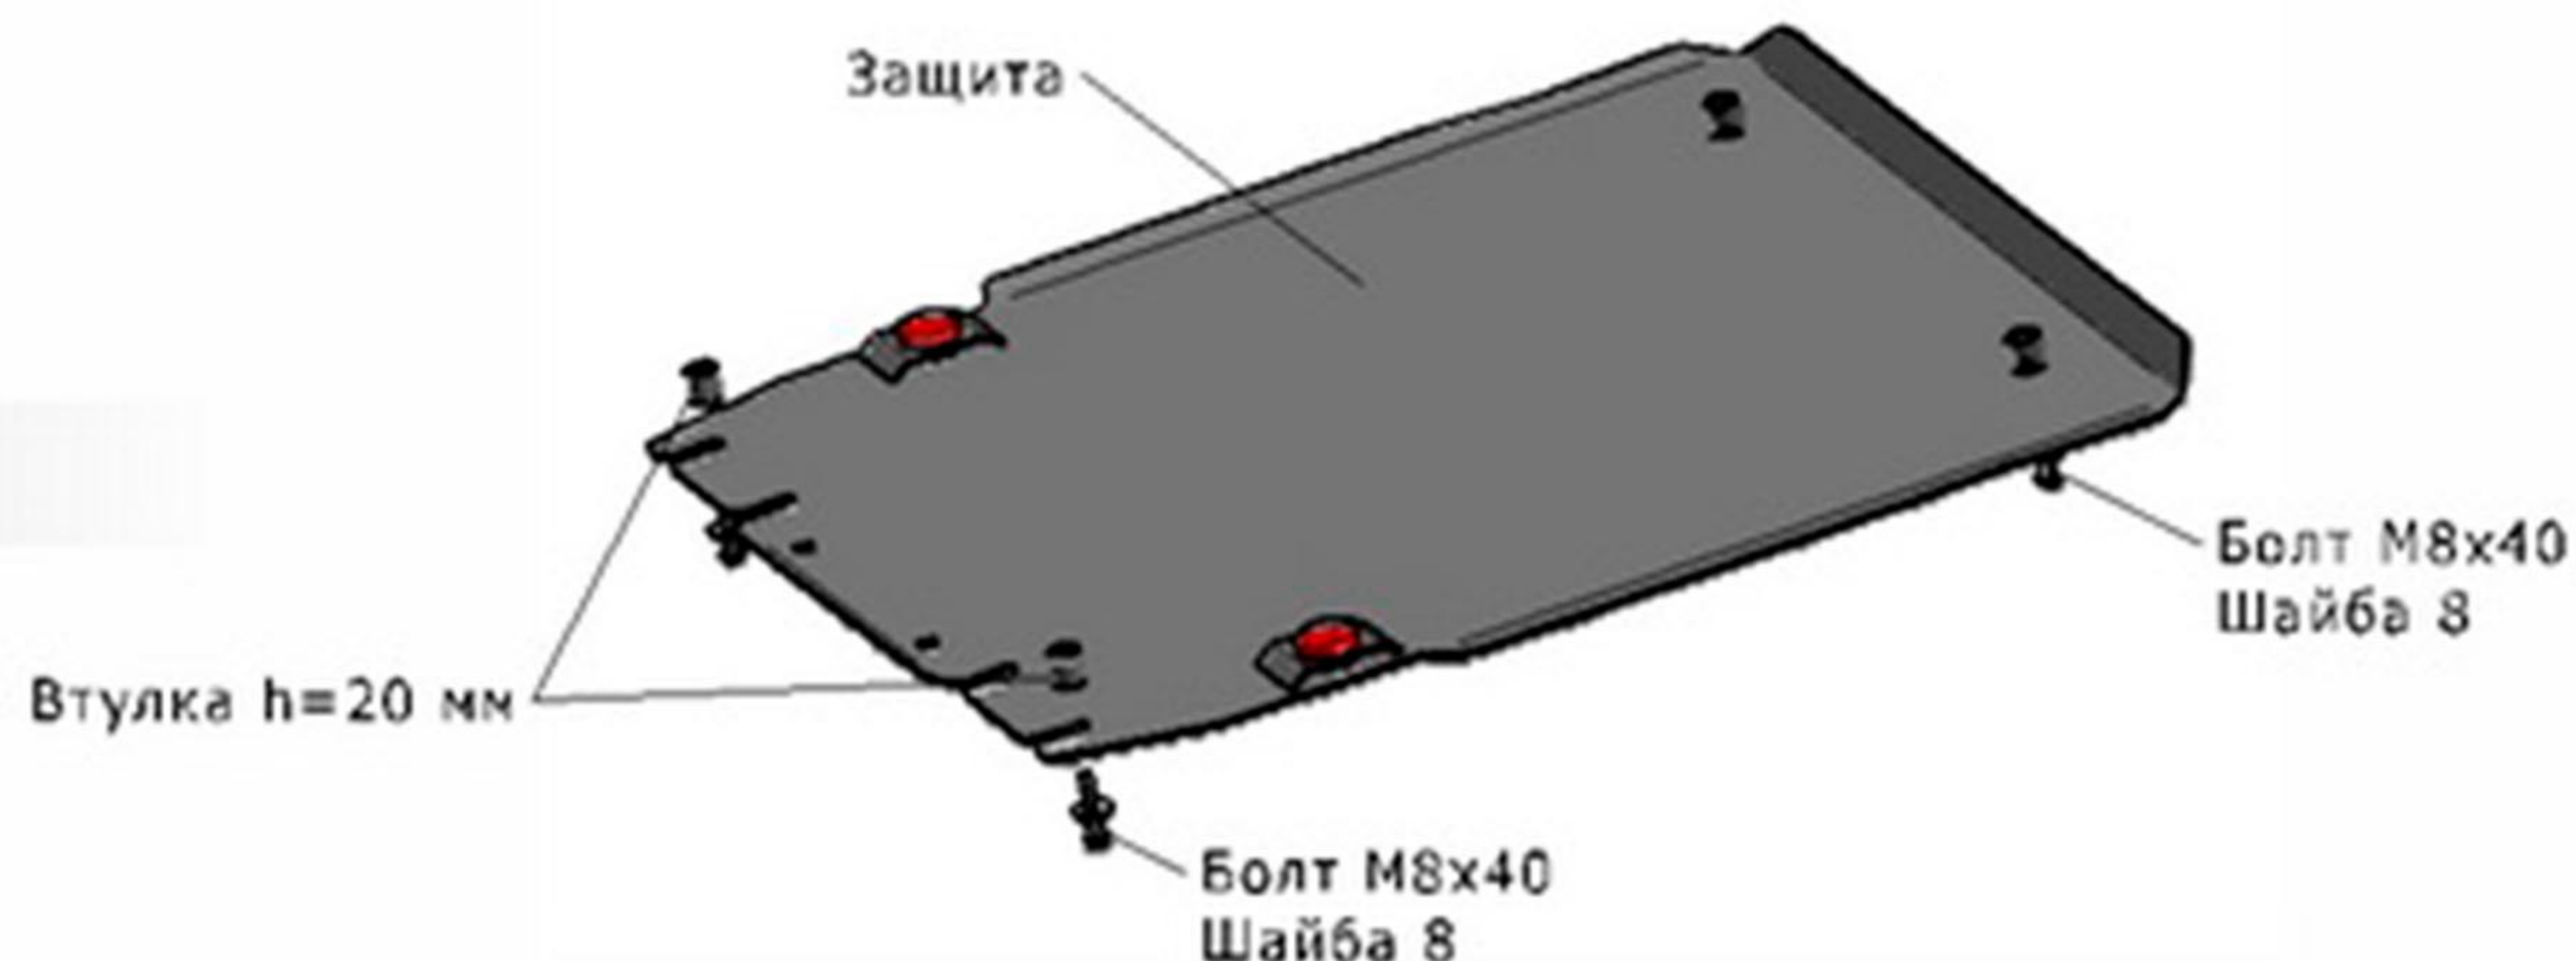

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. В резьбовые отверстия задней части подрамника ввернуть болты М8х40 на несколько оборотов через втулки h=20 мм.
2. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М8х40, переднюю часть закрепить болтами М8х40 к подрамнику автомобиля.
3. Затянуть все резьбовые соединения (М8-30Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.