


## MERCEDES BENZ W124

Артикул: Сталь 111.03901.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 1985-1995  
Объем двигателя: 2,0; 2,2; 2,3; 2,5; 2,6; 2,8; 3,0  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х20.....	4 Шт.
2. Болт М8х30.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	6 Шт.
4. Шайба пружинная 8.....	6 Шт.
5. Гайка закладная М8х65.....	2 Шт.
6. Кронштейн.....	2 Шт.

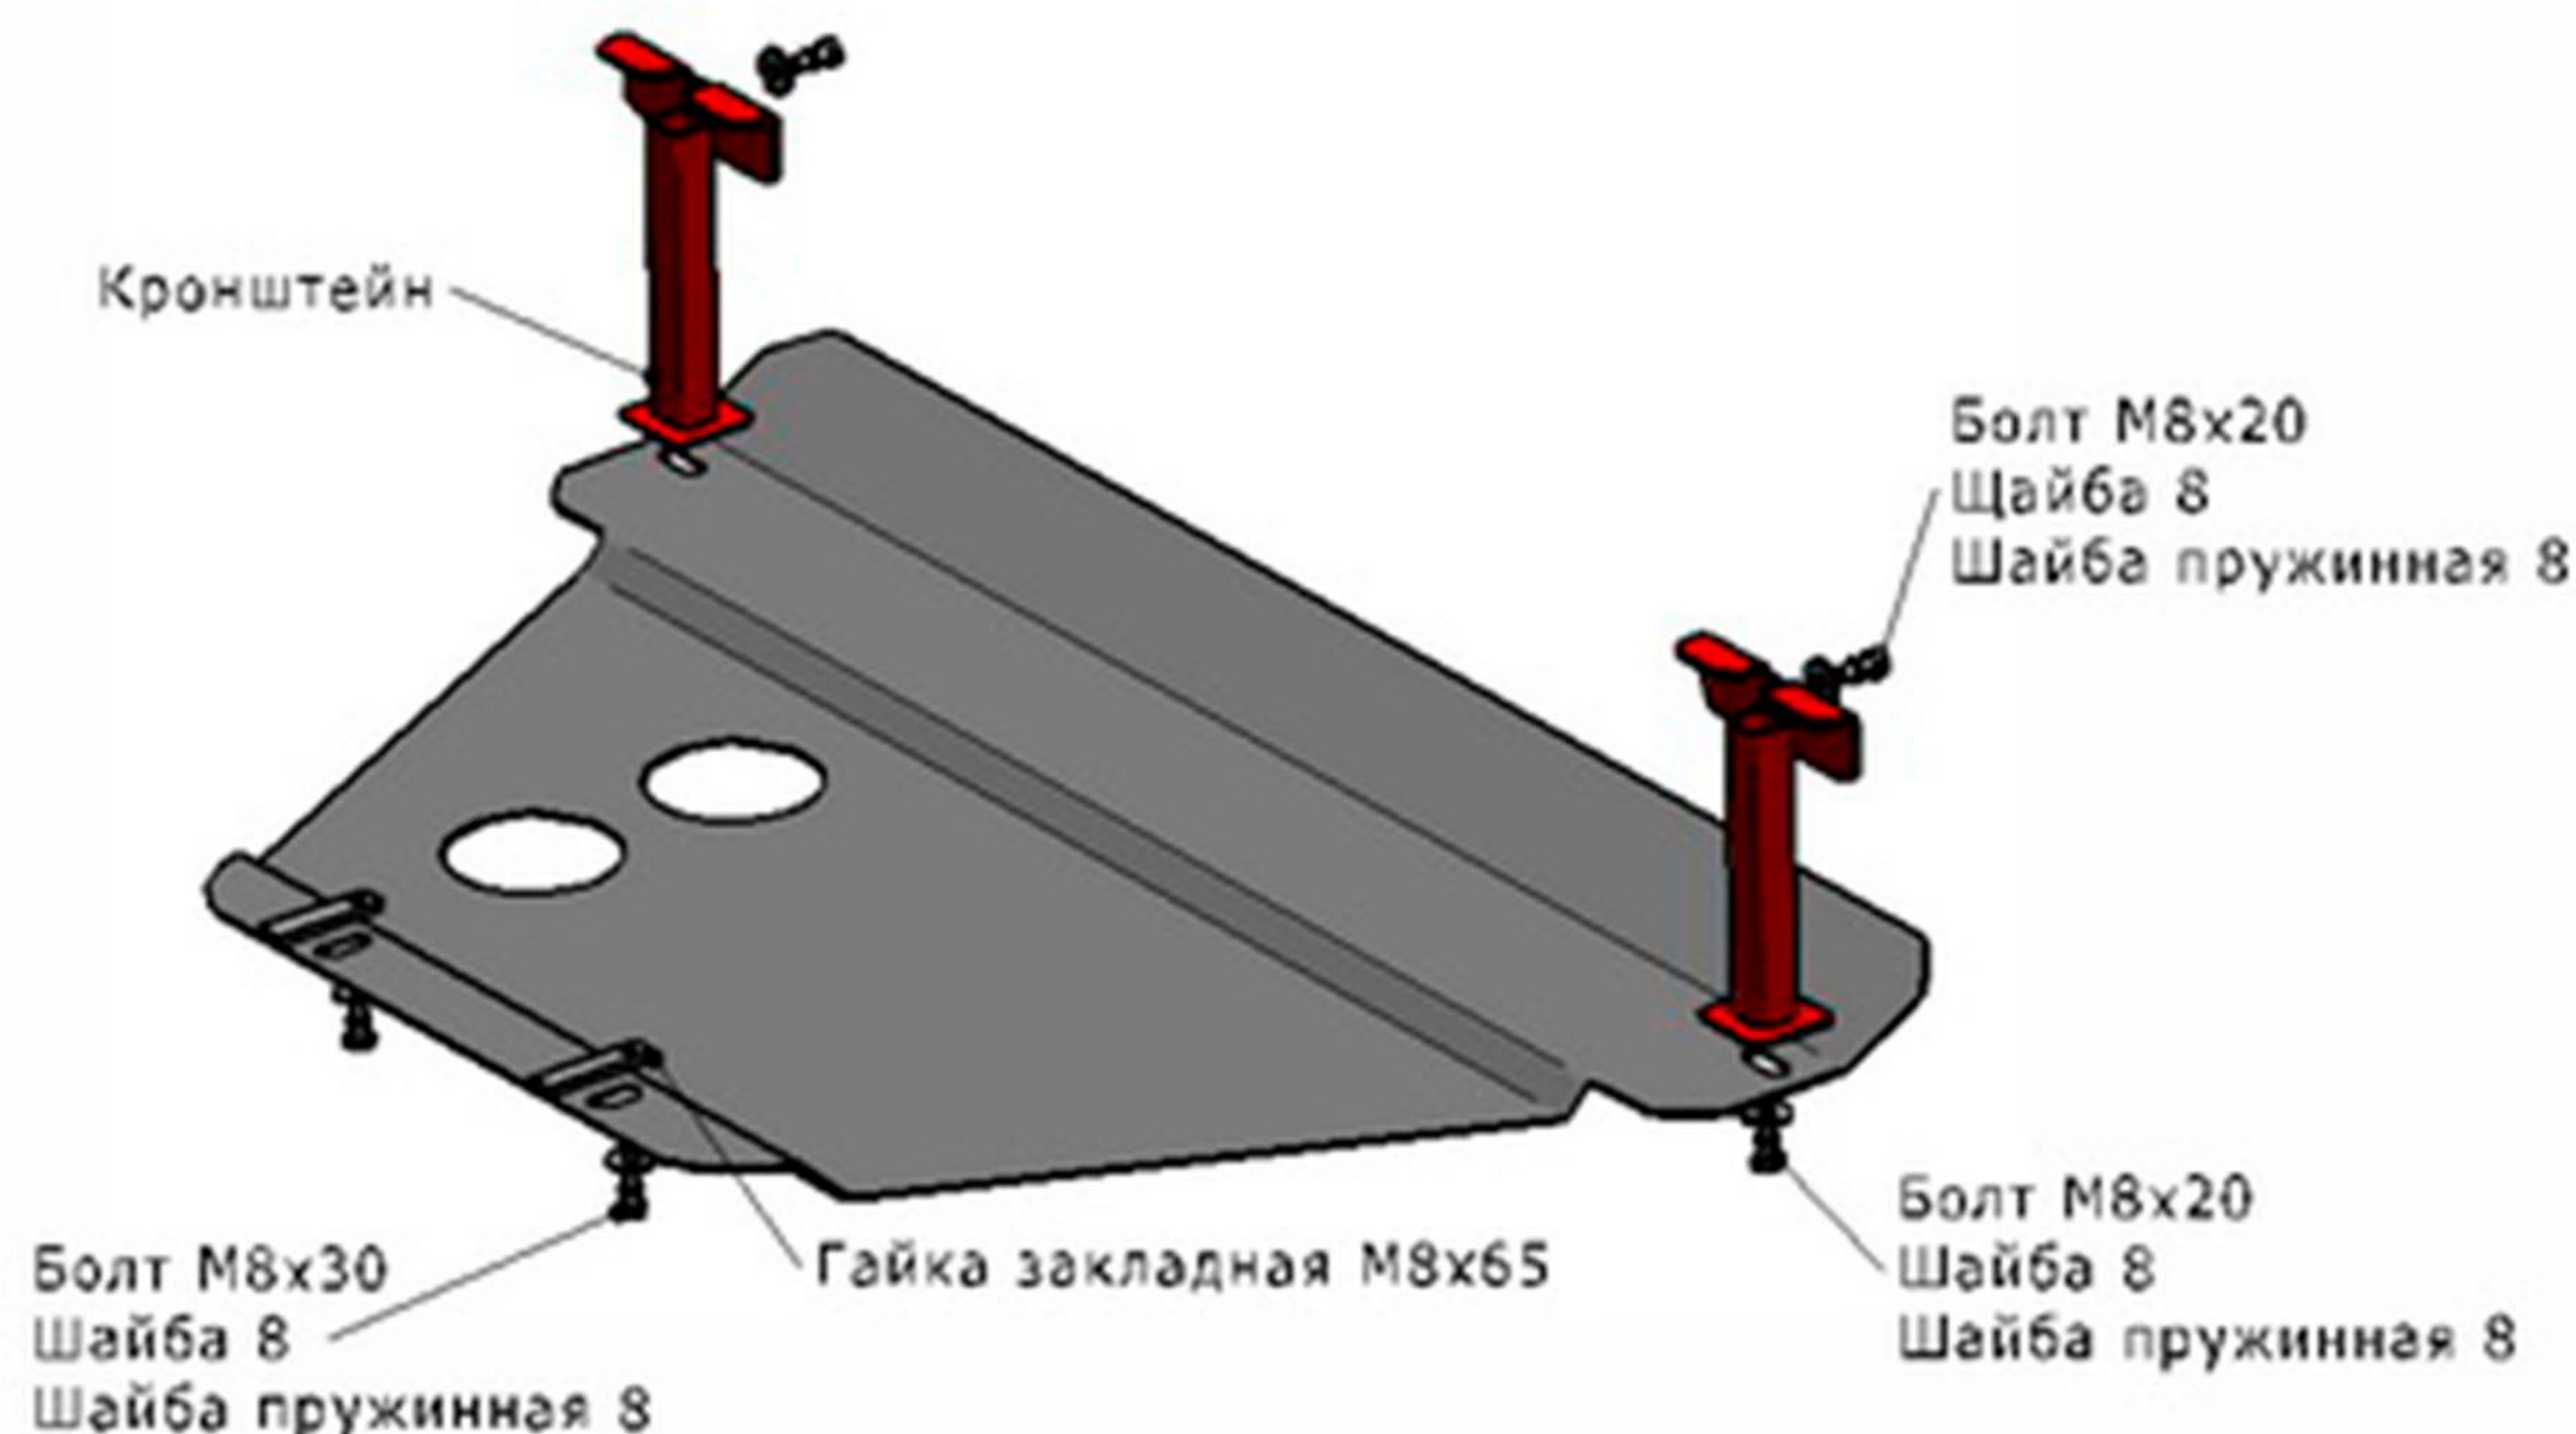

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Закрепить кронштейн к передней части подрамника болтом М8х20
2. Установить гайки закладные М8х65 в отверстиях задней части подрамника.
3. Переднюю часть защиты прикрепить болтами М8х20 к установленным кронштейнам, заднюю часть болтами М8х30 к установленным гайкам закладным М8х65.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.