


MERCEDES BENZ SPRINTER

Артикул: Сталь 111.03903.1 Картер и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 1994-2002
Объем двигателя: Все
Тип КПП: МКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4 Шт.
2. Шайба 10.....	4 Шт.
3. Гайка закладная М10х100/20.....	2 Шт.
4. Кронштейн.....	2 Шт.

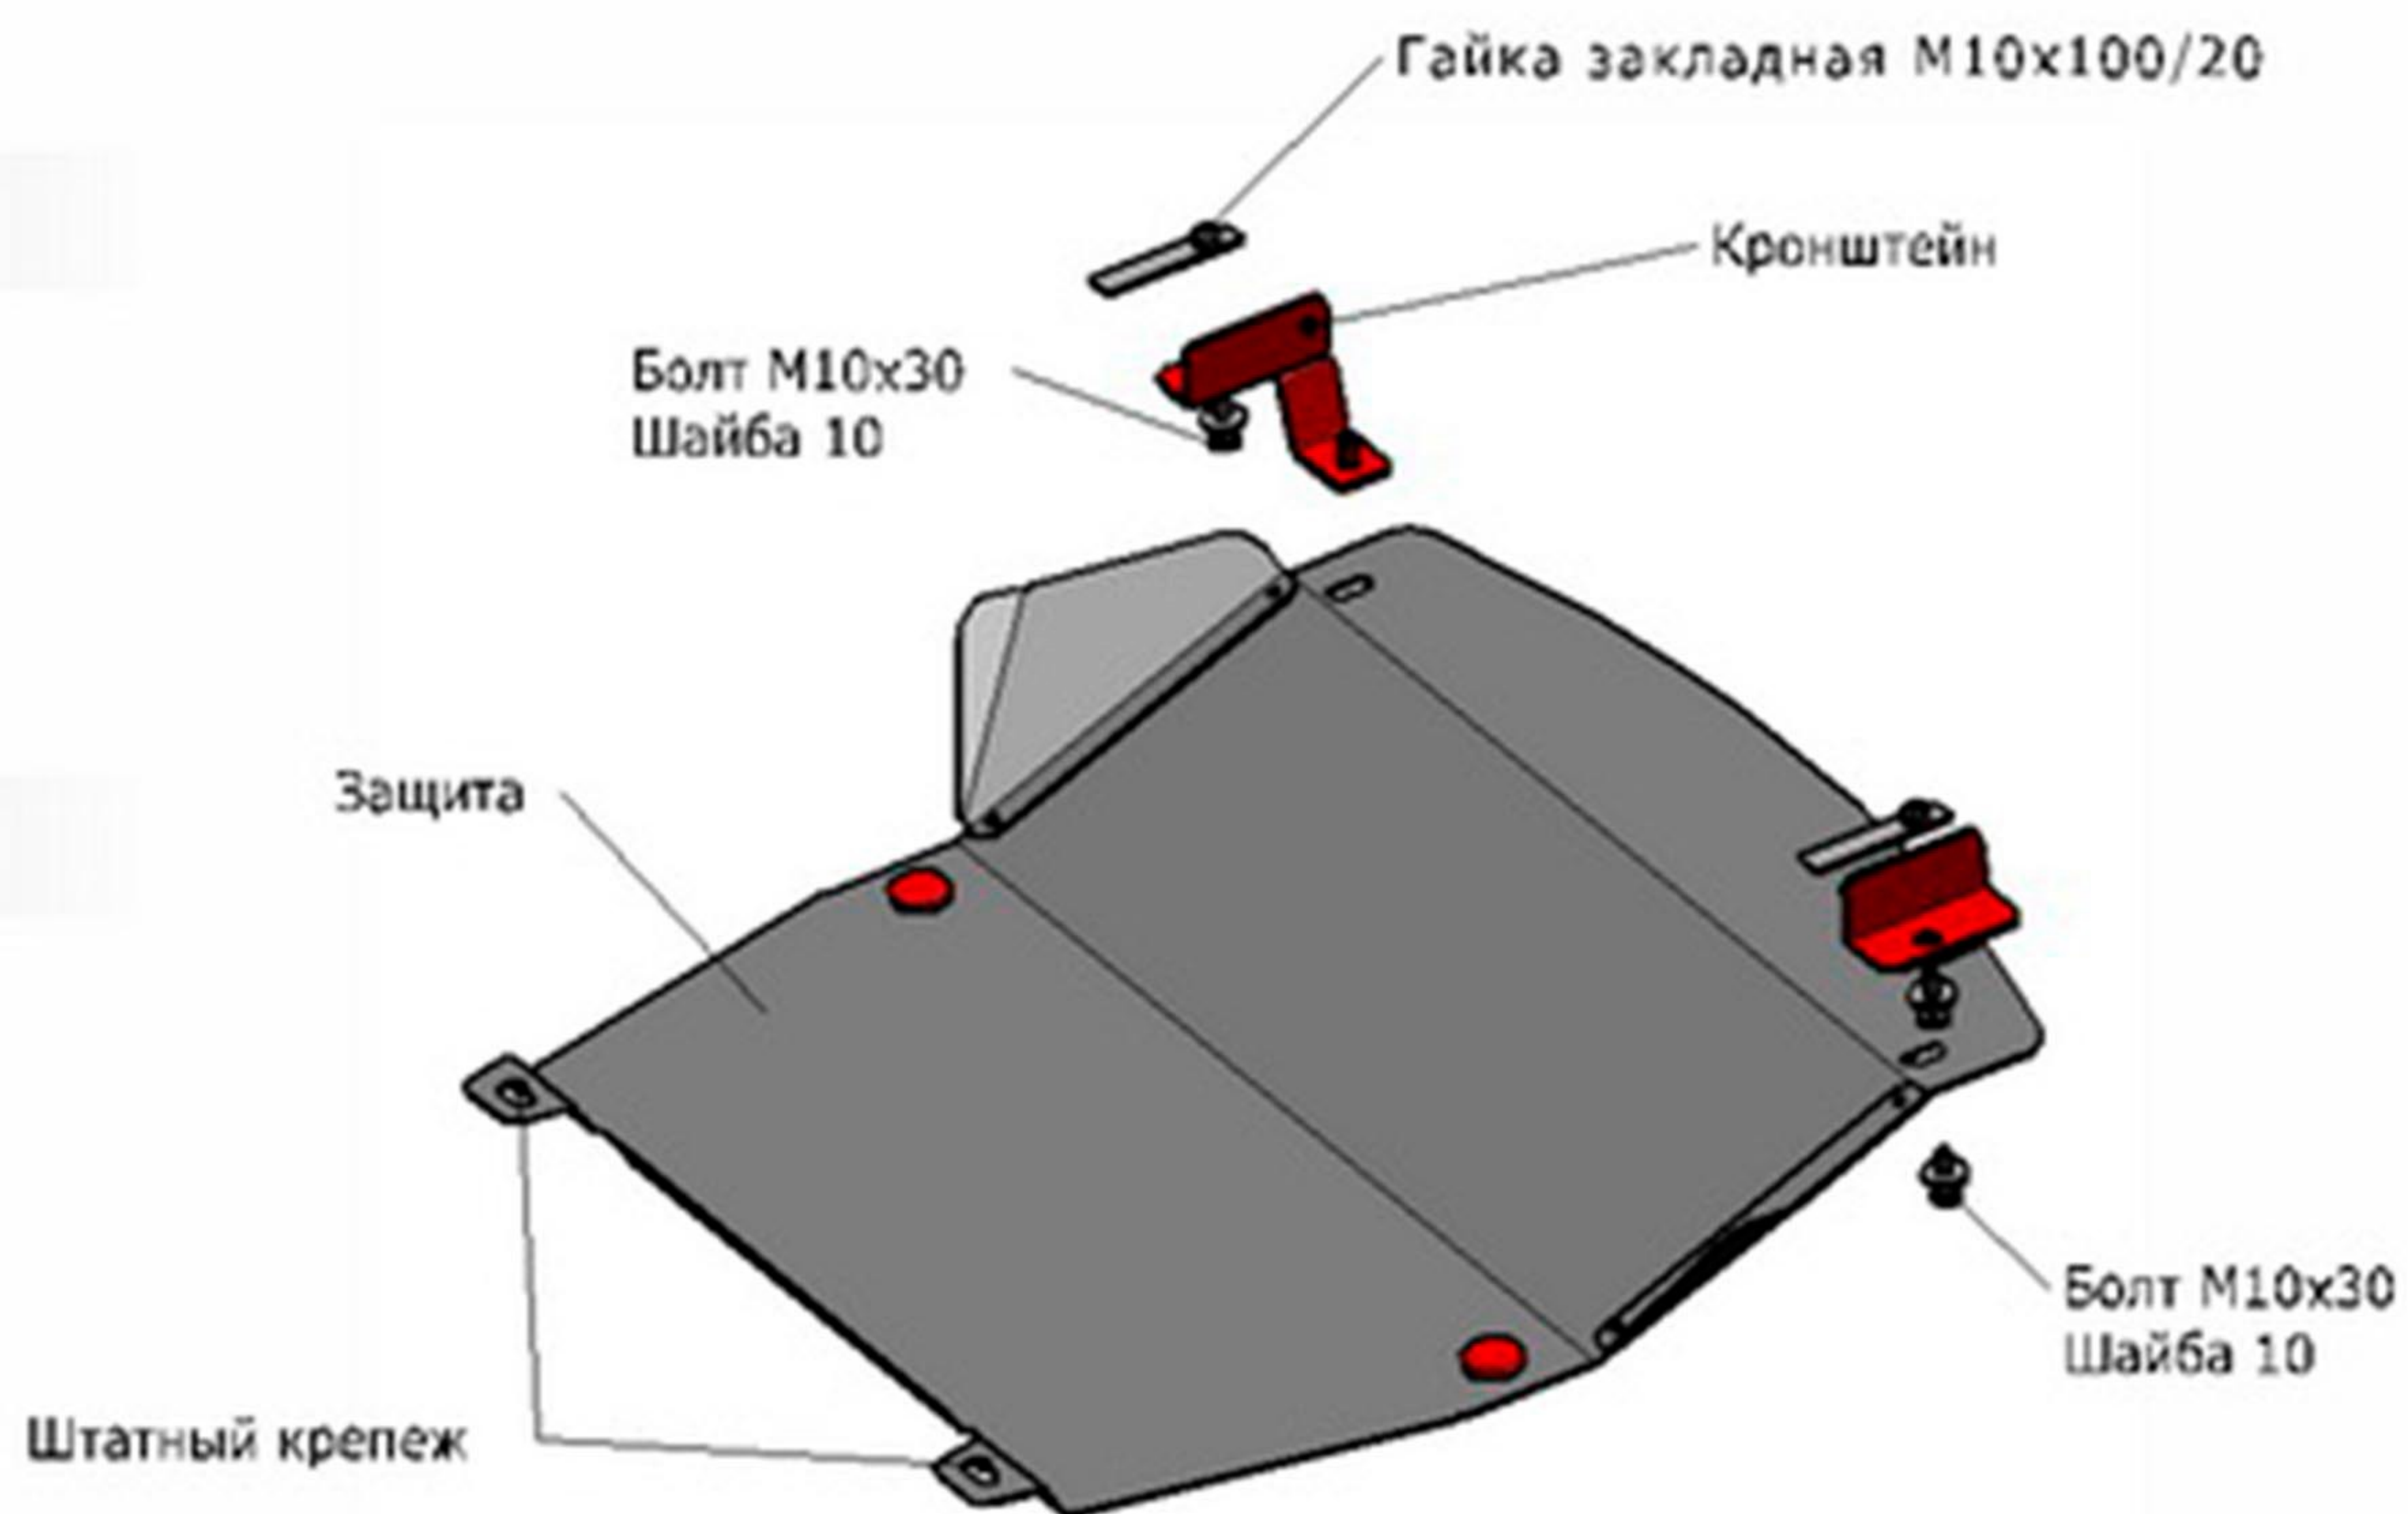

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х100/20 в отверстия лонжеронов.

2. Прикрепить к установленным гайкам закладным кронштейны болтами М10х30.

3. Выкрутить два штатных болта в задней части подрамника.

4. Закрепить заднюю часть защиты в штатные резьбовые отверстия штатным крепежом, переднюю часть защиты крепить к установленным кронштейнам болтами М10х30.

5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.