


## MERCEDES BENZ SPRINTER

Артикул:Сталь 111.03907.1 Защита топливного бака

Кузов: Фургон  
Год выпуска: 2009-  
Объем двигателя: 311CDI; 315CDI  
Тип КПП: МКП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	4 ШТ.
2.Шайба 10.....	4 ШТ.
3.Кронштейн 1.....	2 ШТ.
4.Кронштейн 2.....	2 ШТ.

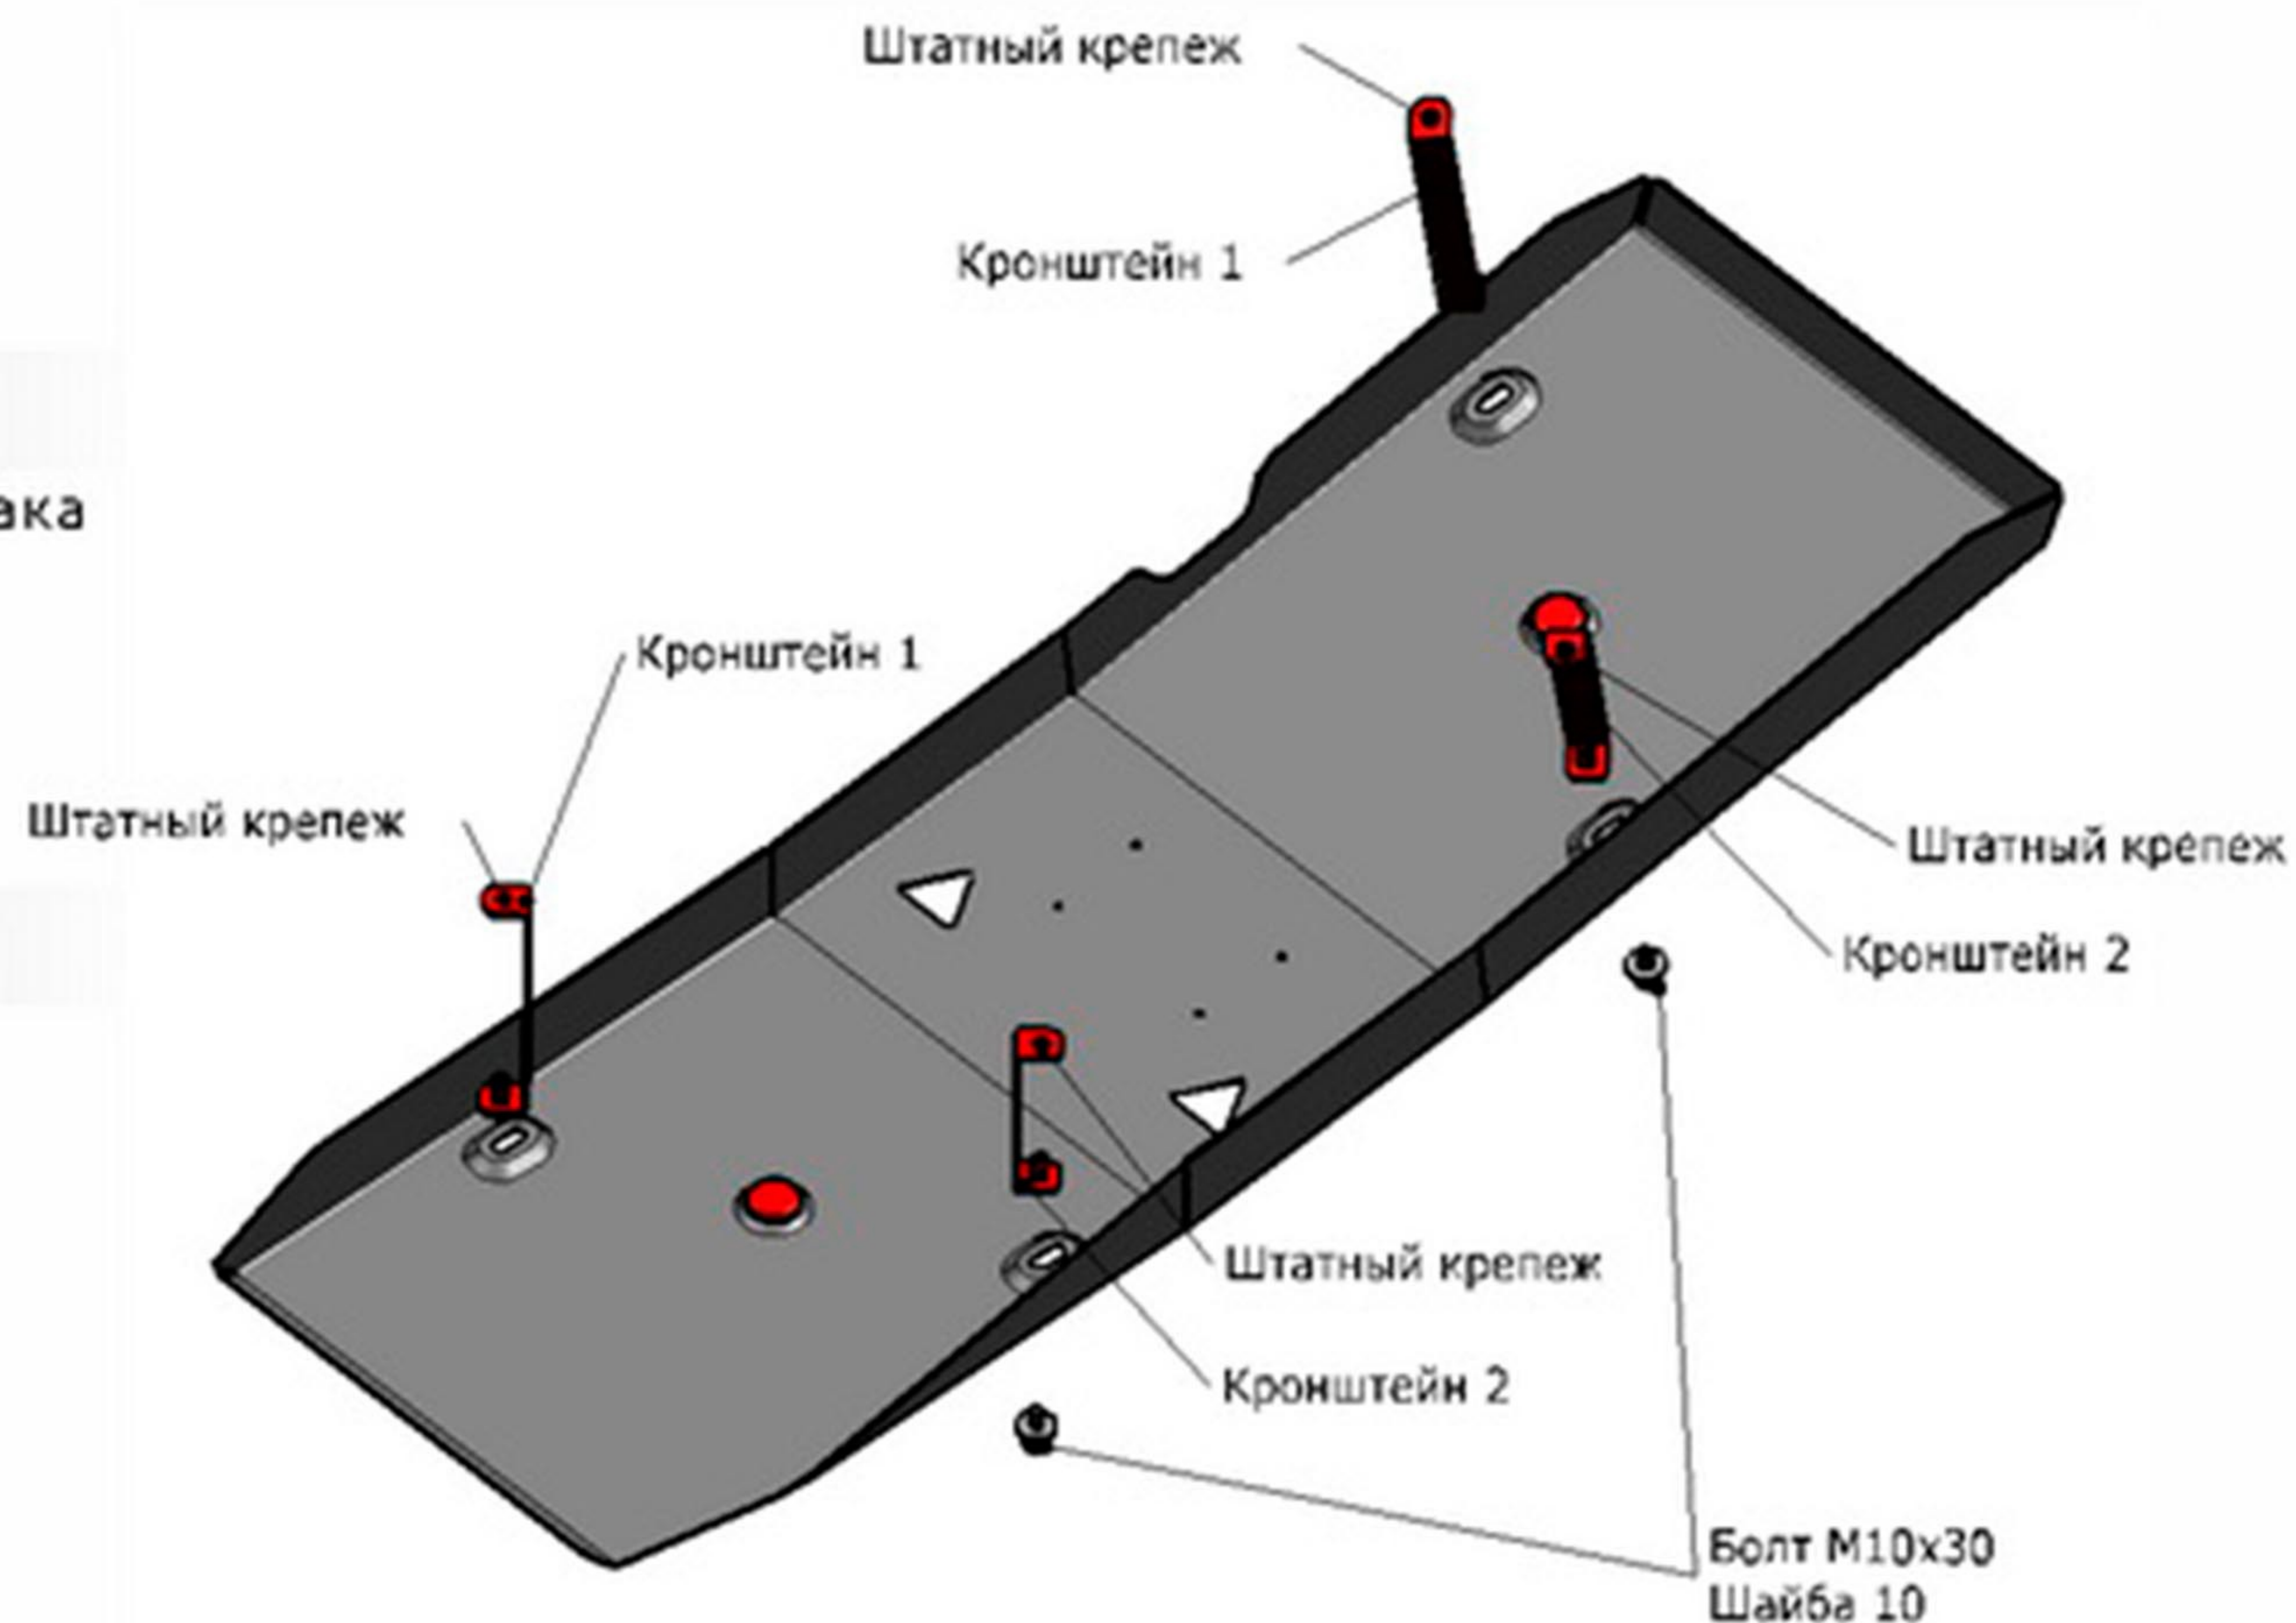

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить штатные болты крепления топливного бака.
2. Закрепить кронштейны 2 и кронштейны 3 к штатным креплениям топливного бака штатным крепежом.
3. Закрепить защиту топливного бака к установленным кронштейнам болтами М10х30.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.