


## MERCEDES BENZ A-Class / B-Class

Артикул: Сталь 111.03916.1 Картер и КПП  
Кузов: W169 / W 245  
Год выпуска: 2004-2007 / 2005-2011  
Объем двигателя: 1,5; 1,7; 2,0; 1,6;D 1,8D; 2,0D/  
1,5; 1,7; 2,0  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20.....	6 шт.
2. Болт М10х30.....	2 шт.
3. Гайка закладная М10х100/20.....	4 шт.
4. Шайба 10.....	8 шт.
5. Кронштейн передний.....	2 шт.
6. Кронштейн задний.....	2 шт.

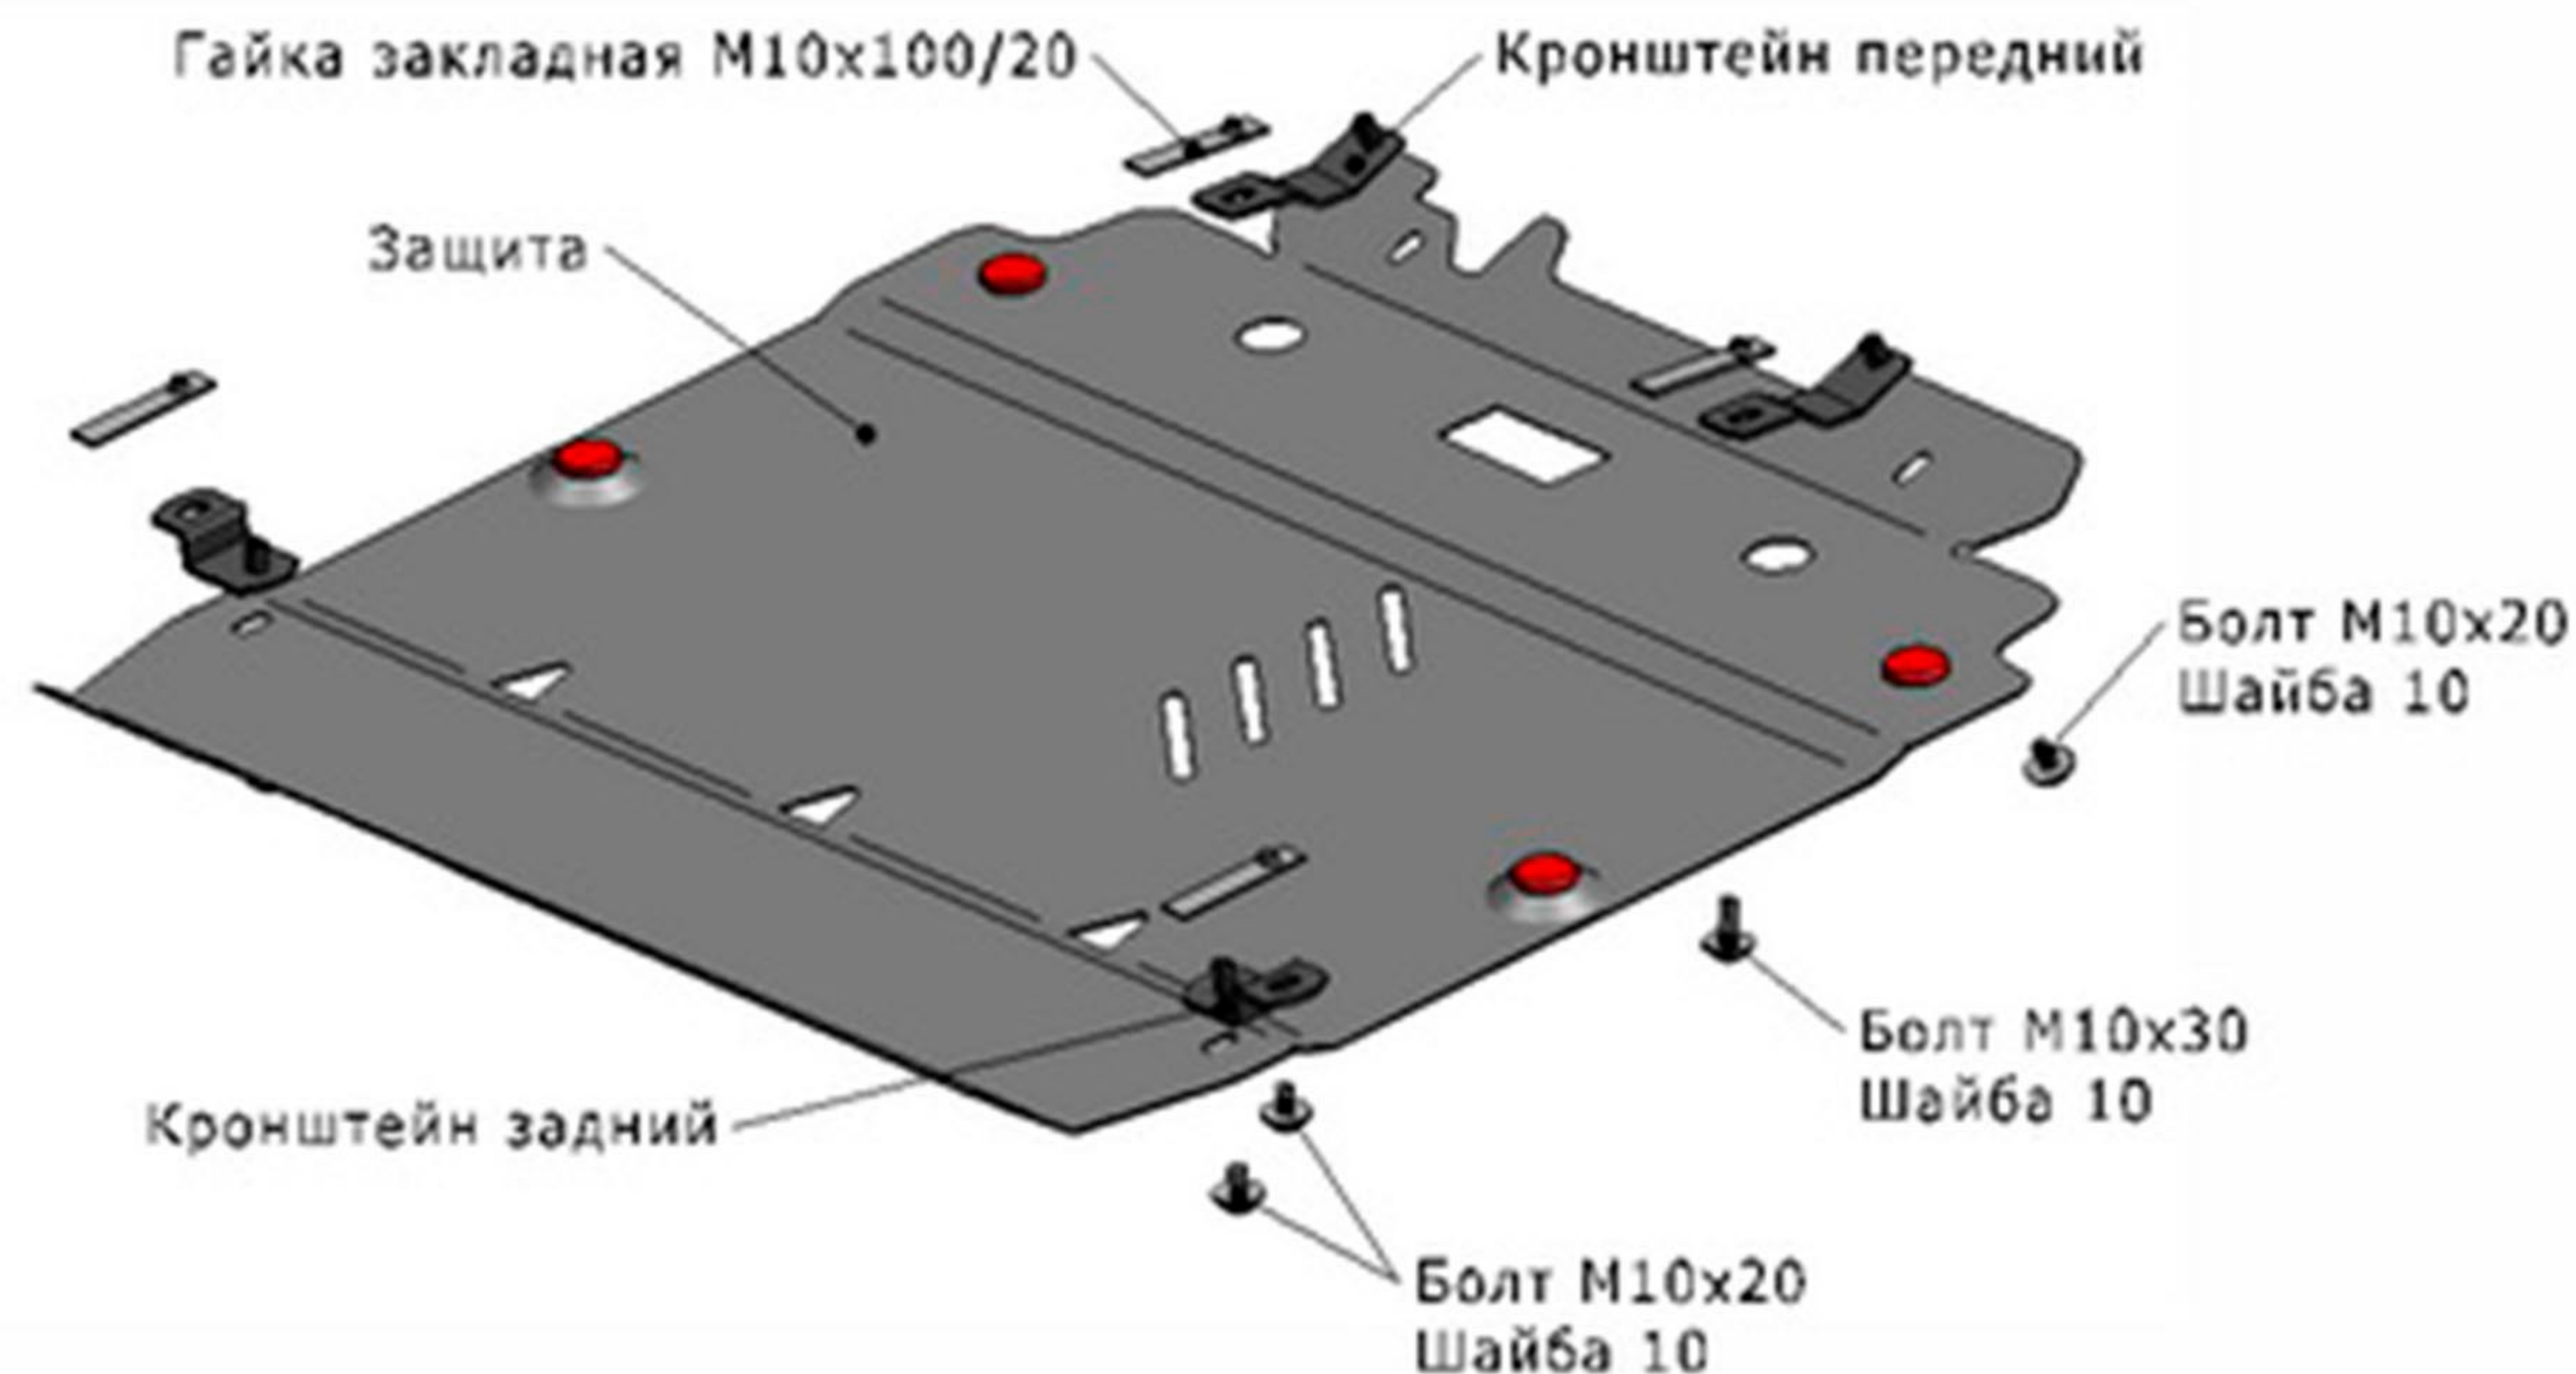

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить гайки закладные М10х100/20 в передней и задней частях подрамника автомобиля.
3. Передние кронштейны прикрепить к гайкам закладным М10х100/20, болтами М10х30.
4. Задние кронштейны прикрепить к гайкам закладным М10х100/20, болтами М10х20.
5. Защиту крепить к установленным кронштейнам с помощью болтов М10х20.

6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.