


ОРЕЛ ОМЕГА В

Артикул: Сталь 111.04206.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 1994-2003
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	2 Шт.
3. Гайка М8.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	2 Шт.
4. Шайба пружинная 8.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М10х65/32,5.....	2 Шт.
6. Шпилька закладная М8х20.....	2 Шт.
7. Шпилька закладная М8х30.....	2 Шт.

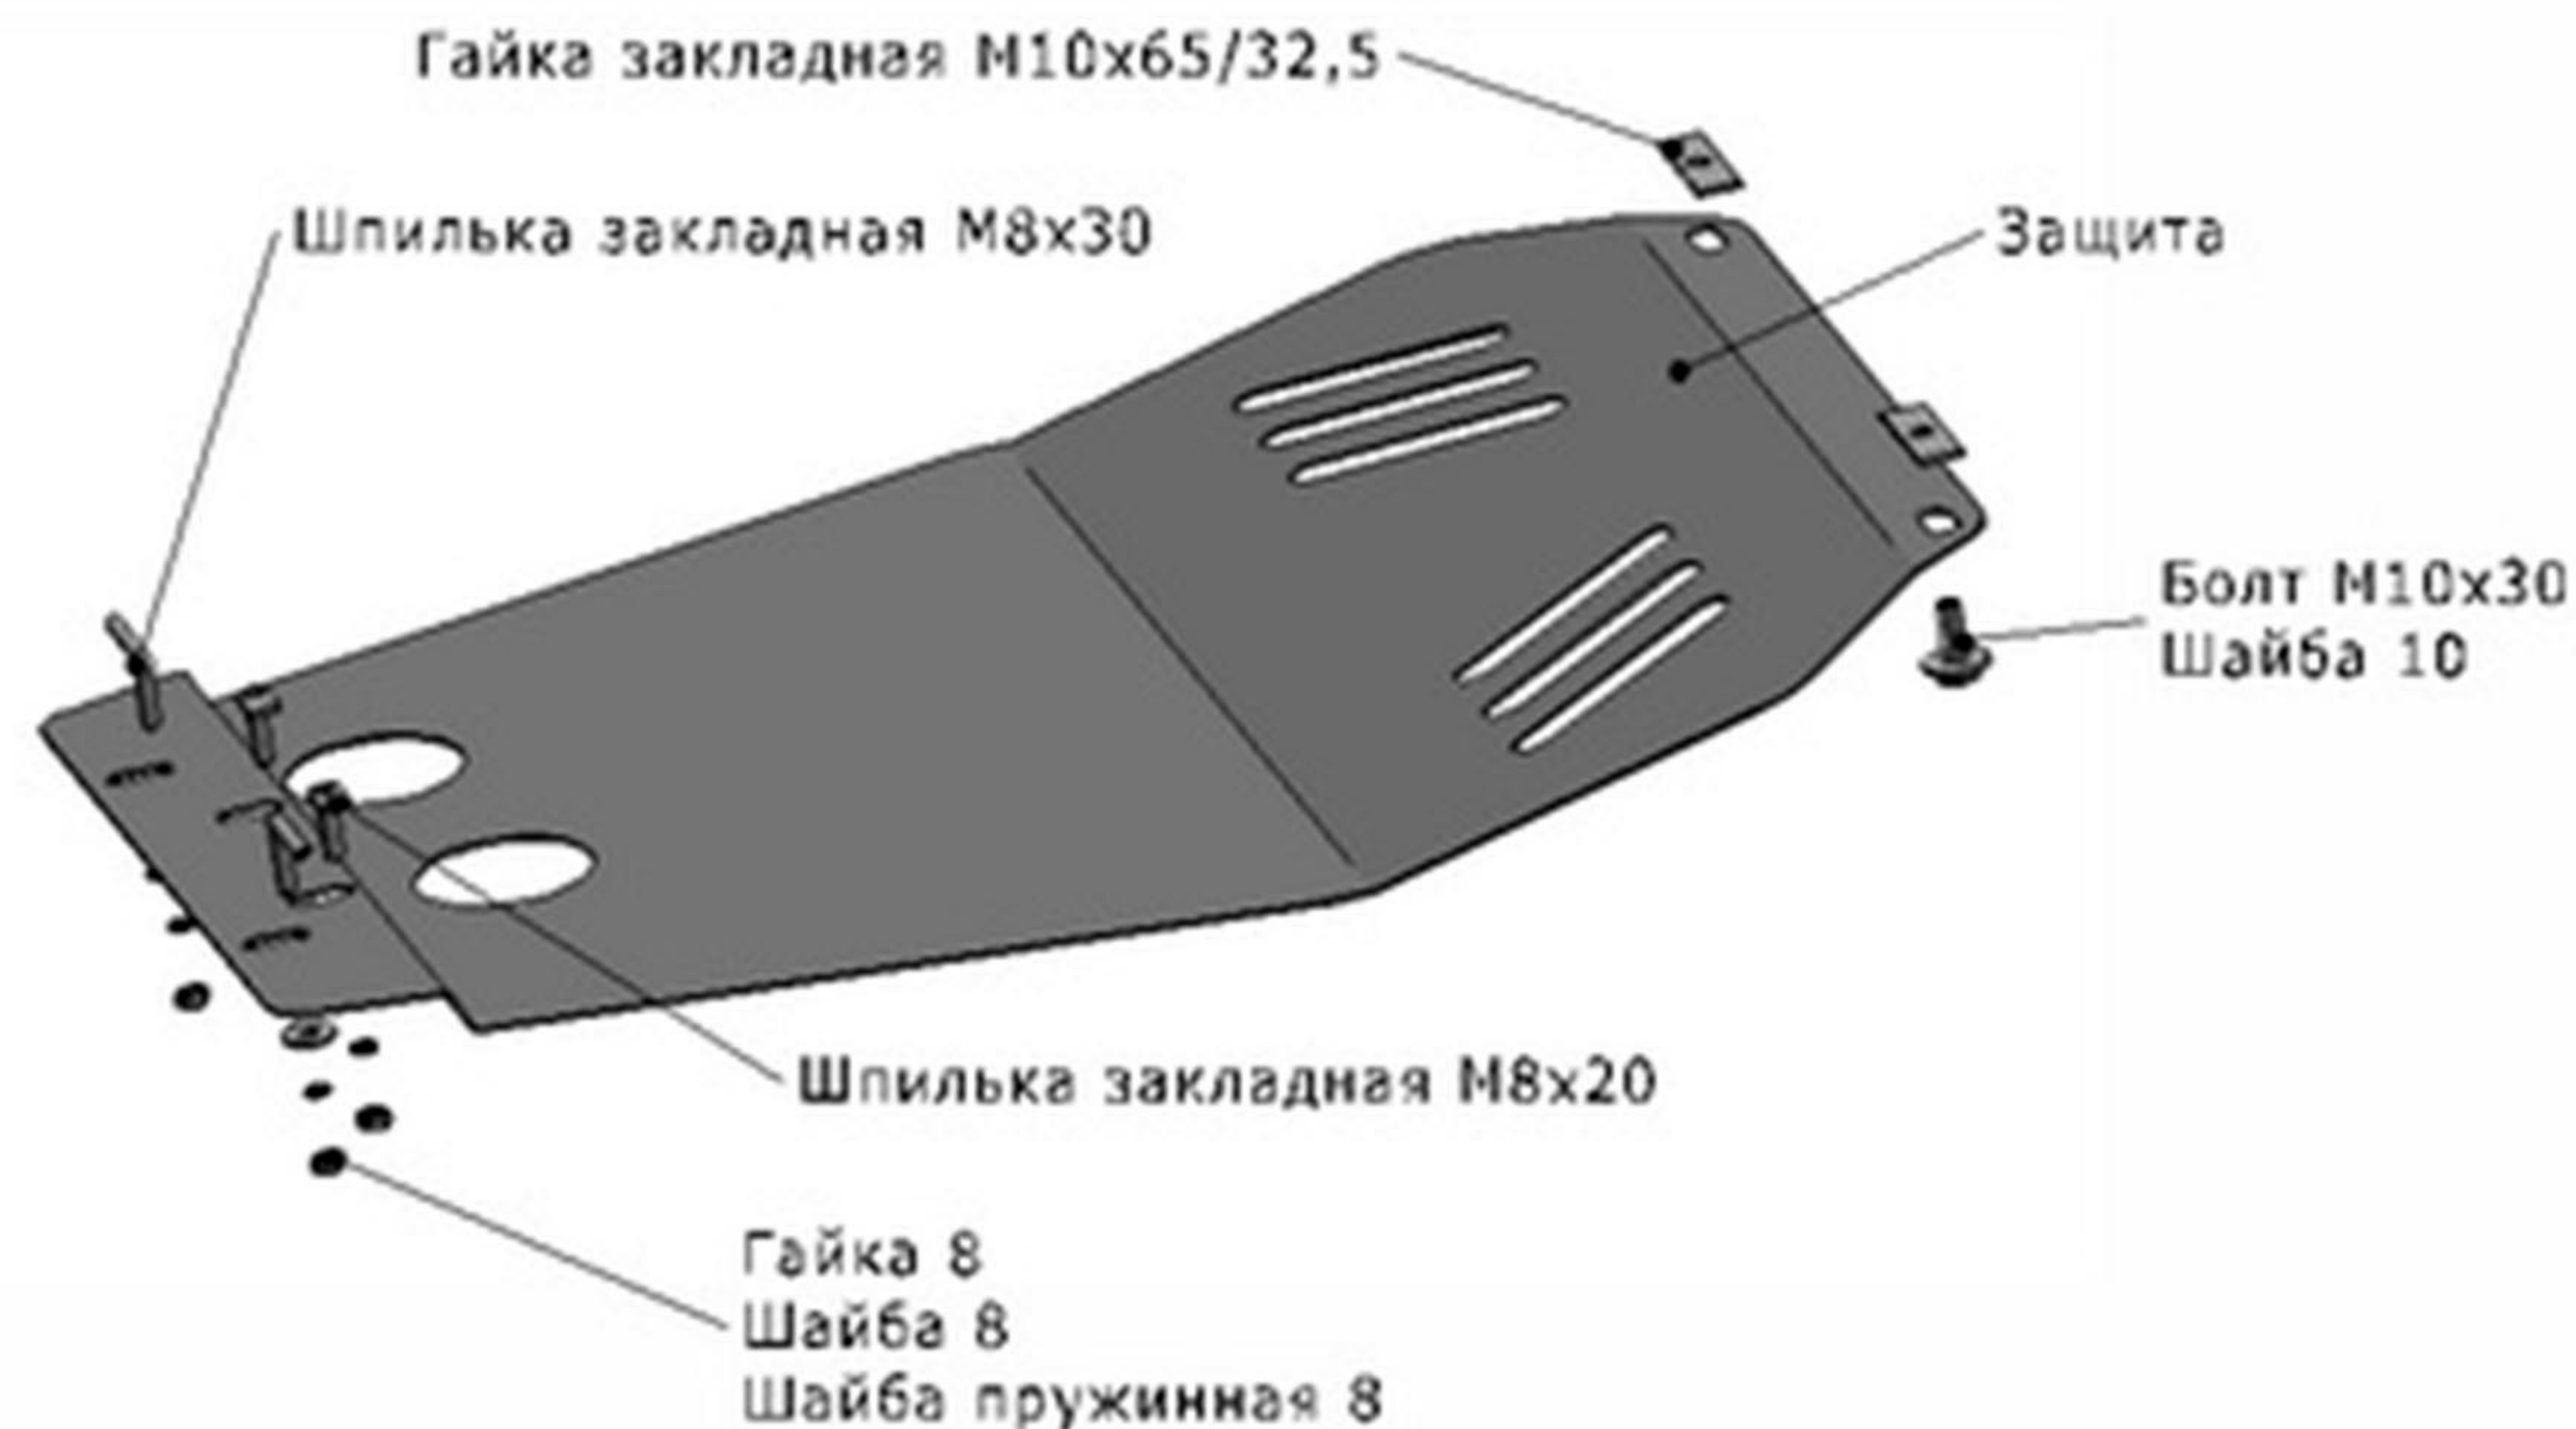

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х65/32,5 в отверстия передней части подрамника.
2. В зависимости от модели автомобиля установить шпильки закладные М8х30 или шпильки закладные М8х20.
3. Заднюю часть защиты закрепить гайками М8 к установленным шпилькам закладным, переднюю часть закрепить болтами М10х30 к установленным гайкам закладным М10х65/32,5.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.