


## OPEL ASTRA G/ ZAFIRA A

Артикул: 111.04212.1 Картер и КПП  
Кузов: Все  
Год выпуска: 1997-2004/1999-2005  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	2 Шт.
2. Болт М10х70.....	2 Шт.
3. Гайка закладная М10х65/32,5.....	2 Шт.
4. Гайка закладная М10х60.....	2 Шт.
5. Шайба 10.....	4 Шт.

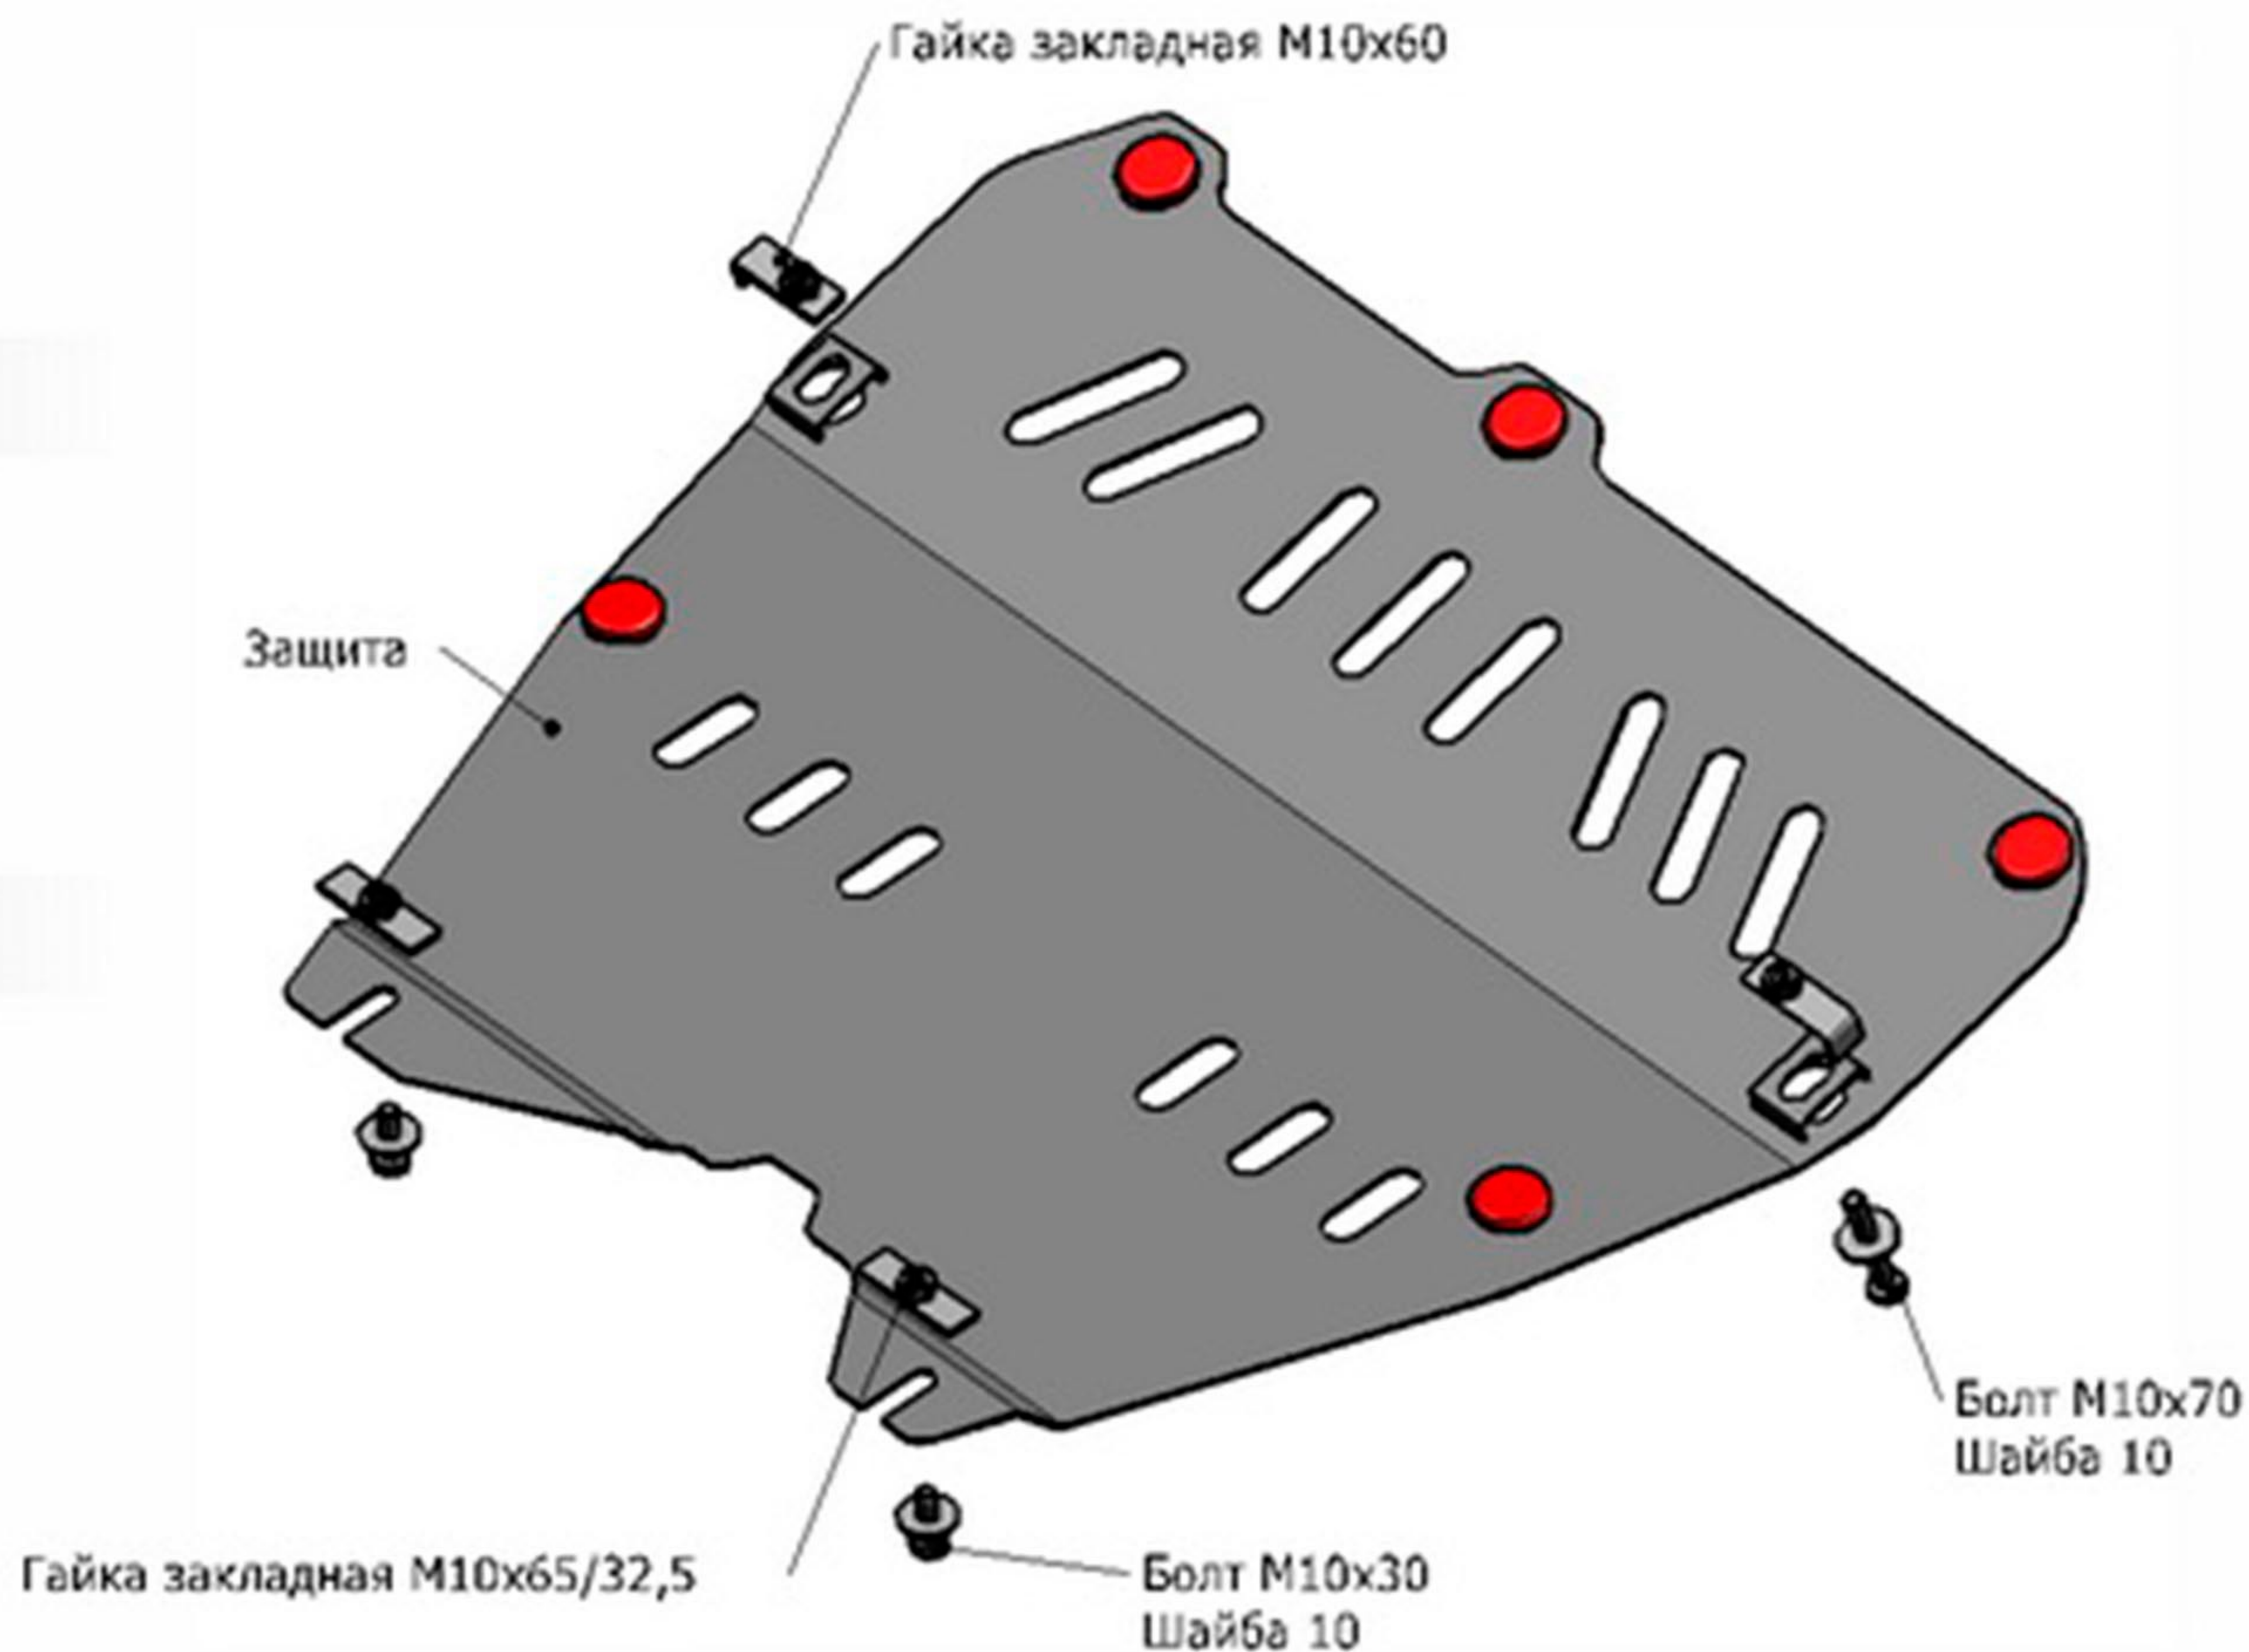

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить гайки закладные М10х65/32,5 в отверстия задней части подрамника и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.
3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить к подрамнику болтами М10х70 и гайками закладными М10х60.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.