

PEUGEOT 806


Артикул: Сталь 111.04305.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 1994-2002
Объем двигателя: 2,0
Тип КПП: МКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4 Шт.
2. Шайба 8.....	4 Шт.
3. Гайка закладная 2М8.....	1 Шт.
4. Гайка закладная М8.....	2 Шт.

Гайка закладная 2М8

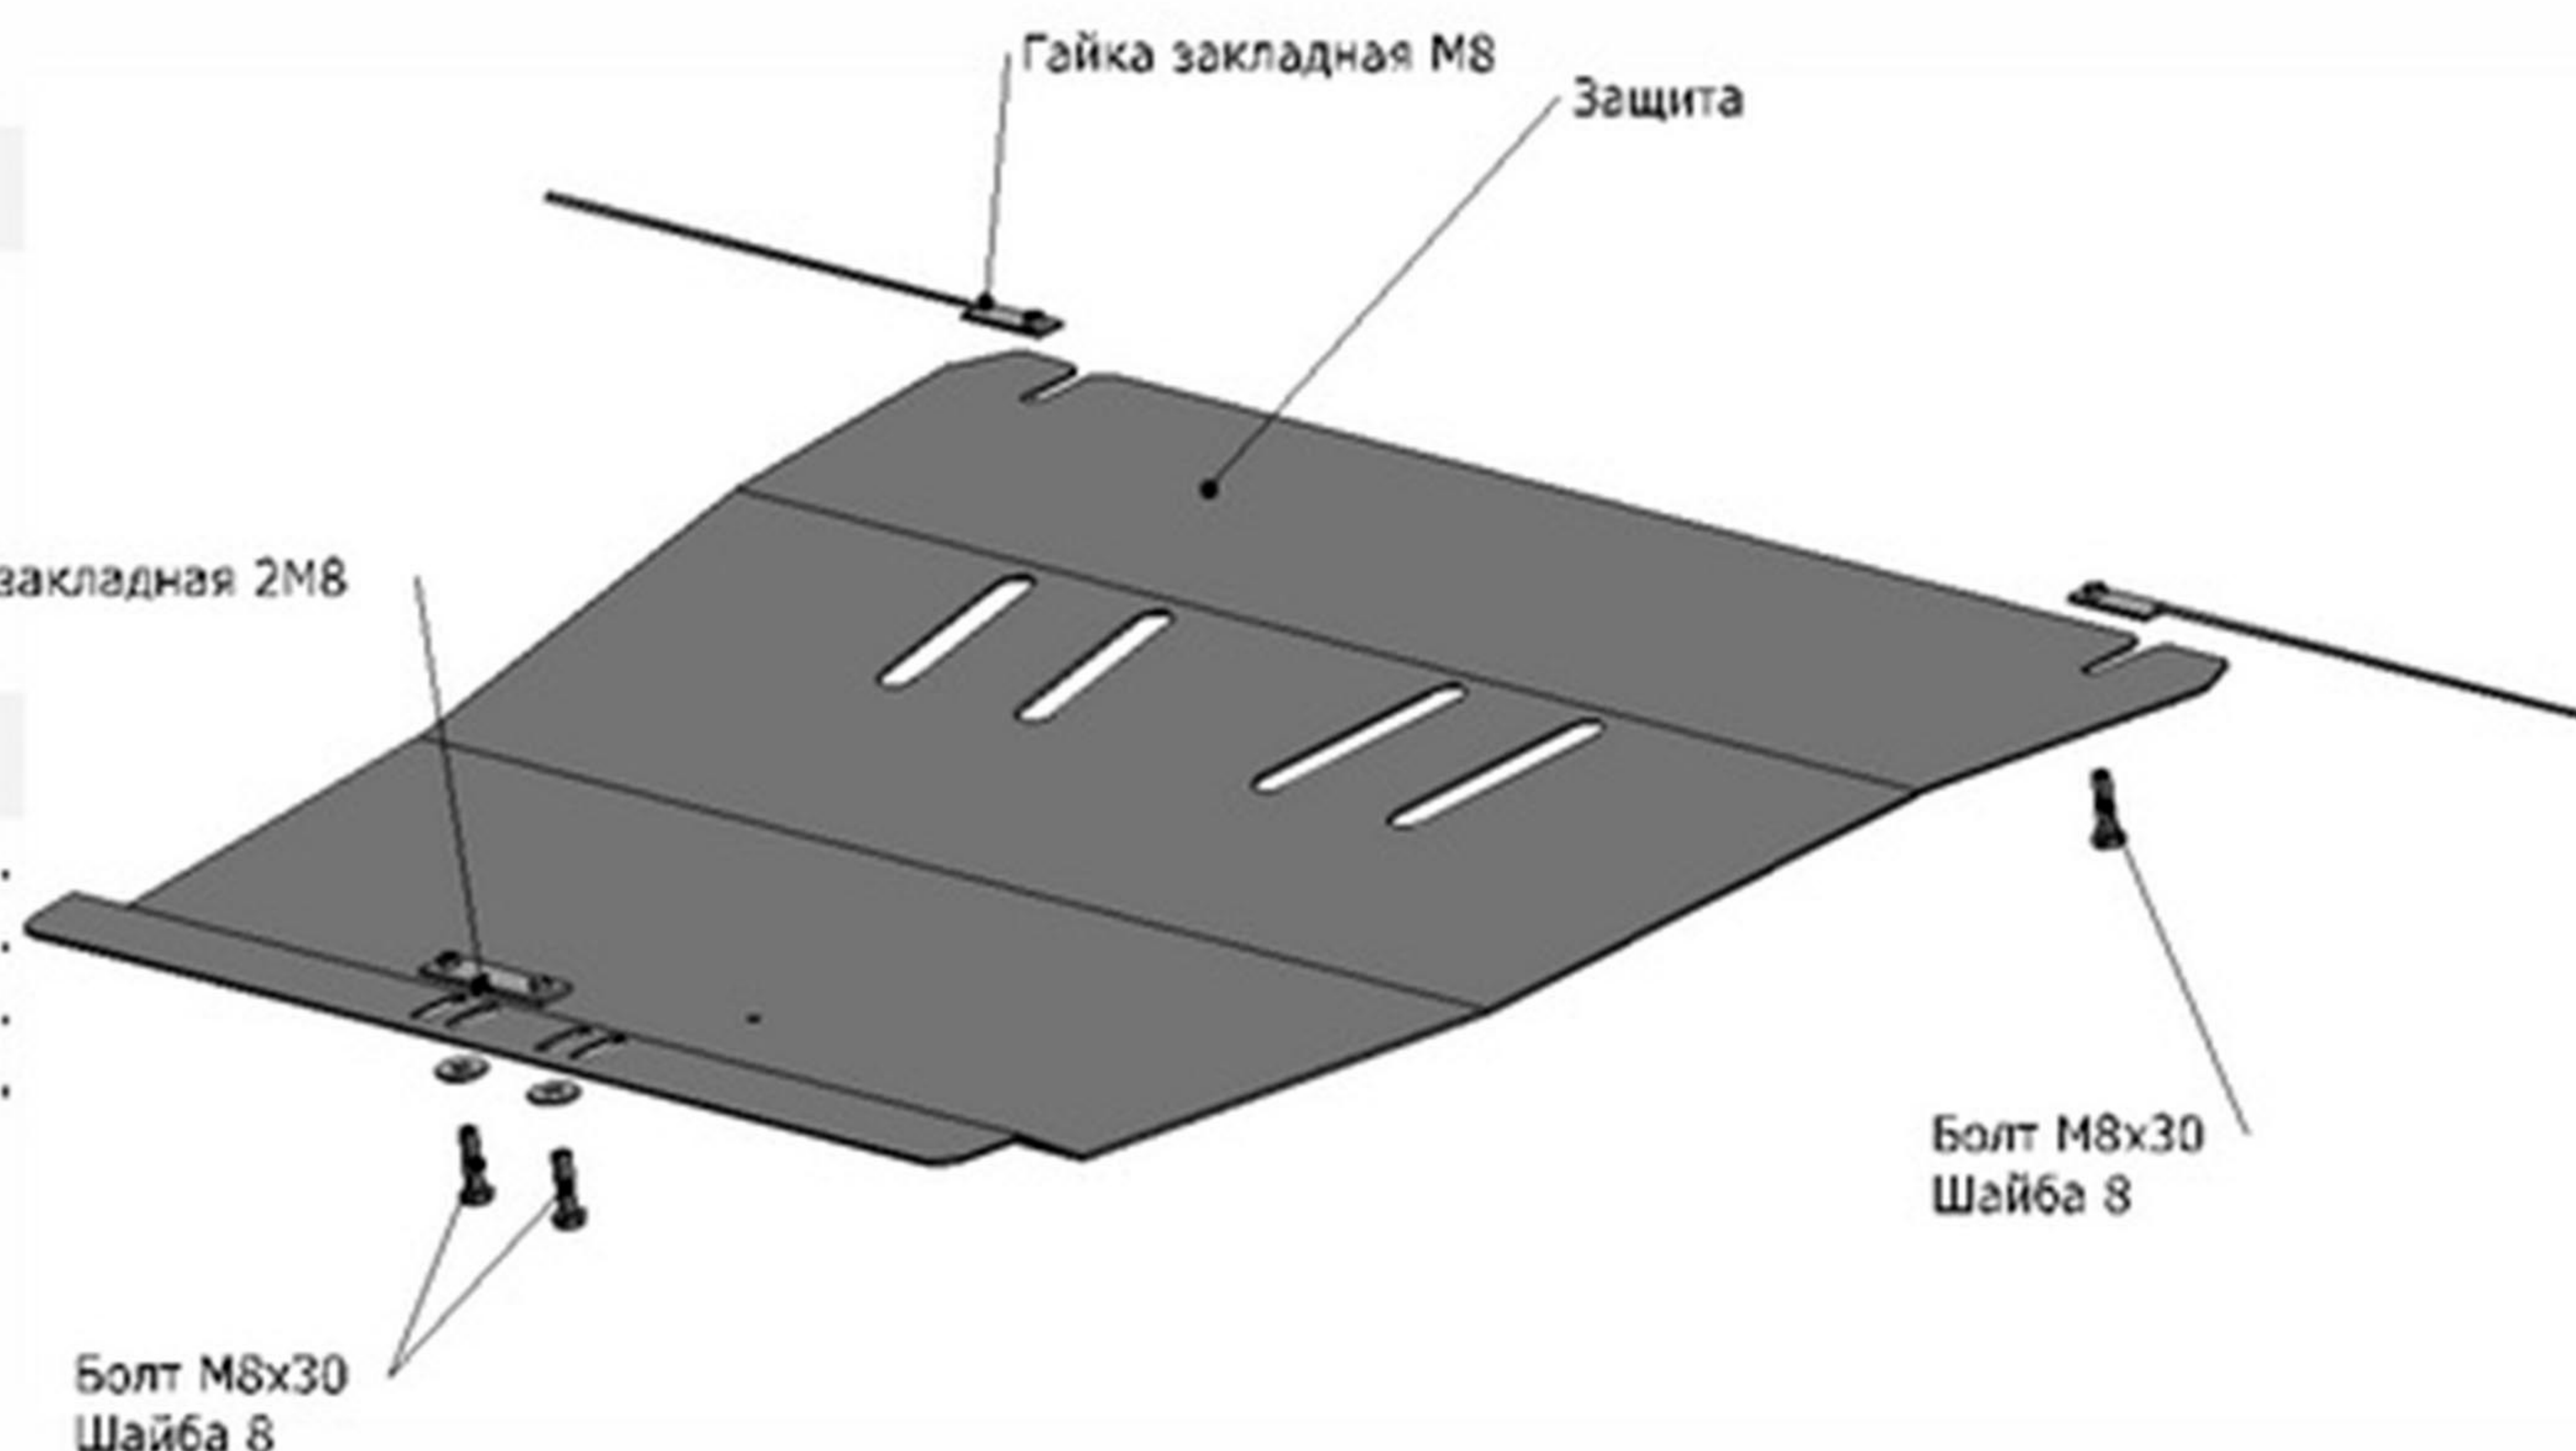

Болт М8х30
Шайба 8

Болт М8х30
Шайба 8

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайку закладную 2М8 в заднюю часть подрамника.
2. Установить закладные гайки М8 в балки радиатора и вкрутить в них болты на несколько оборотов. Надеть переднюю часть защиты на установленные болты.
3. Закрепить заднюю часть защиты к установленной гайке закладной болтами М8х30.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.