

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ - СМ. ЭТИКЕТКУ НА ЗАЩИТЕ

SKODA SUPERB

Артикул:Сталь 111.05107.1 Защита картера и КПП


Кузов: Все
Год выпуска: 2008-2015
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт M6x20.....	1	шт.
2.Болт M6x25.....	2	шт.
3.Болт M8x25.....	3	шт.
4.Болт M10x25.....	2	шт.
5.Болт M10x30.....	2	шт.
6.Шайба 6.....	3	шт.
7.Шайба 8.....	3	шт.
8.Шайба 10.....	4	шт.
9.Гайка закладная M10x65/20.....	2	шт.
10.Кронштейн левый.....	1	шт.
11.Кронштейн правый.....	1	шт.
12.Втулка h=6 мм.....	2	шт.
13. Защита.....	1	шт.
14. Заглушка.....	2	шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Снять пыльник двигателя.
- 2.Установить гайки закладные M10x65/20 с болтами M10x30 в отверстия лонжеронов.
- 3.Прикрепить кронштейны к установленным б M10x30, болты подтянуть так, чтобы кронштейны могли двигаться.
4. **На а/м с Webasto:** снять выхлопную трубу с Webasto, установить кронштейн правый, установить выхлопную трубу Webasto.
- 5.На автомобиле с алюминиевым подрамником: вкрутить болт M6x20 в центральное резьбовое отверстие подрамника. На автомобиле со стальным подрамником: вкрутить болт

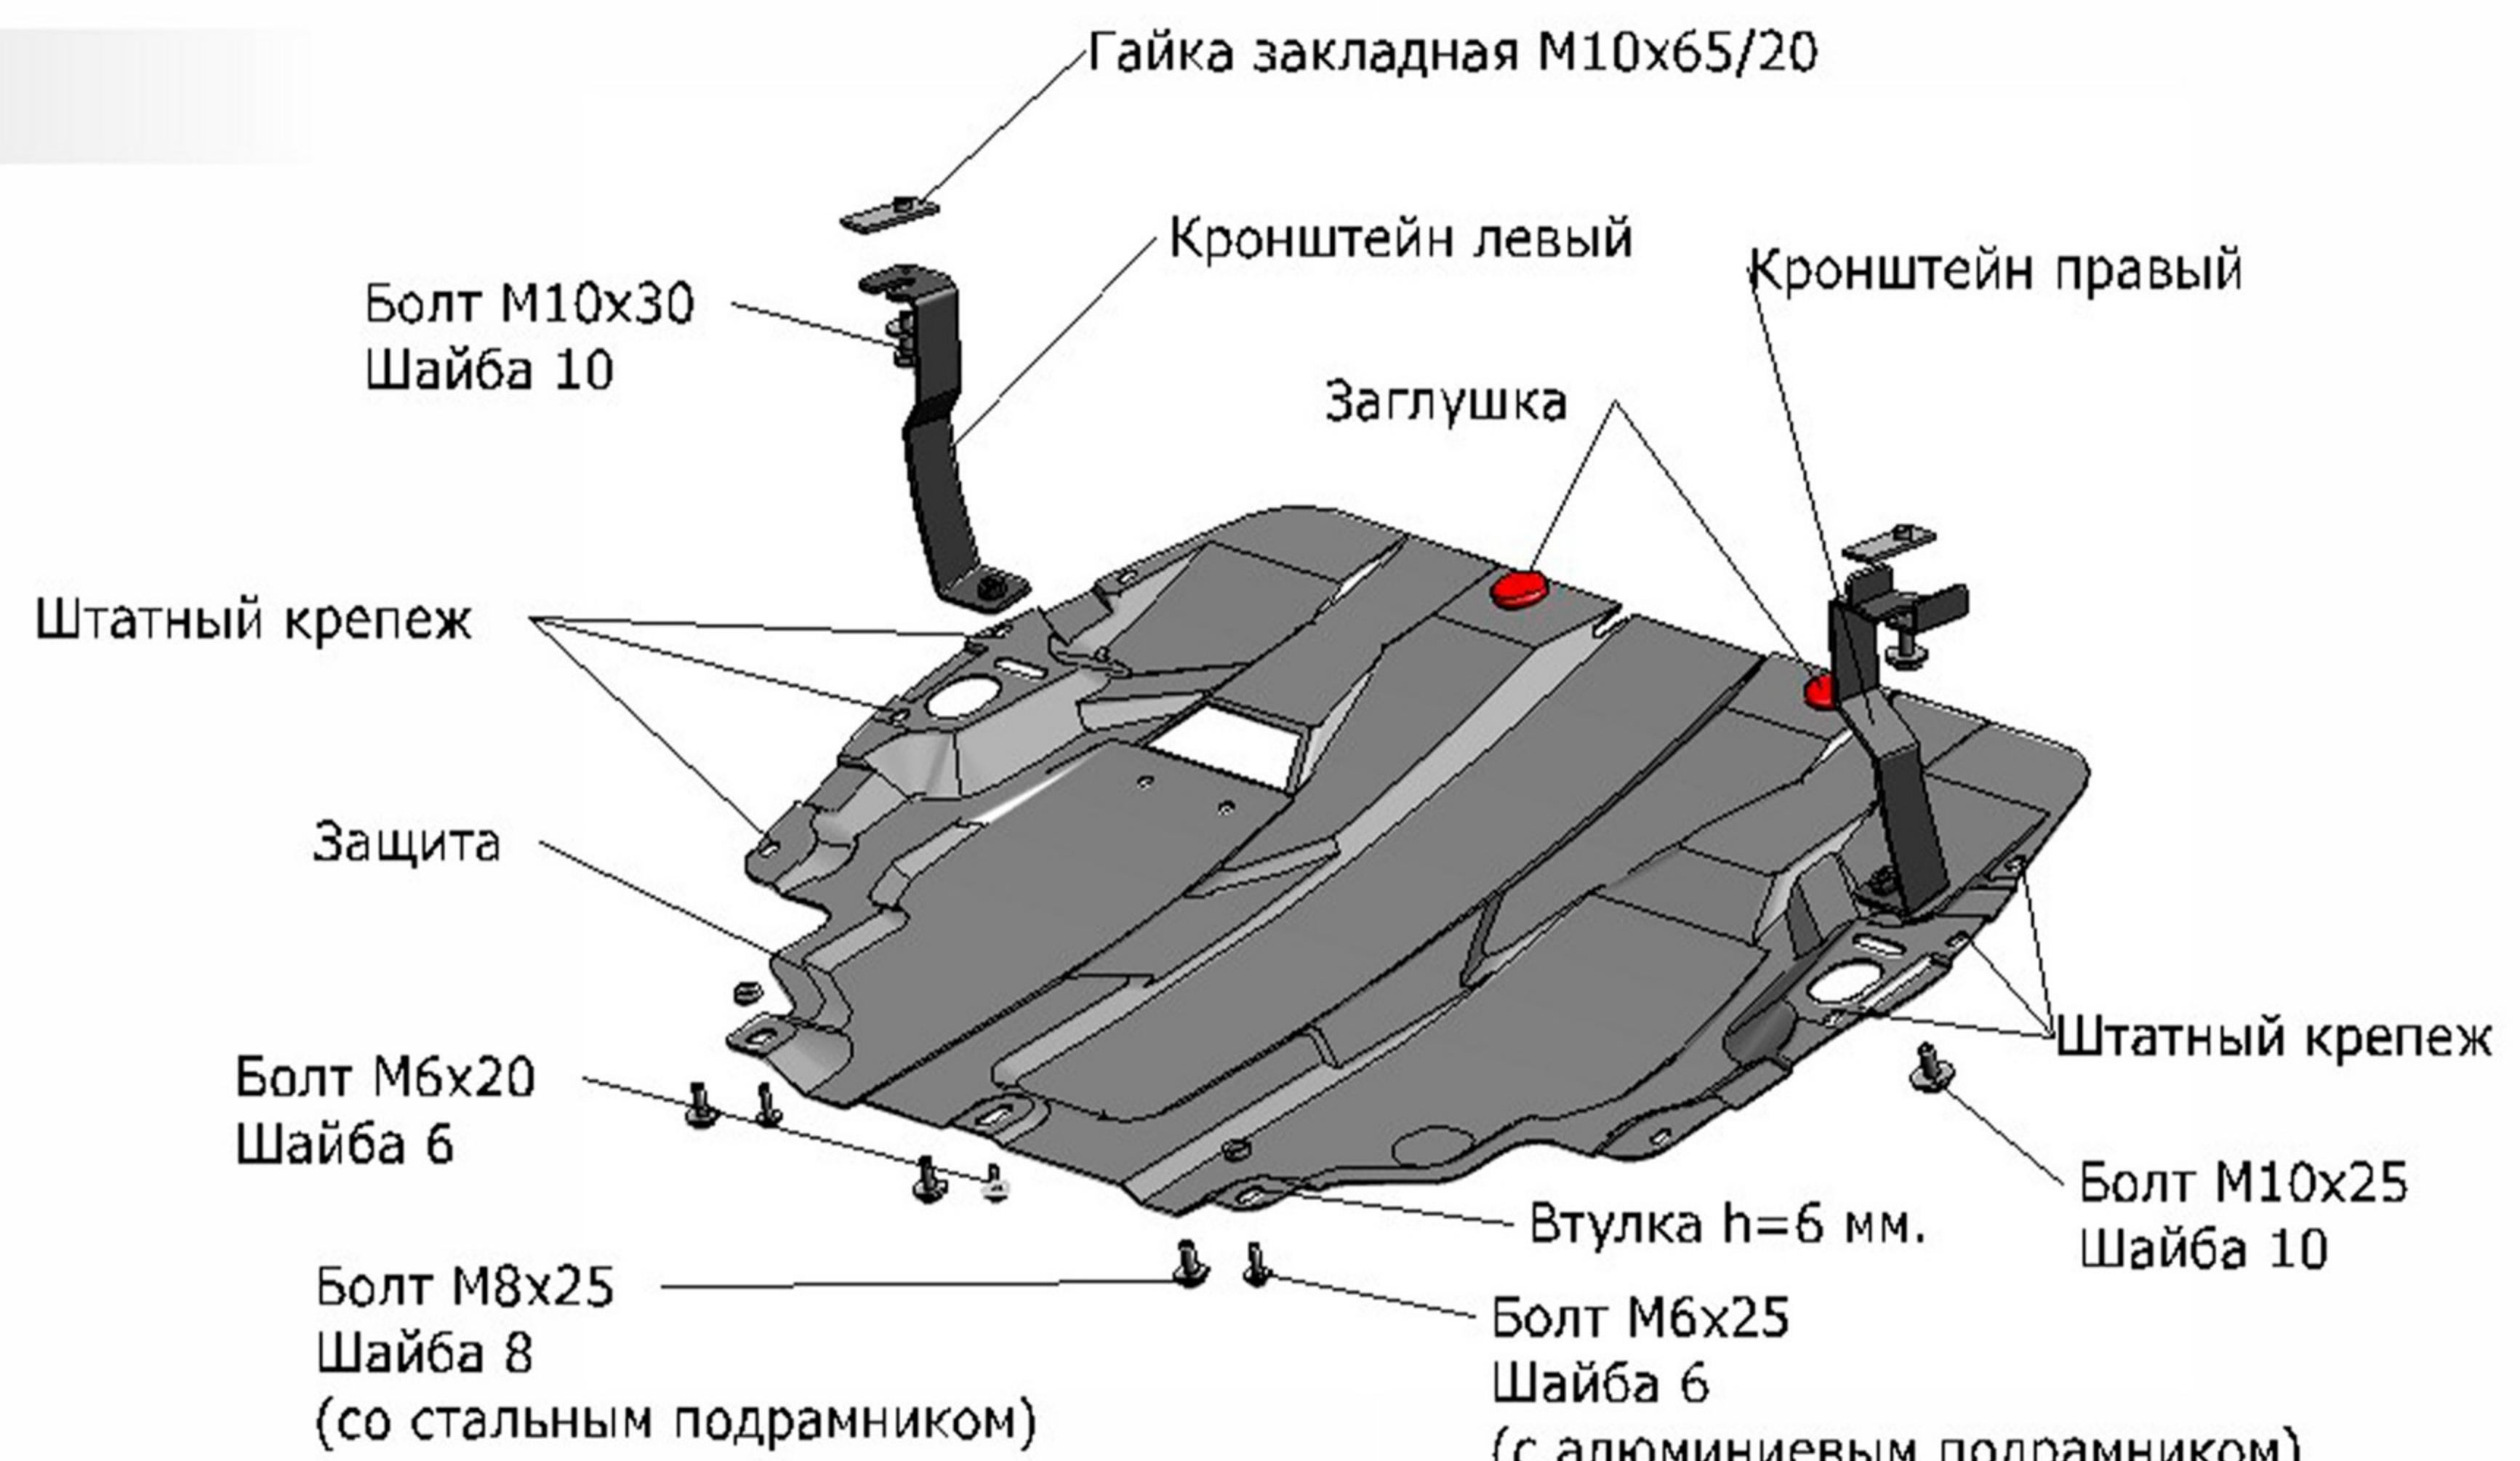

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

- 6.На автомобиле с алюминиевым подрамником: закрепить крайние задние точки крепления болтами M6x25 через втулки h=6 мм. На автомобиле со стальным подрамником: закрепить крайние задние точки крепления болтами M8x25 через втулки h=6 мм.
- 7.Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.