


## SSANG YONG ACTYON II/ACTYON SPORTS/NOMAD

|                  |  |
|------------------|--|
| Артикул: Сталь   | 1.05306.1 Радиатор;<br>111.05301.2 Картер; 111.05303.3 КПП |
| Кузов:           | Все  |
| Год выпуска:     | 2007-2011/2012-/2013-                                      |
| Объем двигателя: | 2,0 TD; 2,3/2,0 TD/2,3                                     |
| Тип КПП:         | Все  |

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Болт М10х30.....                 | 6 Шт. |
| 2. Болт М10х40.....                 | 2 Шт. |
| 3. Шайба 10.....                    | 8 Шт. |
| 4. Балка .....                      | 1 Шт. |
| 5. Гайка закладная М10х65/32,5..... | 2 Шт. |
| 6. Переходник Rexton.....           | 2 Шт. |
| 7. Переходник Kyron.....            | 2 Шт. |

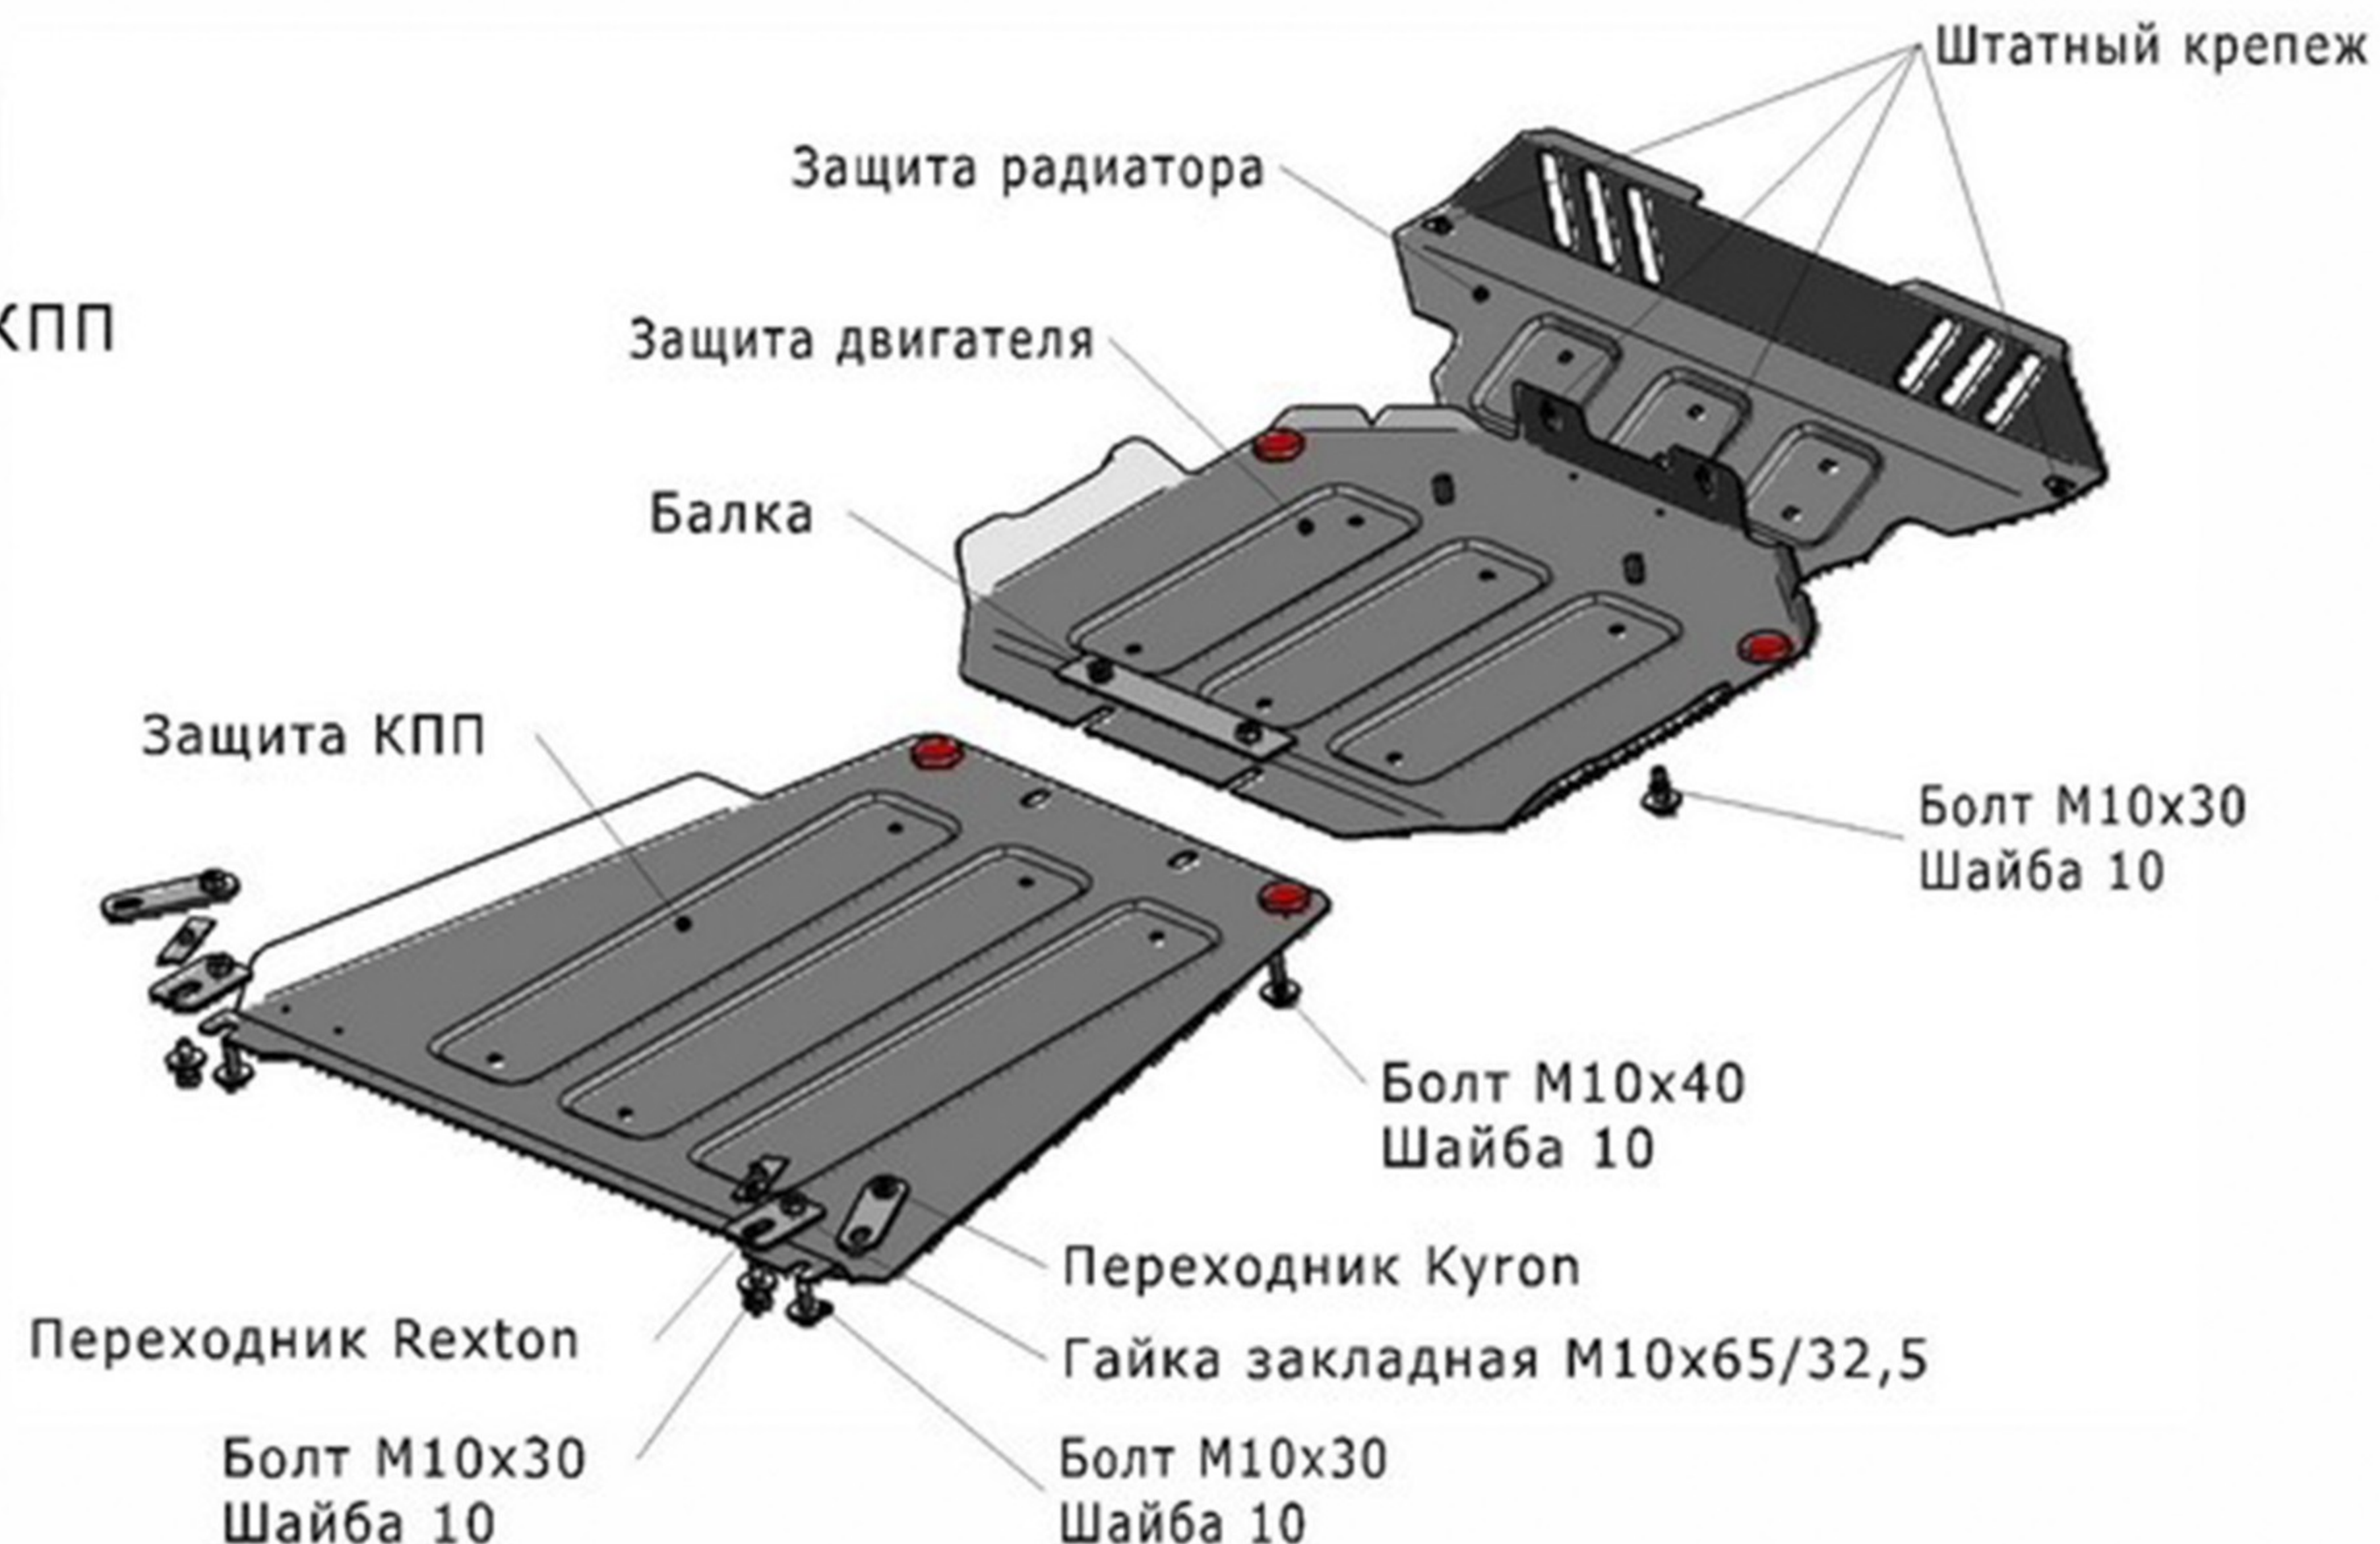

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить балку в отверстие поперечной балки переднего моста.
3. Установить гайки закладные М10х65/32,5 на поперечную балку рамы автомобиля. На автомобиле с дизельным двигателем: закрепить к установленным гайкам закладным переходники болтами М10х30. Вкрутить в переходники болты М10х30 на несколько оборотов. На автомобиле с бензиновым двигателем: вкрутить в установленные гайки закладные М10х65/32,5 болты М10х30 на несколько оборотов.
4. Надеть заднюю часть защиты КПП на установленные болты М10х30, переднюю часть крепить к установленной балке болтами М10х40.
5. Установить заднюю часть защиты двигателя на болты М10х40, переднюю часть защиты двигателя крепить к штатным местам крепления пыльника.
6. Вкрутить на несколько оборотов в защиту двигателя болты М10х30.
7. Надеть заднюю часть защиты радиатора на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить к штатным местам крепления пыльника.
8. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.