


SUZUKI SPLASH

Артикул: Сталь 111.05508.2 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2007-
Объем двигателя: 1,2
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х20.....	4 шт.
2.Болт М10х1,25х25.....	1 шт.
3.Гайка закладная М10.....	2 шт.
4.Шайба 10.....	5 шт.
5.Кронштейн 1.....	1 шт.
6.Кронштейн 2.....	1 шт.
7.Лючок.....	2 шт.

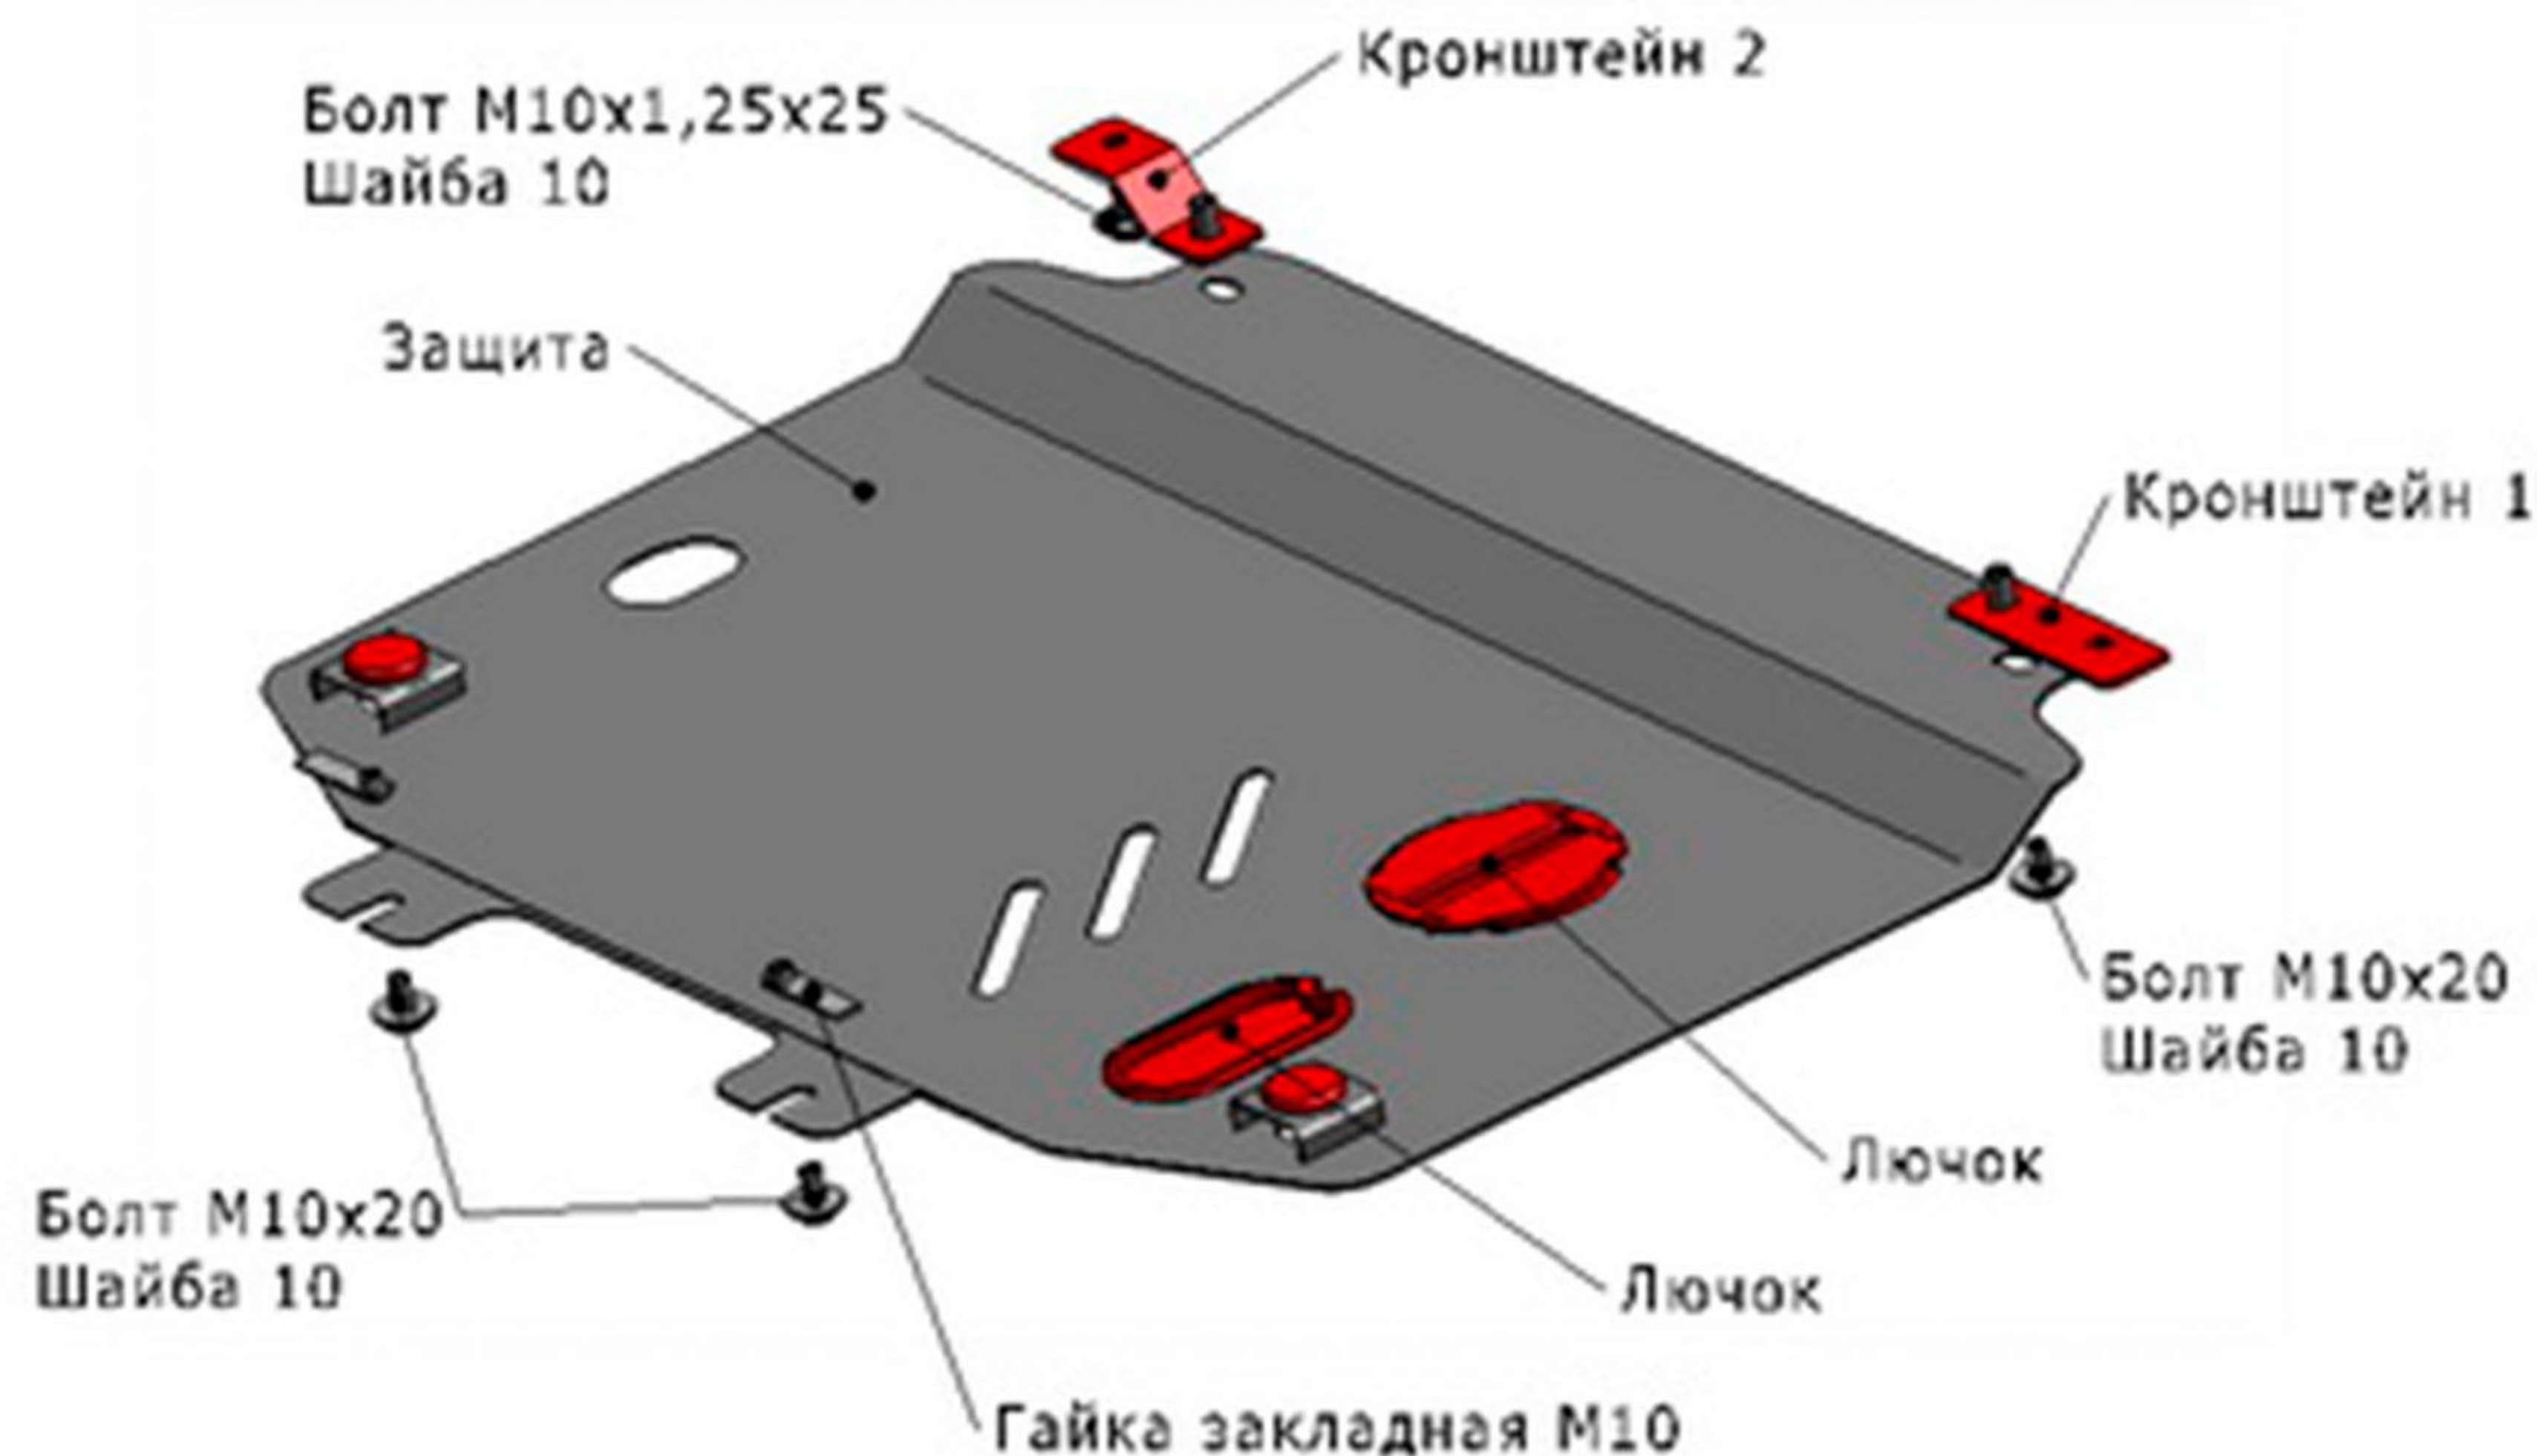

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1.Отсоединить переднюю часть боковых пыльников и вывернуть штатный болт крепления продольной балки.

2.Крепить кронштейн 1 штатным болтом продольной балки. Кронштейн 2 крепить к балке радиатора болтом М10х1,25х25.

3.Сделать прямоугольный вырез в боковых пыльниках под установленные кронштейны и закрепить их штатным крепежом на то же место.

4.В отверстия подрамника установить гайки закладные М10 с ввернутыми в них болтами М10х20.

5.Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х20, переднюю часть защиты крепить болтами М10х20 к кронштейнам.

6.Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

7.Замена масла и масляного фильтра, без снятия защиты, возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,2 л.