

## SUZUKI SX4

Артикул: Сталь 111.5513.1 Защита топливного бака


Кузов: Все  
Год выпуска: 2013-  
Объем двигателя: 1,6  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х20.....	3 Шт.
2. Болт М10х30.....	1 Шт.
3. Болт М10х40.....	2 Шт.
4. Шайба 8.....	3 Шт.
5. Шайба 10.....	3 Шт.
6. Гайка закладная М10.....	1 Шт.
7. Гайка закладная М10х100/20.....	2 Шт.
8. Кронштейн 1.....	1 Шт.
9. Кронштейн 2.....	1 Шт.
10. Кронштейн 3.....	1 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х100/20 в отверстия кузова автомобиля.
2. Вкрутить болт М10х30 в гайку закладную М10 на несколько оборотов, вставить в отверстие кузова автомобиля.
3. Установить кронштейн 3 на установленный болт М10х30, дополнительно закрепить болтом М10х40 к установленной гайке закладной М10х100/20.
4. Выкрутить штатные болты крепления топливных баков и закрепить к ним кронштейны 1 и 2 соответственно.

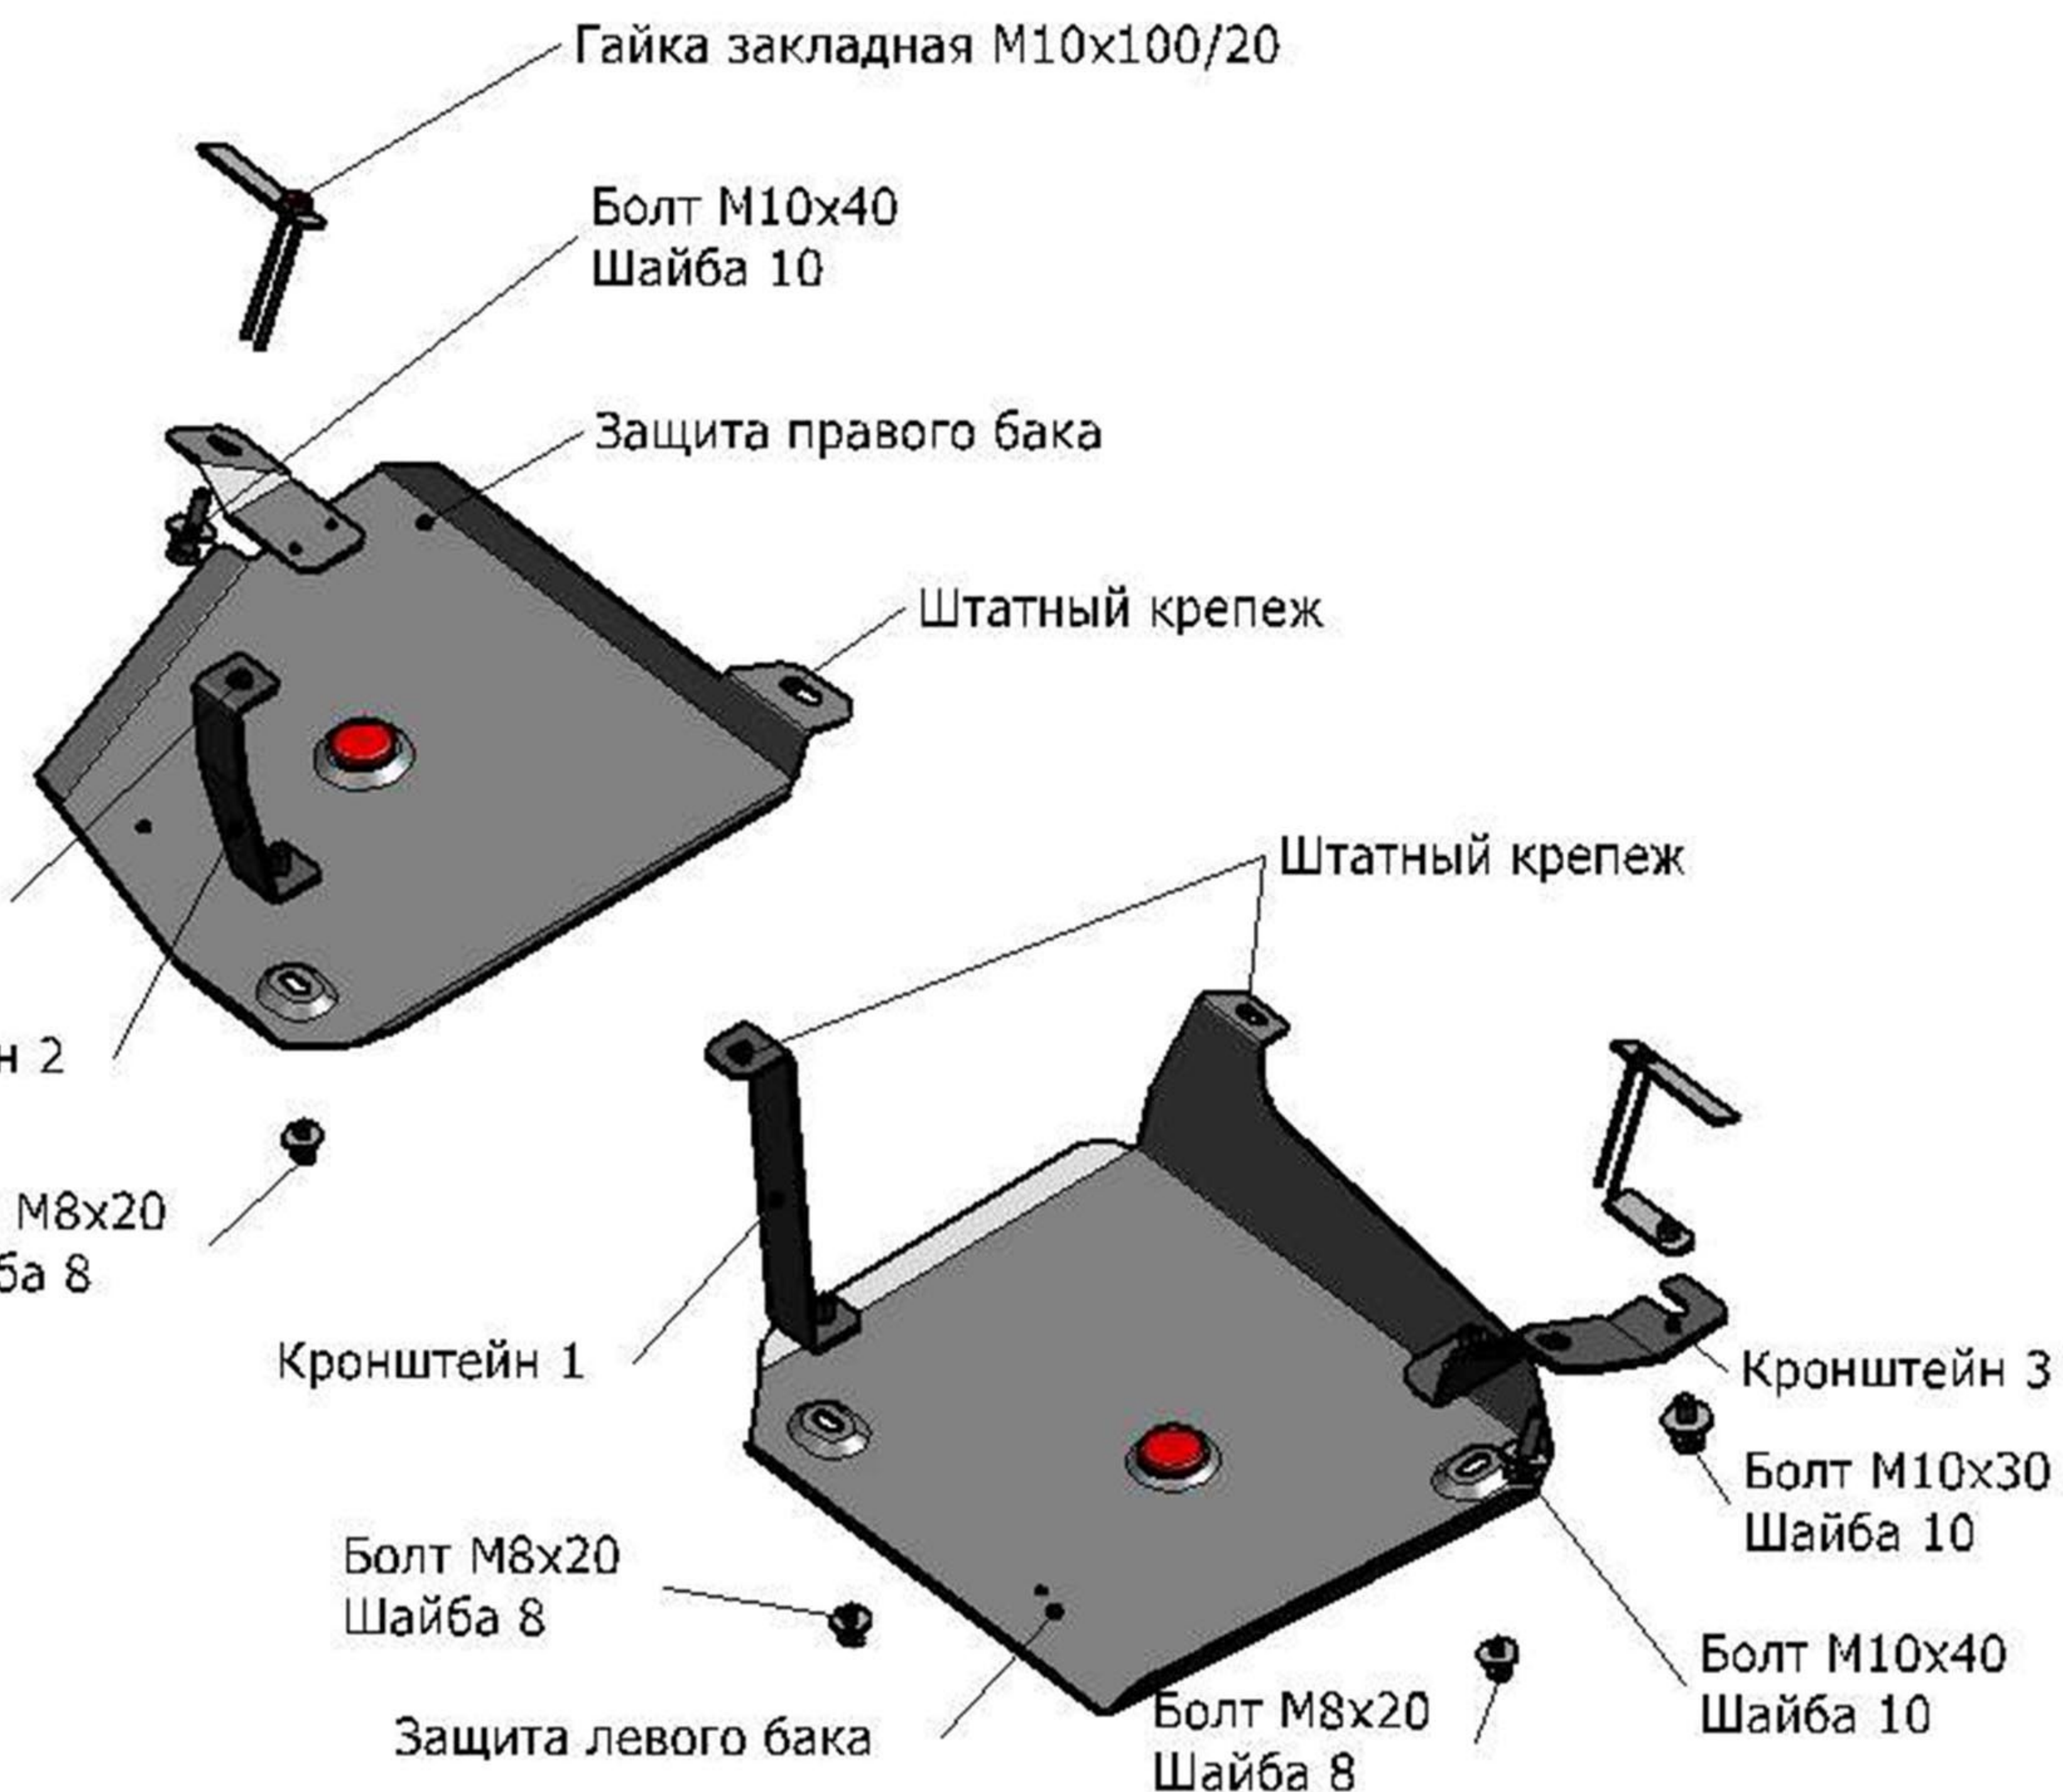

5. Выкрутить передние штатные болты крепления топливных баков.
6. Закрепить защиту правого топливного бака к установленному кронштейну 2 болтом М8х20 и к установленной гайке закладной М10х100/20 болтом М10х40. Переднюю часть защиты закрепить штатным крепежом.
7. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).