
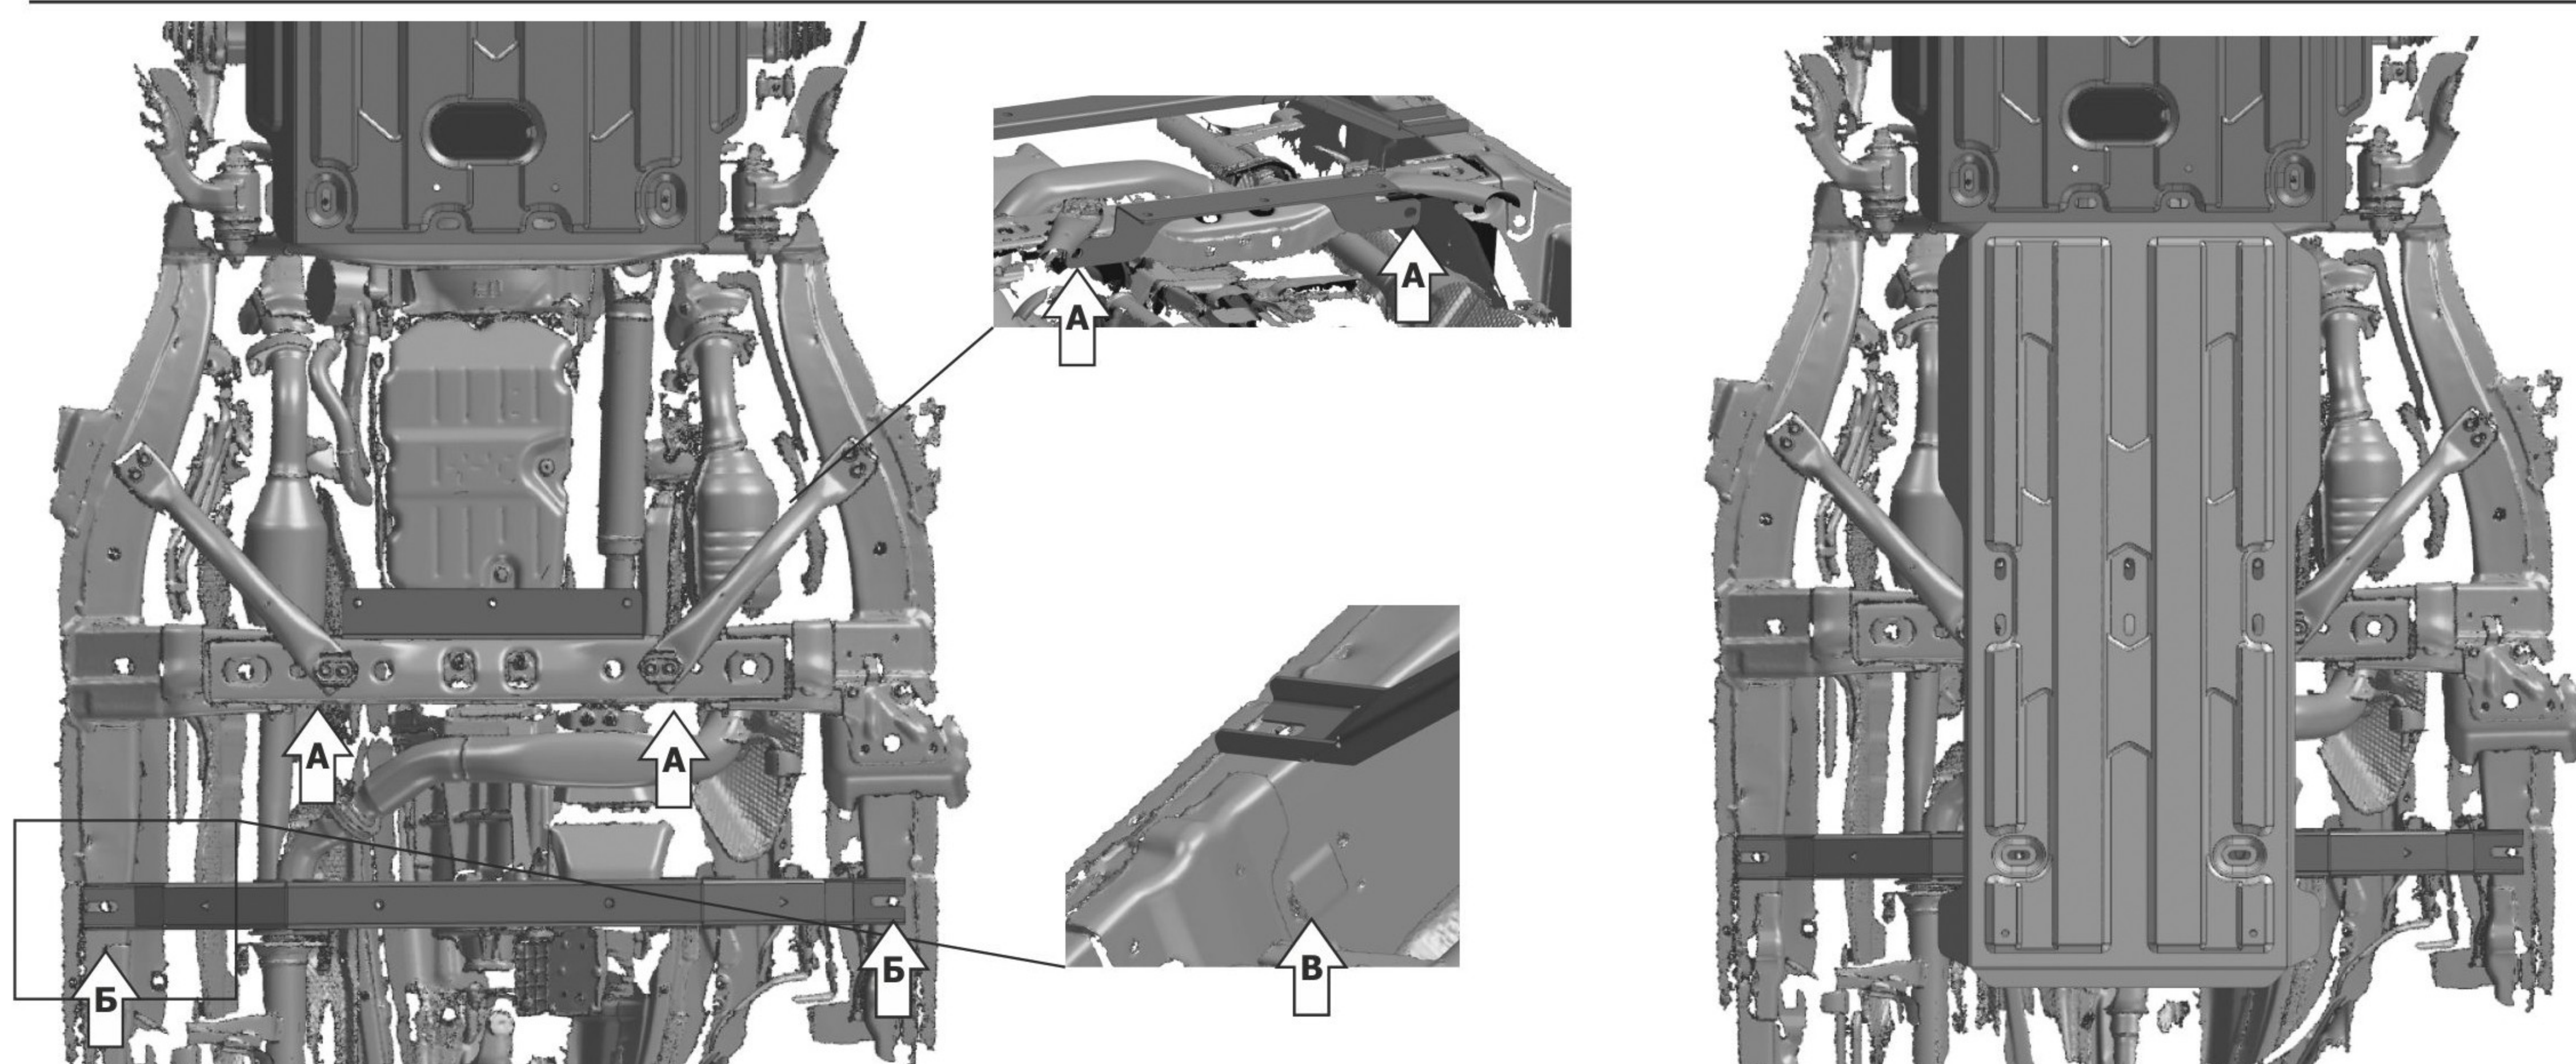


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТА КПП и РК

## 111.05785.1

| МАРКА  | МОДЕЛЬ                    | ГОД ВЫПУСКА        | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ                    | ТИП КПП    | ТИП ПРИВОДА |
|--------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|------------|-------------|
| TOYOTA | LAND CRUISER 150<br>PRADO | 2009-2017<br>2017- | 2.7; 2.8TD; 3.0TD; 4.0<br>2.7; 4.0 | МКПП; АКПП | ПОЛНЫЙ      |
| LEXUS  | GX460                     | 2009-2013; 2013-   | 4.6                                | АКПП       | ПОЛНЫЙ      |

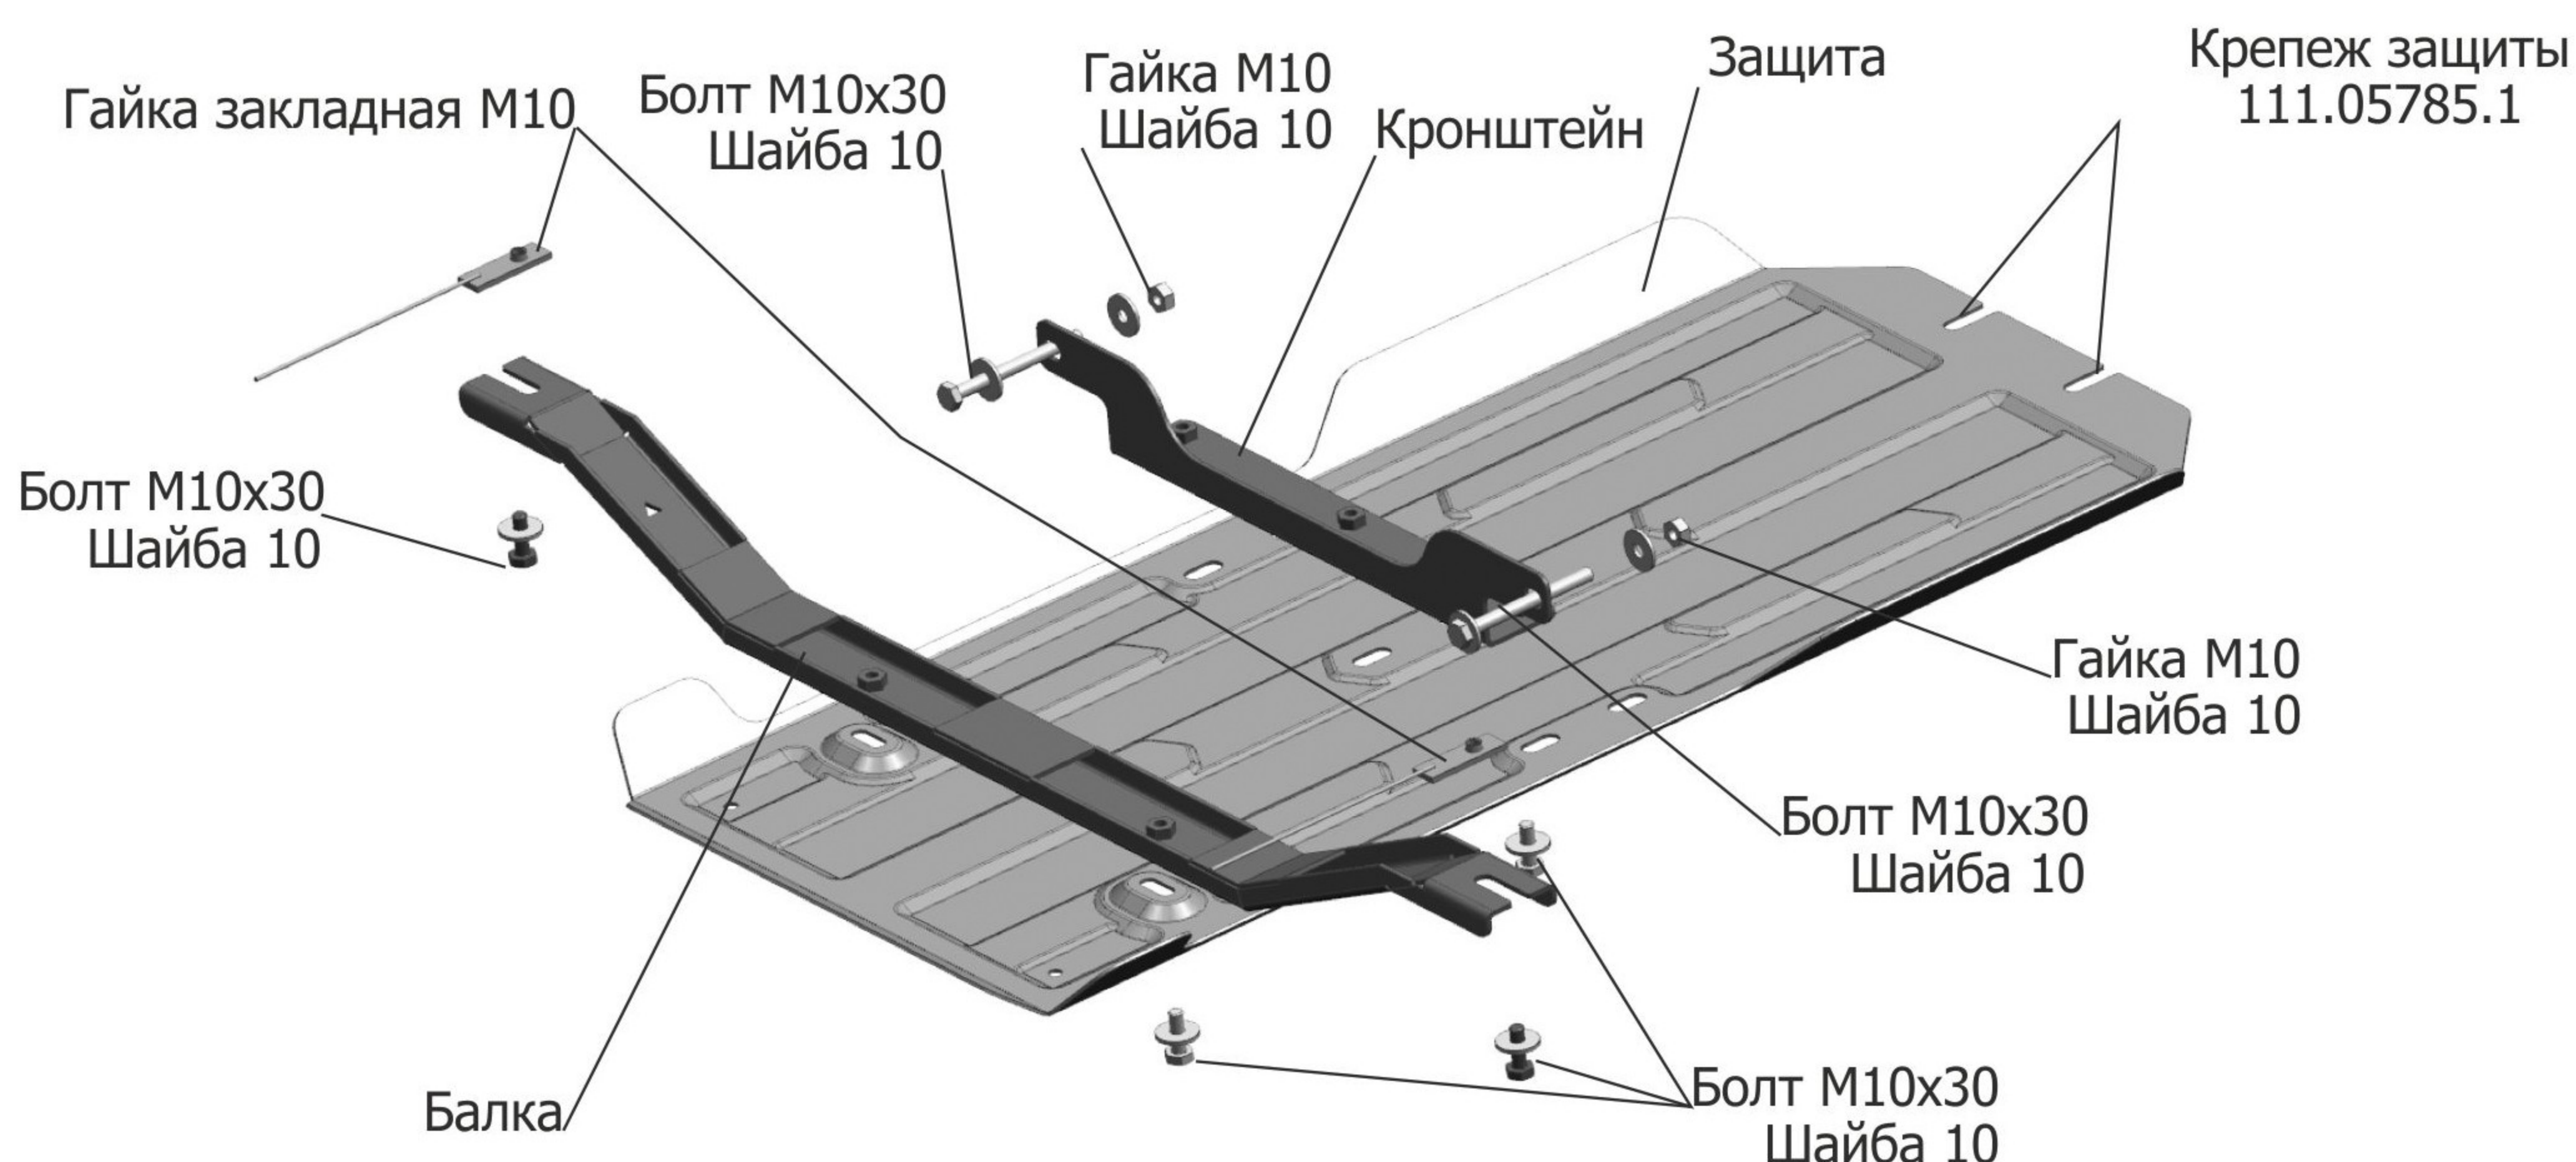

### Инструкция по установке:

1. Защита КПП и РК устанавливается совместно с защитой картера
2. Закрепить кронштейн через сквозные отверстия (А) болтами M10x110 и гайками M10.
3. Установить гайки закладные M10 над отверстиями Б через отверстия под заглушкой (В). Вкрутить болт M10x30 в одну гайку закладную M10.
4. Установить защиту: Переднюю часть защиты КПП и РК завести под заднюю часть защиты картера, заднюю часть закрепить к установленной балке болтами M10x30. среднюю часть закрепить к кронштейну болтами M10x30.
4. Затянуть болты с необходимым усилием.

### Состав изделия:

| Наименование        | Кол-во | Момент затяжки |
|---------------------|--------|----------------|
| Болт M10x30         | 7 шт.  | 47.0 Нм        |
| Болт M10x110        | 2 шт.  | 47.0 Нм        |
| Гайка M10           | 2 шт.  |                |
| Шайба M10           | 11 шт. |                |
| Гайка закладная M10 | 2 шт.  |                |
| Защита              | 1 шт.  |                |
| Кронштейн           | 1 шт.  |                |
| Балка               | 1 шт.  |                |