

VOLKSWAGEN TOUAREG

Артикул: Сталь 111.05801.1 Картер;
111.05802.1 КПП; 111.05803.1 РК

Кузов: Все


Год выпуска: 2006-2010

Объем двигателя: 2,5; 3,0; 3,6; 4,2; 6,0

Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

| | | |
|-------------------------------------|----|-----|
| 1. Болт М10х25..... | 2 | Шт. |
| 2. Болт М10х30..... | 2 | Шт. |
| 3. Болт М10х45..... | 2 | Шт. |
| 4. Гайка М10..... | 14 | Шт. |
| 5. Шайба М10..... | 14 | Шт. |
| 6. Шайба М10 увеличенная..... | 6 | Шт. |
| 7. Шпилька закладная М10 малая..... | 4 | Шт. |
| 8. Шпилька закладная М10 средняя.. | 2 | Шт. |
| 9. Шпилька закладная М10 большая. | 2 | Шт. |
| 10. Втулка..... | 2 | Шт. |
| 11. Кронштейн..... | 1 | Шт. |

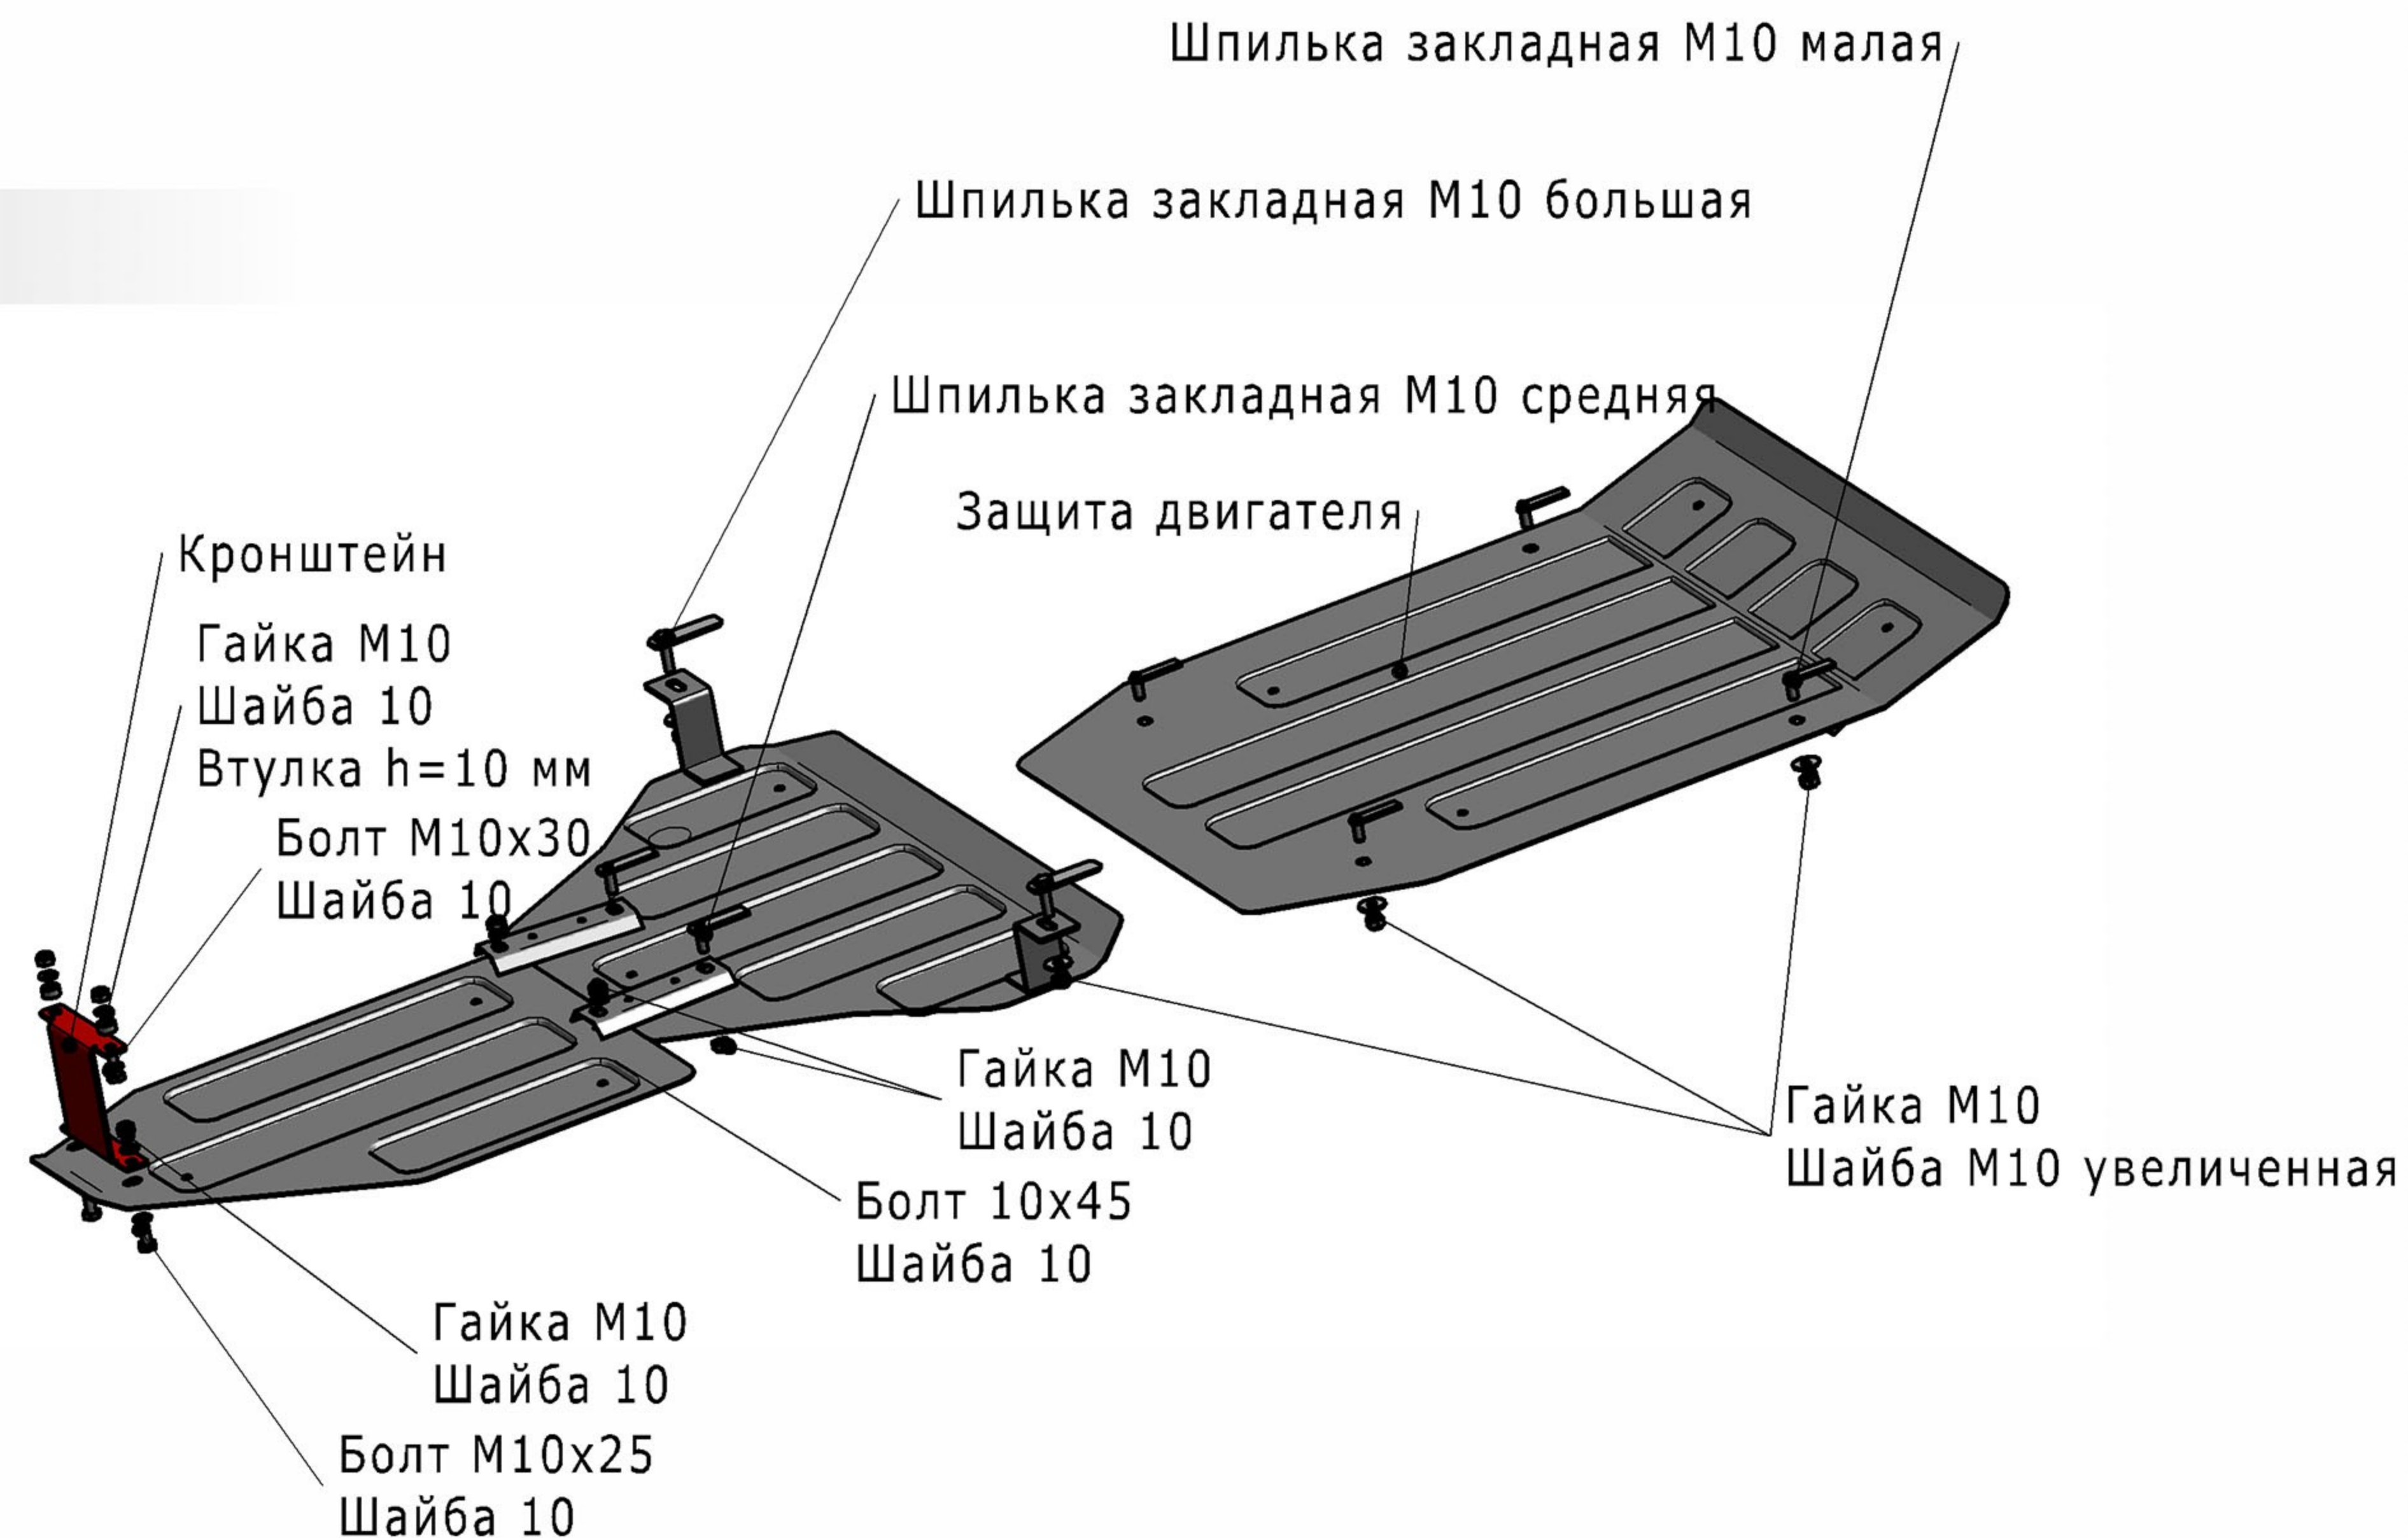

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные М10 малые в отверстия подрамника и поперечной балки.
2. Закрепить защиту двигателя к установленным шпилькам закладным гайками М10.
3. Установить шпильки закладные М10 большие в отверстие подрамника автомобиля.
4. Установить шпильки закладные М10 средние в отверстие второй поперечной балки автомобиля.
5. Закрепить защиту коробки передач к установленным шпилькам закладным М10 гайками М10.

6. Закрепить кронштейн болтами М10х30 к гайке М10 через втулку h = 10 мм в месте крепления подвесного подшипника карданного вала.

7. Переднюю часть защиты раздаточной коробки закрепить к установленной защите КПП Болтами М10х45 и гайкой М10, заднюю часть закрепить к установленному кронштейну болтами М10х25 и гайкой М10.

8. Затянуть все резьбовые соединения
Использование пневмоинструмента запрещено.

| Диаметр резьбы | М6 | М8 | М10 | М12 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |