


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Volkswagen	Passat	1997-2001	1.6; 1.8; 1.6T; 1.9TDI; 2.0	АКПП; МКПП	ПЕРЕДНИЙ

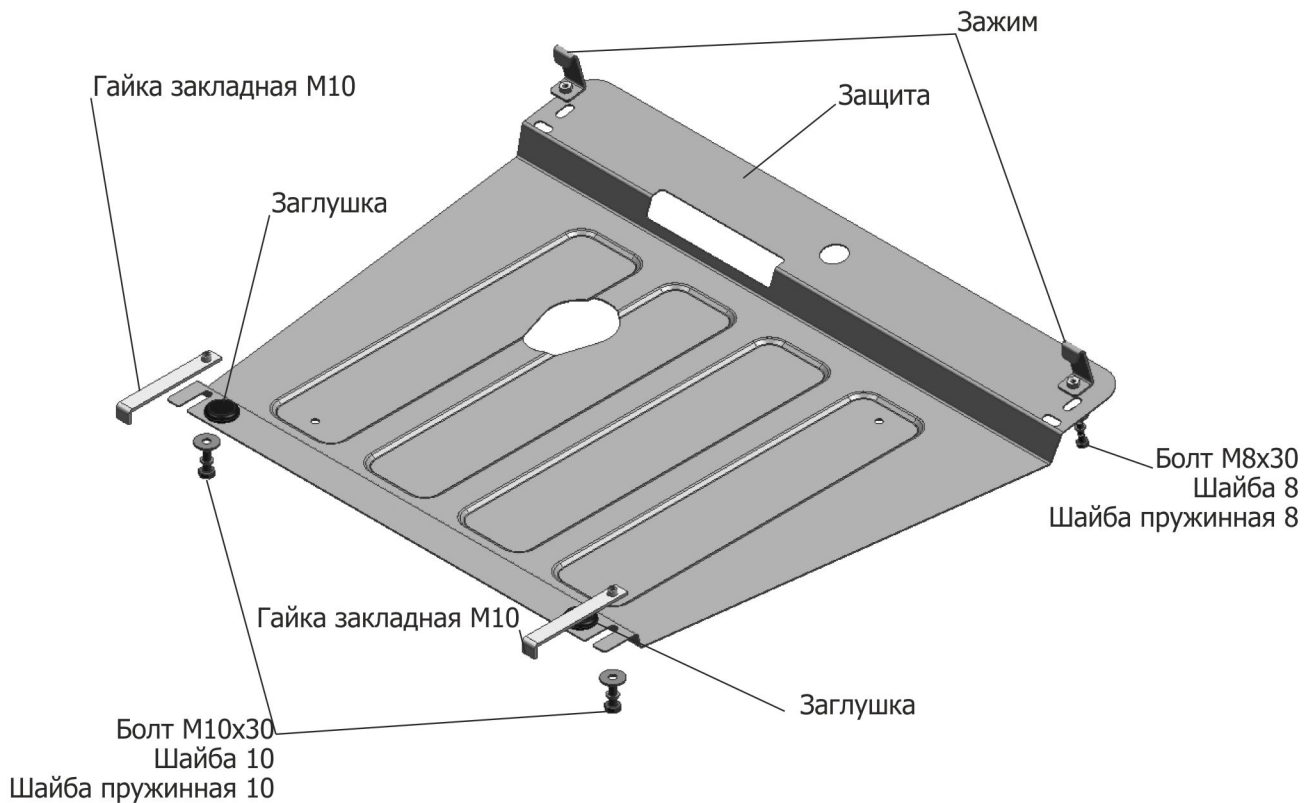

### Инструкция по установке:

1. Снять пластиковый пыльник автомобиля.
2. Закрепить зажимы за отверстия в ушках воздухопроводов.
3. Установить на подрамнике гайки закладные M10
4. Переднюю часть защиты крепить болтами M8x30 к установленным зажимам, заднюю часть защиты крепить болтами M10x30 к установленным гайкам закладным M10.
5. Затянуть болты с необходимым усилием

### Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x30	2 шт.	24.0 Нм
Болт M10x30	2 шт.	47.0 Нм
Шайба 8	2 шт.	
Шайба 10	2 шт.	
Шайба пружинная 8	2 шт.	
Шайба пружинная 10	2 шт.	
Гайка закладная M10	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Заглушка	2 шт.	
Зажим	2 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)