

## VOLKSWAGEN BORA


СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ - СМ. ЭТИКЕТКУ НА ЗАЩИТЕ

Артикул: **Сталь** 111.05823.1 Защита двигателя и КПП

**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 1998-2005  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М10х30.....	4 Шт.
2. Болт М10х80.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	6 Шт.
4. Гайка закладная М10х65/20.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М10х80.....	2 Шт.
6. Кронштейн.....	2 Шт.
7. Заглушка.....	2 Шт.
8. Защита.....	1 Шт.

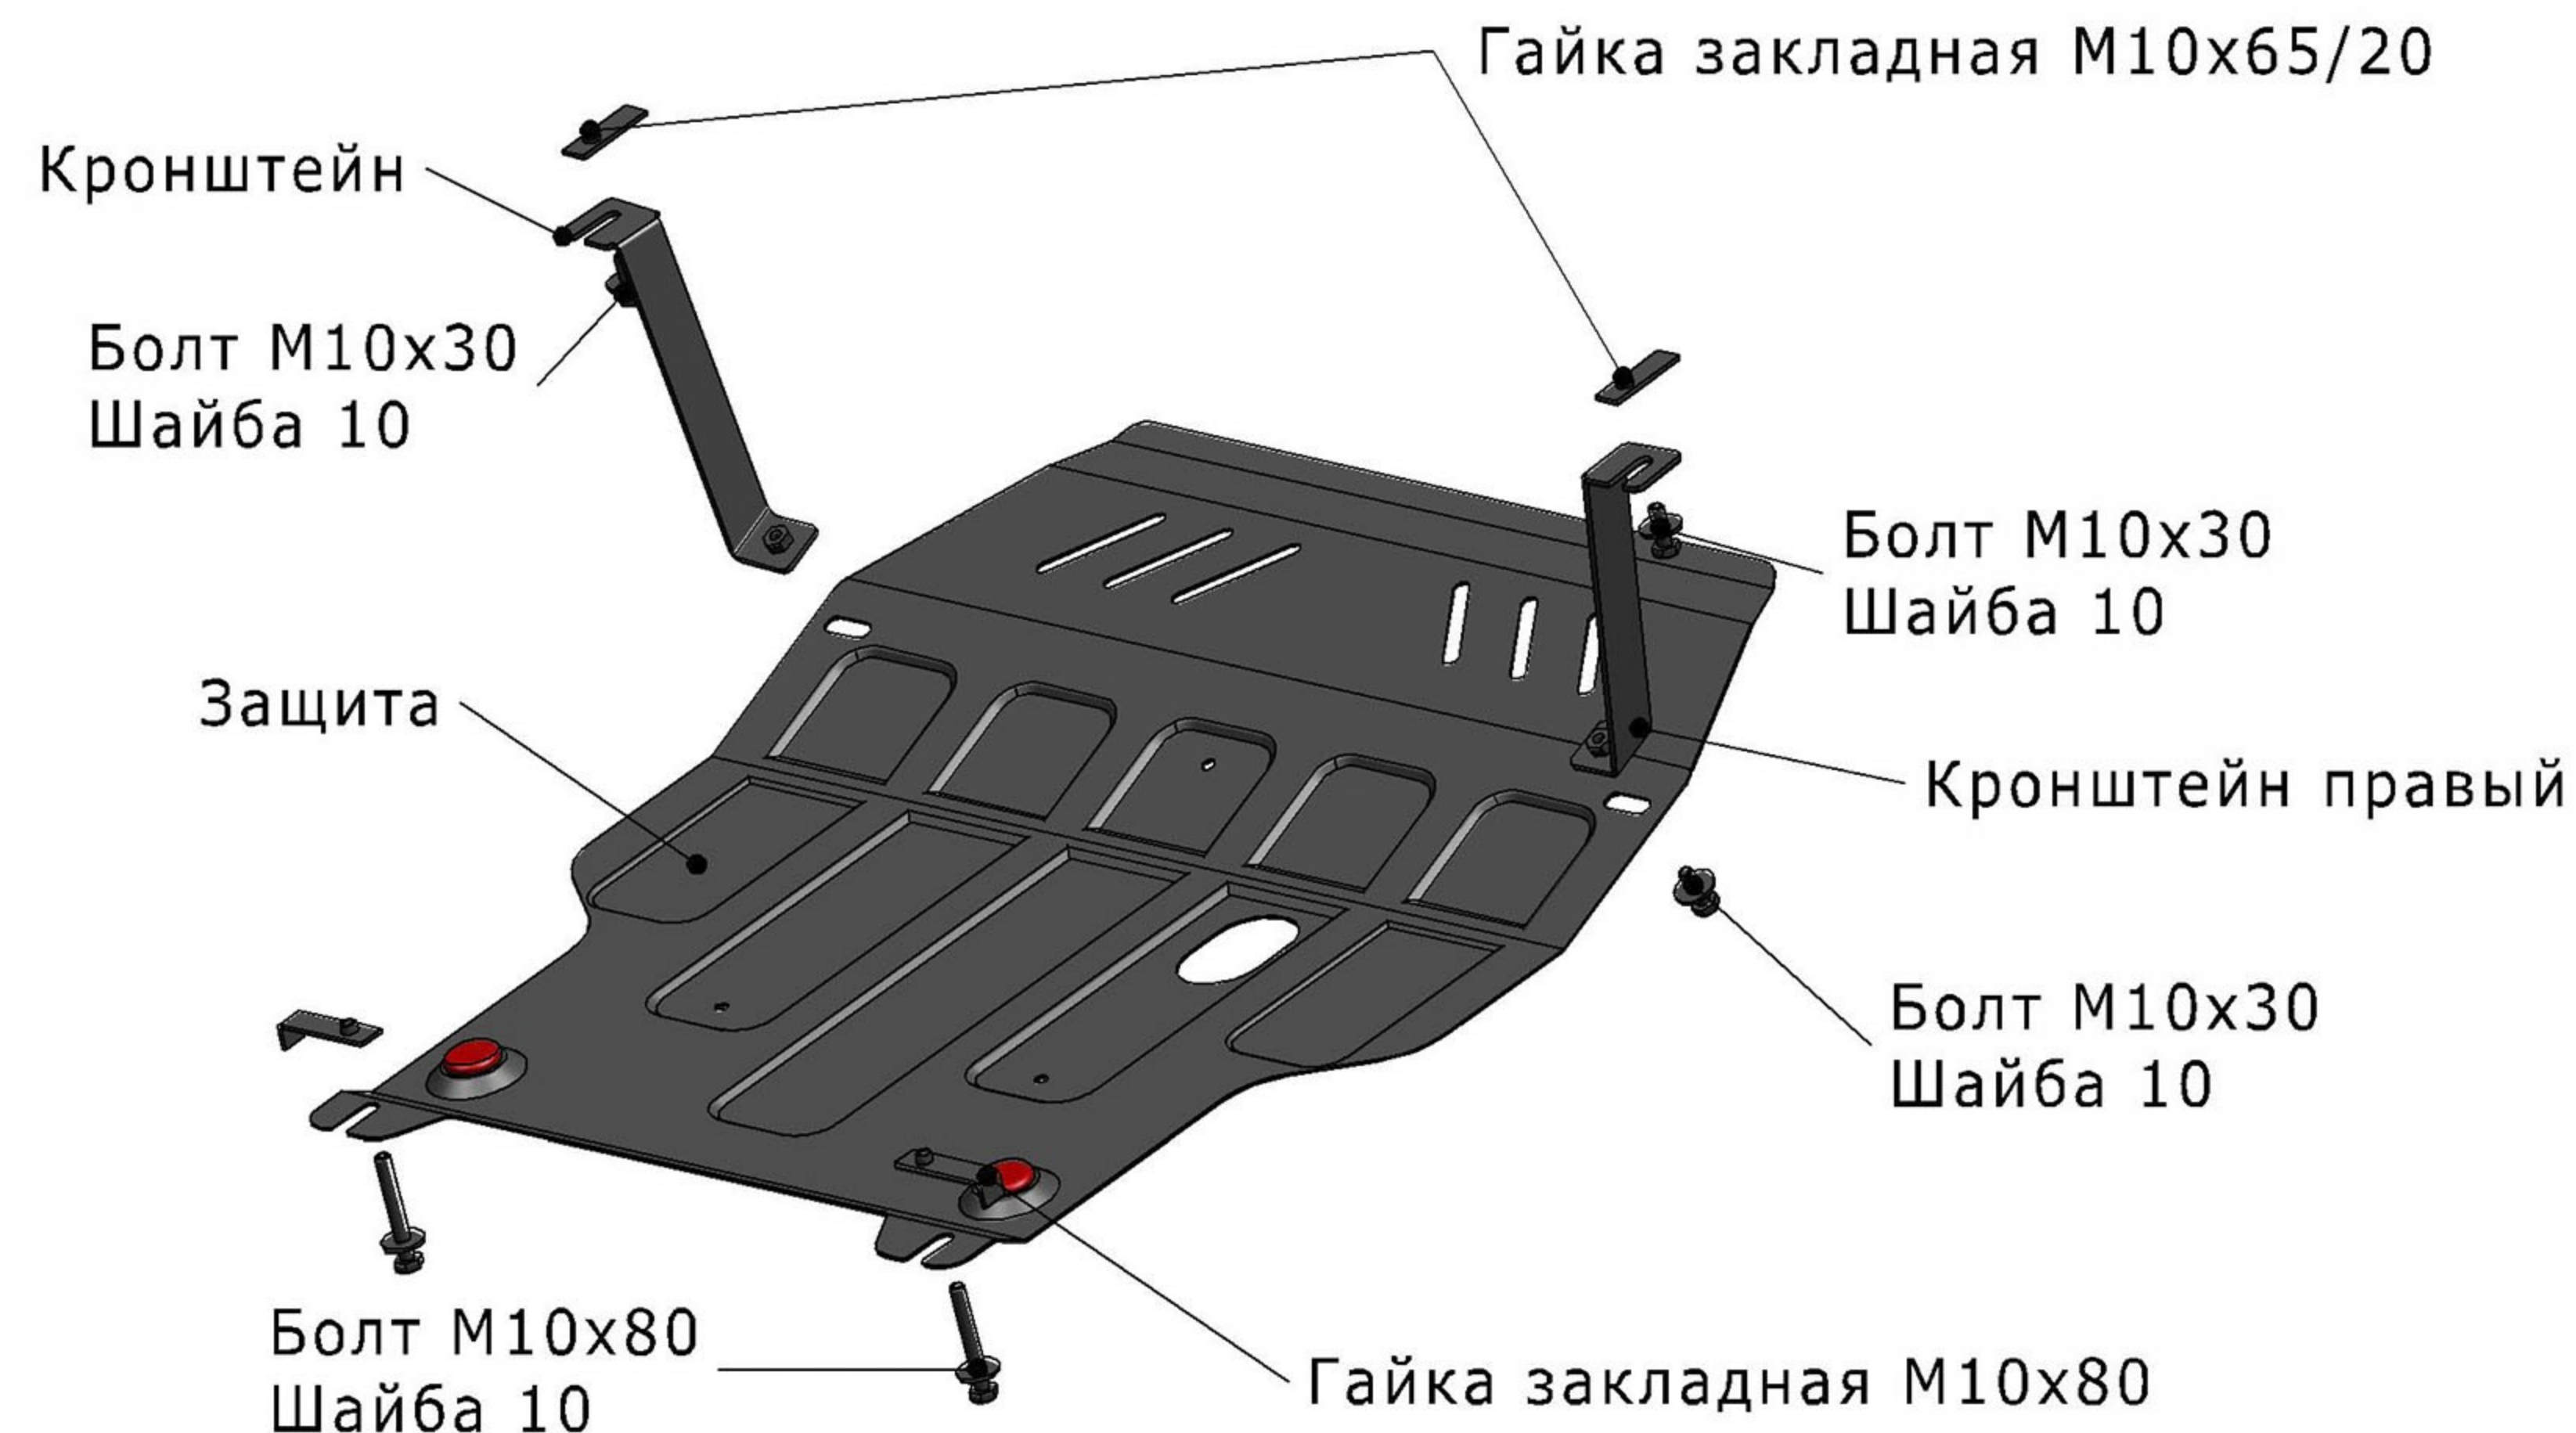

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х80 над отверстиями в задней части подрамника и вкрутить в них болты М10х80 на несколько оборотов.

2. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия лонжерона и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.

3. Надеть на установленные болты М10х30 кронштейны.

4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х80, переднюю часть защиты крепить к установленным кронштейнам болтами М10х30.

5. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм