

Совместимость с другими а/м - см. этикетку на защите


VOLKSWAGEN MULTIVAN

Артикул: Сталь 111.05843.1 Защита топливного бака

Кузов: T5, T6
Год выпуска: 2010-2015; 2015-
Объем двигателя: 2,0TDI; 2,0TSI
Тип КПП: Все
Привод: FWD, 4WD

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М10х30.....	6 Шт.
2. Шайба 10.....	6 Шт.
3. Кронштейн 1.....	1 Шт.
4. Кронштейн 2.....	1 Шт.
5. Кронштейн 3.....	1 Шт.

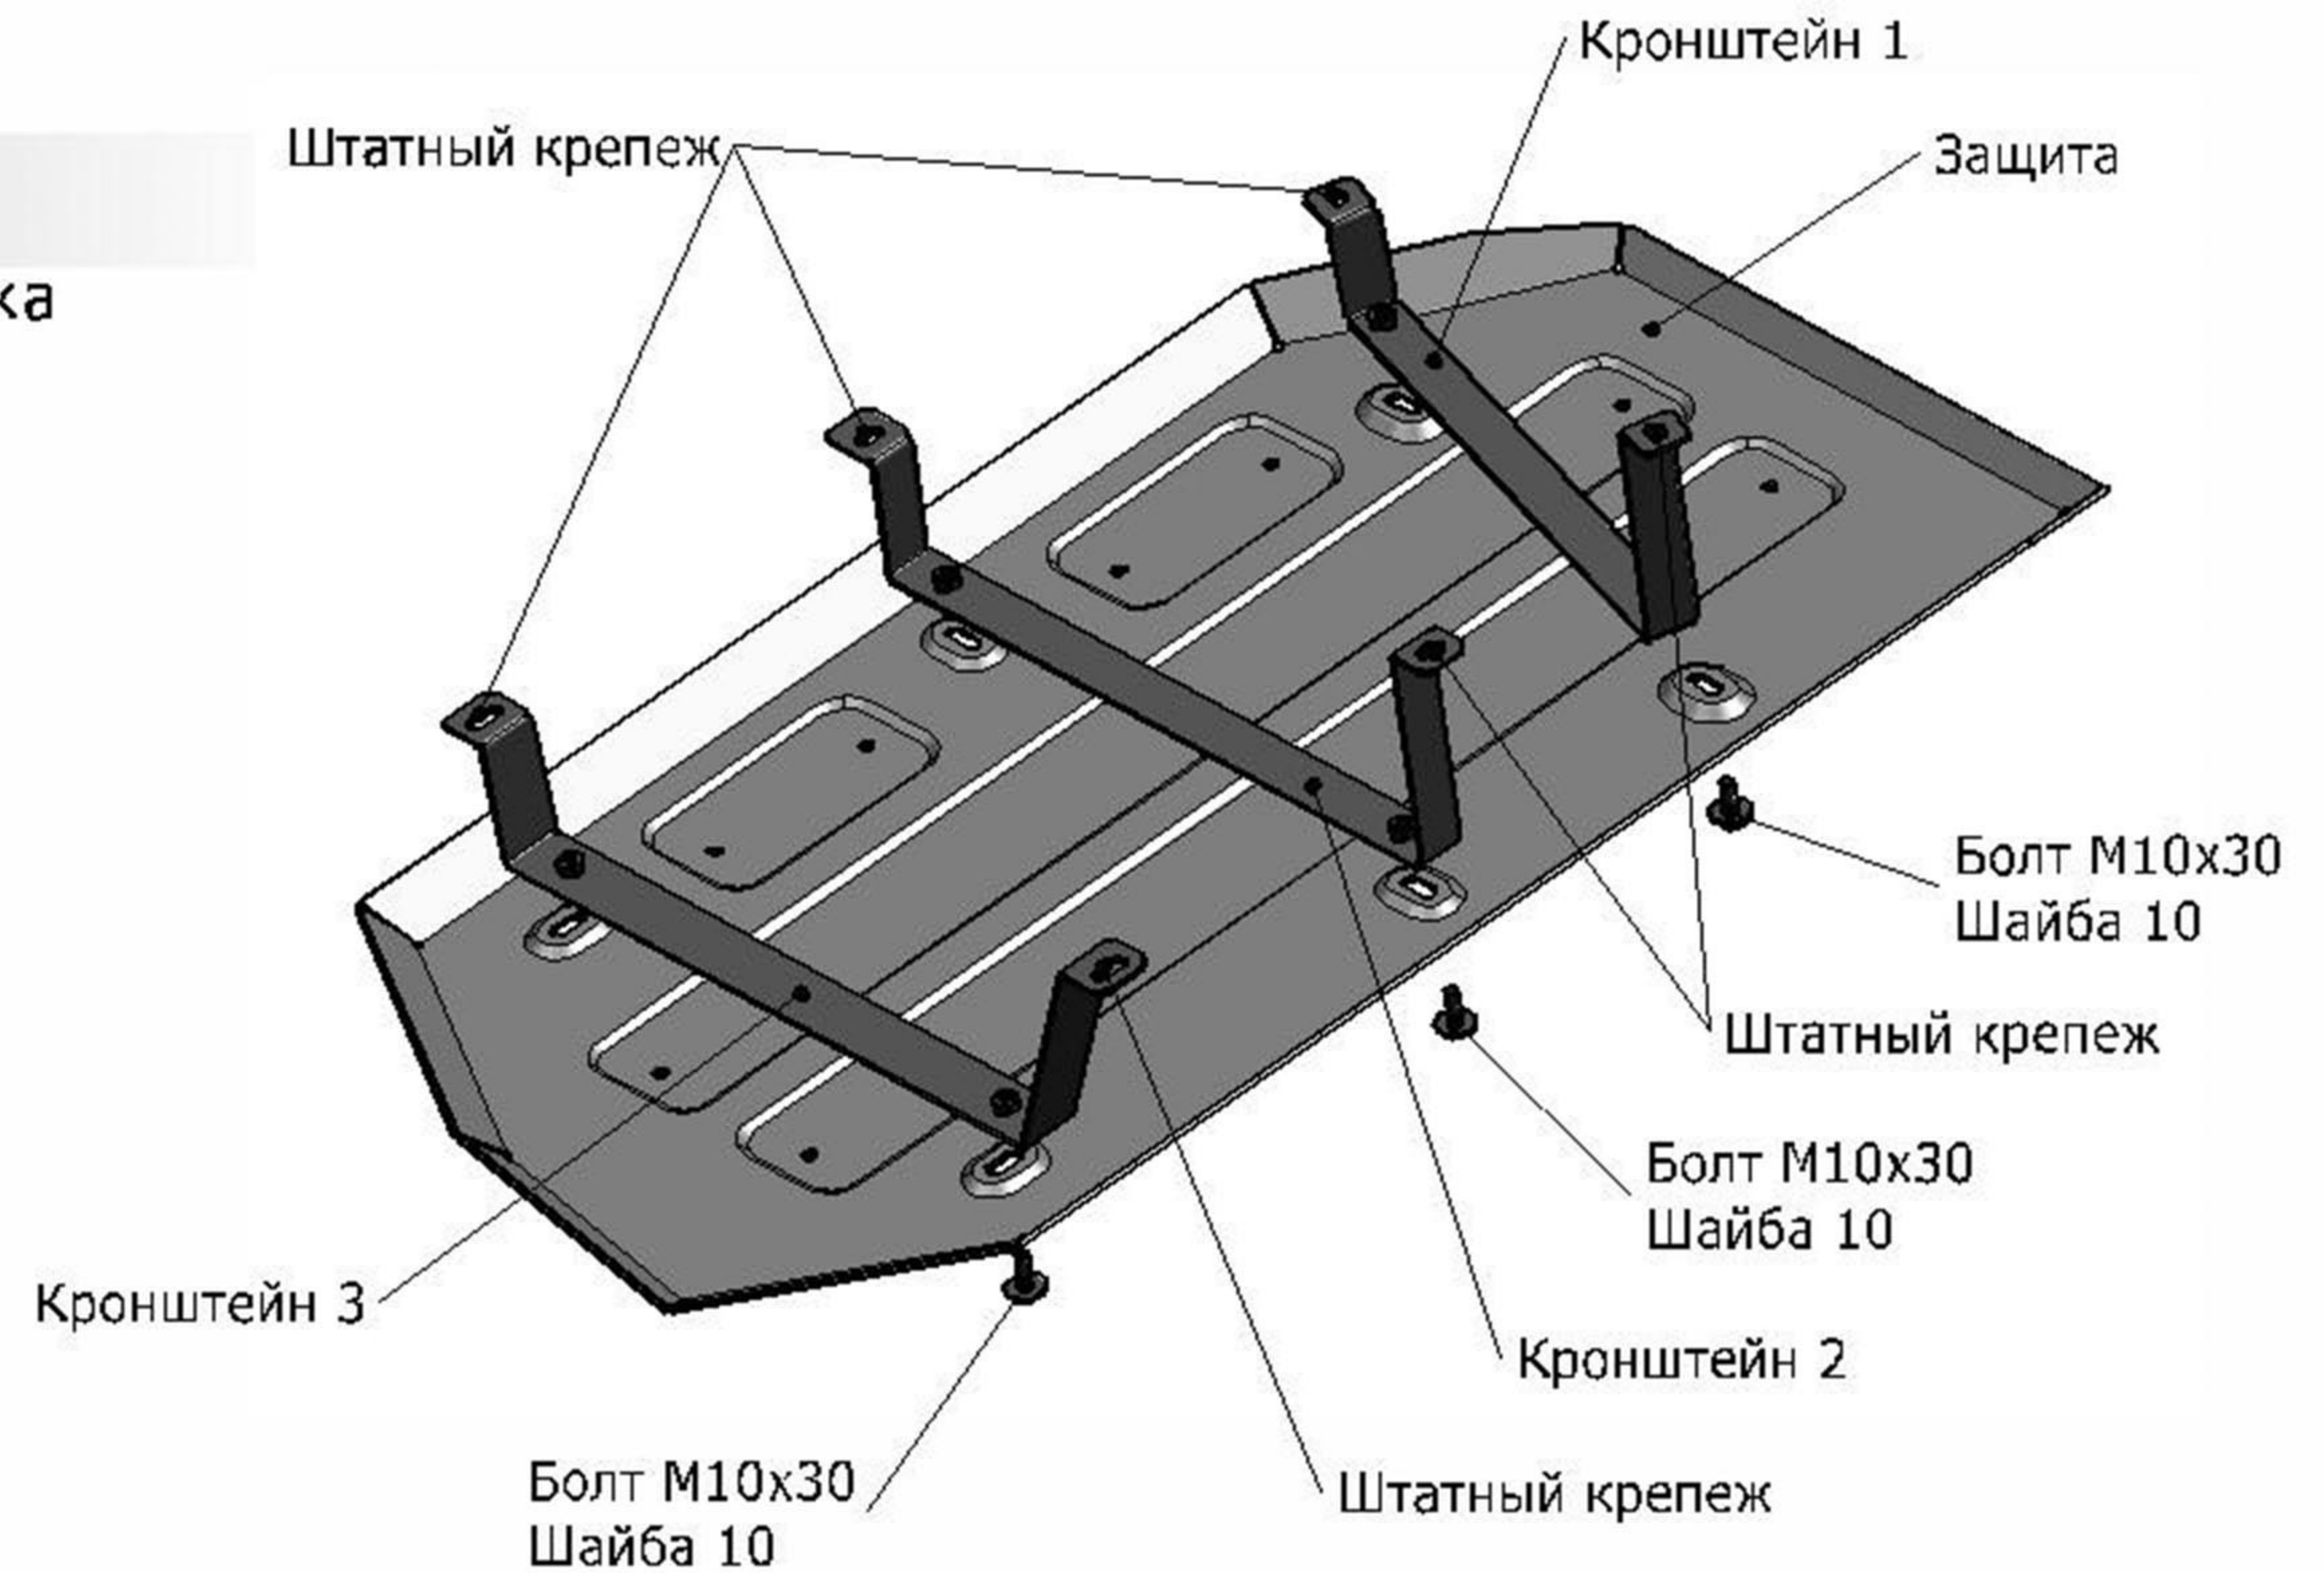

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пластиковые пыльники днища а/м.
2. Кронштейны 1, 2, 3 устанавливаются поверх штатных кронштейнов крепления топливного бака.
3. Снять штатный передний кронштейн крепления топливного бака и закрепить его совместно с кронштейном 1 в штатные резьбовые отверстия штатным крепежом.
4. Снять штатный центральный кронштейн крепления топливного бака и закрепить его совместно с кронштейном 2 в штатные резьбовые отверстия штатным крепежом.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

5. Выкрутить левое крепление заднего штатного кронштейна топливного бака и закрепить его совместно с левой частью кронштейна 3 в штатное резьбовое отверстие штатным крепежом. Правую часть кронштейна 3 закрепить в штатное резьбовое отверстие штатным крепежом.
6. Закрепить штатные пластиковые пыльники днища. Наметить и просверлить отверстия в пластиковом пыльнике для крепления защиты к кронштейнам 1 и 3.
7. Закрепить защиту к установленным кронштейнам болтами М10х30.
8. Затянуть все резьбовые соединения.