


## MG350/MG5

**Артикул:** 111.08601.1 Картер и КПП  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2013-  
**Объем двигателя:** 1,5  
**Тип КПП:** АКП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M6x30.....	2 Шт.
2.Болт M8x20.....	1 Шт.
3.Болт M8x30.....	1 Шт.
4.Болт M10x1,25x40.....	2 Шт.
5.Гайка закладная M8x30/10.....	1 Шт.
6.Шайба 6.....	2 Шт.
7.Шайба 8.....	4 Шт.
8.Шайба 10.....	2 Шт.
9.Кронштейн.....	1 Шт.
10.Втулка h=6 мм.....	2 Шт.

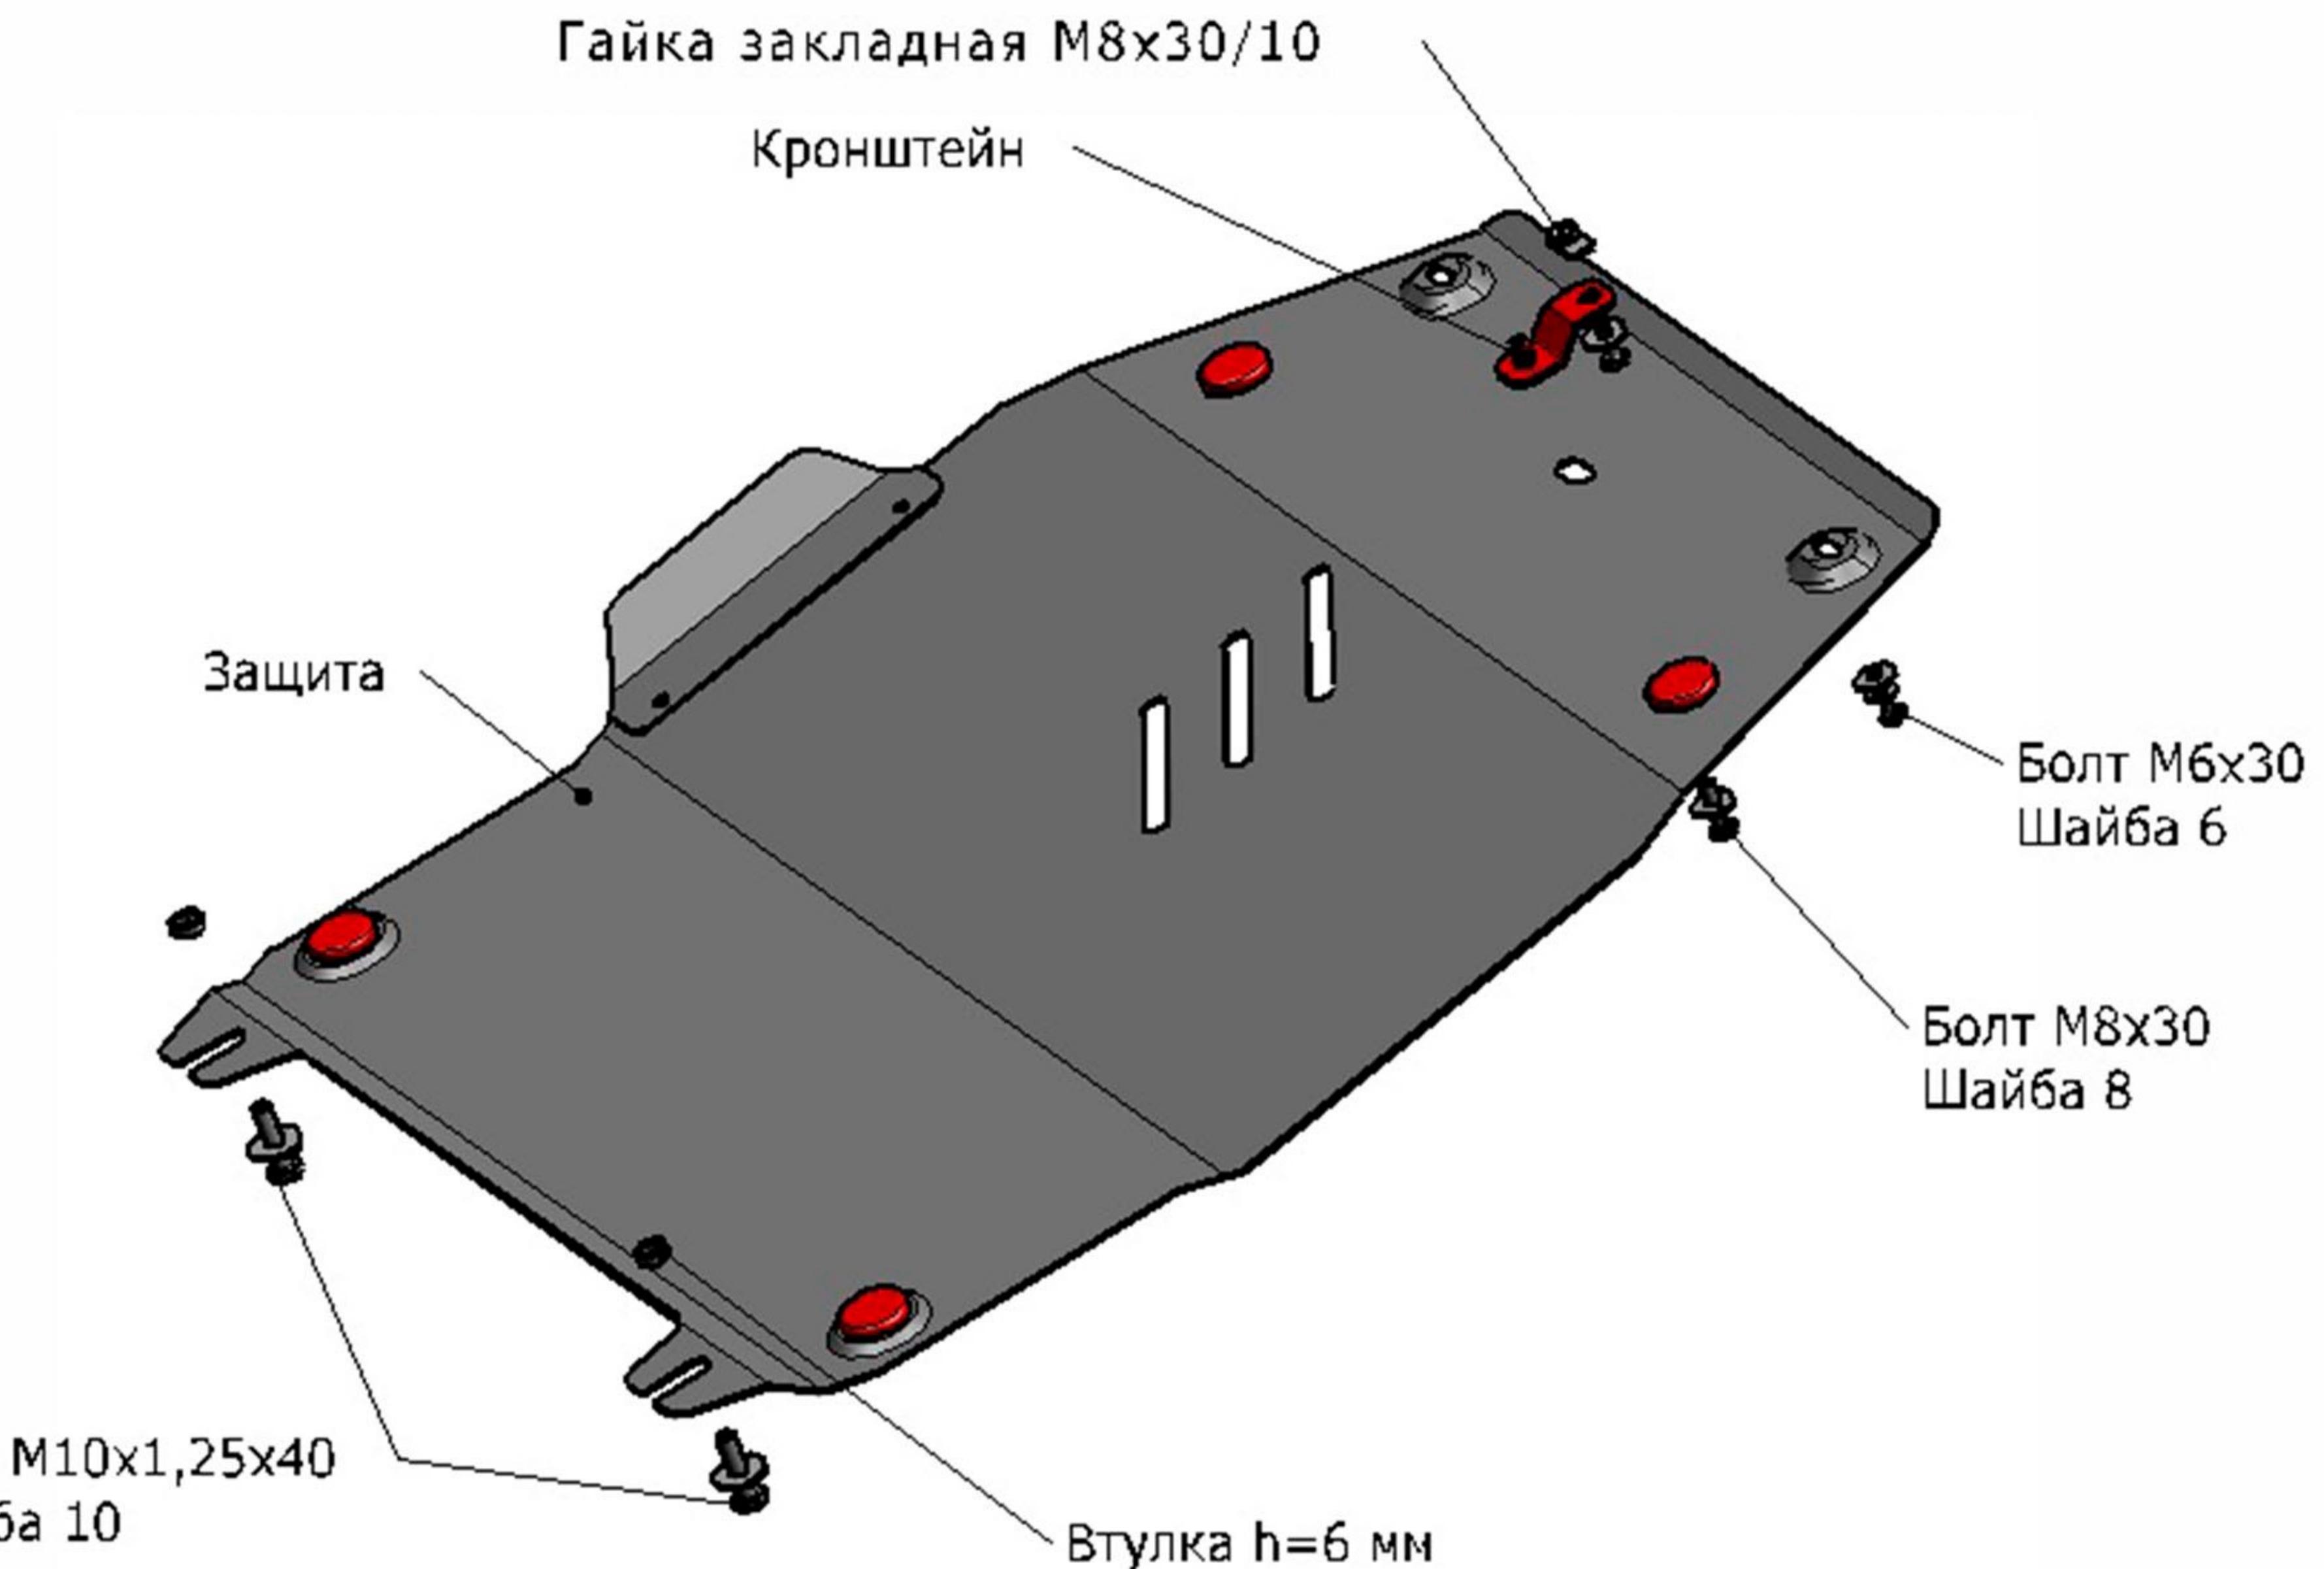

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить два штатных болта в задней части подрамника, снять штатную балку. Выкрутить два штатных болта в передней части подрамника.

2. Установить штатную балку, вкрутить в штатные места болты M10x1,25x40 через втулки h=6 мм.

3. Установить гайку закладную M8x30/10 над отверстием в передней части подрамника, закрепить к ней кронштейн болтом M8x20.

4. Разметить и просверлить в штатном пыльнике отверстие под крепление защиты к кронштейну.

5. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты M10x1,25x40 через втулки h=6 мм, переднюю часть защиты крепить болтами M6x30 в штатные резьбовые отверстия и болтом M8x30 к установленному кронштейну.

6. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.