

## Audi Q5

Артикул: **Алюминий 333.0337.1** Защита картера


Кузов: Все.  
Год выпуска: 2017-  
Объем двигателя: 2,0TFSI  
Тип КПП: АКПП

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х20.....	3 Шт.
2. Болт М8х25.....	2 Шт.
3. Шайба 6.....	3 Шт.
4. Шайба 8.....	2 Шт.
5. Защита картера.....	1 Шт.
6. Гайка клетевая М6.....	3 Шт.
7. Гайка клетевая М8.....	2 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Заменить штатные клетевые гайки: на рамке радиатора заменить на гайки клетевые М6, в передней части подрамника установить гайки клетевые М8 и ввернуть болты М8х25 на несколько оборотов.
3. Выкрутить штатный крепеж переднего пыльника
4. Завести заднюю часть защиты картера на установленные болты М8х25, переднюю часть закрепить болтами М6х20 к гайкам клетевым М6.
5. Закрепить боковые пыльники к защите картера штатным крепежом.

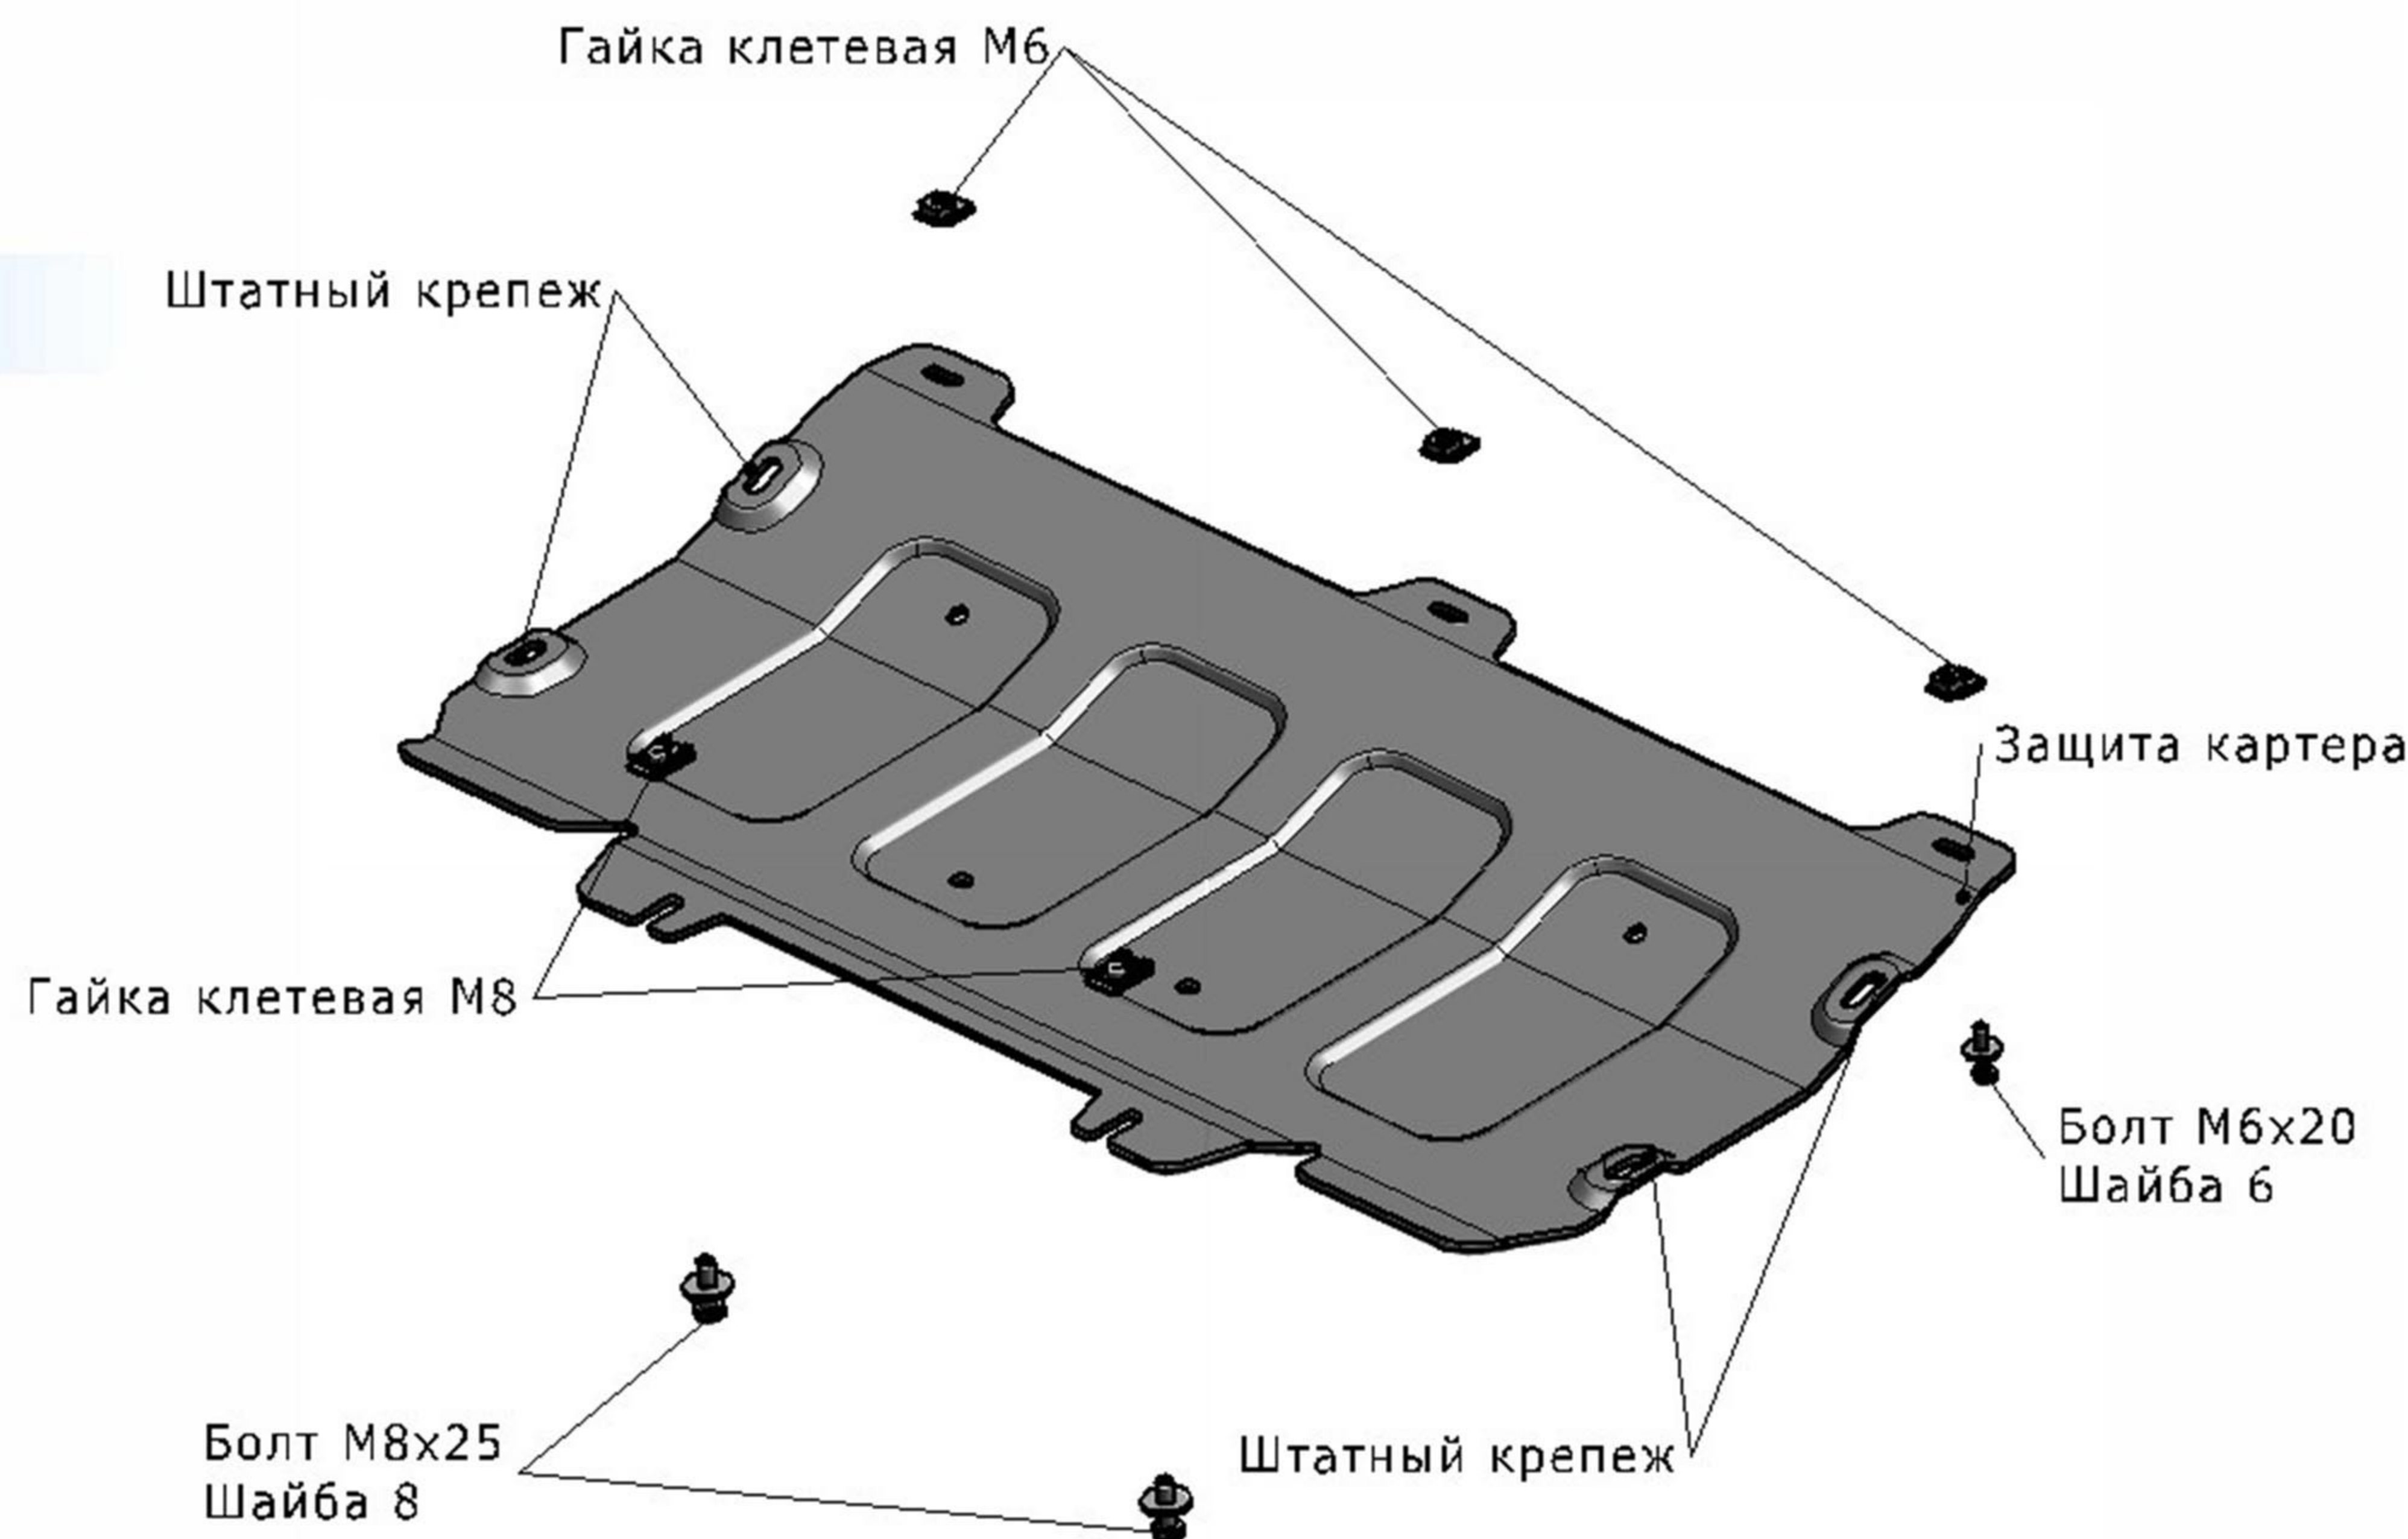

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

6. Закрепить передний пыльник штатным крепежом.
  7. Затянуть все резьбовые соединения.
- Использование пневмоинструмента запрещено.