
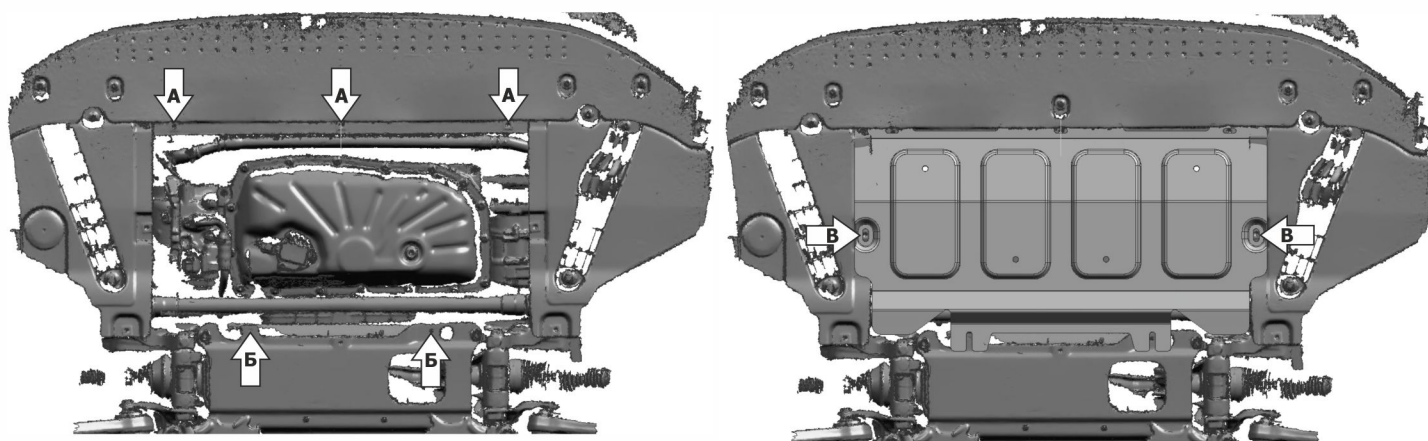


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Audi	A7	2018-	3.0TFSI	АКПП	ПОЛНЫЙ

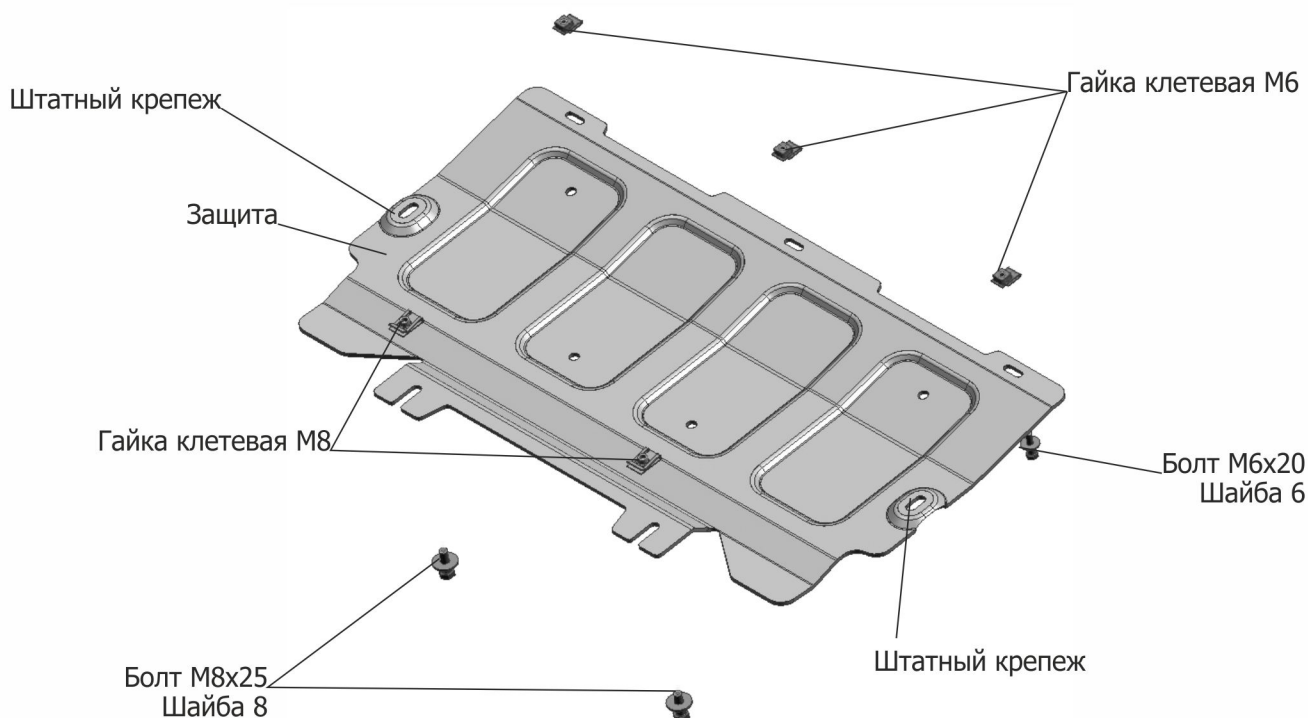

### Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник
2. Заменить штатные клетевые гайки(А) на клетевые гайки М6
3. Заменить штатные клетевые гайки(Б) на клетевые гайки М8 и вкрутить болты М8х25 на 2-3 оборота.
4. Установить защиту: заднюю часть завести на установленные болты М8х25, переднюю часть закрепить в отверстия (А) болтами М6х20, боковые пыльники закрепить к защите штатным крепежом (В).
5. Затянуть болты с необходимым усилием

### Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6Х20	3 шт.	9.80 Нм
Болт М8х25	2 шт.	24.0 Нм
Шайба 6	3 шт.	
Шайба 8	2 шт.	
Гайка клетевая М6	3 шт.	
Гайка клетевая М8	2 шт.	
Защита	1 шт.	