

## BMW X1


**Артикул:** 333.0519.1 Защита двигателя  
333.0510.1 Защита КПП  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2009-2015  
**Комплектация:** 18i  
**Привод:** Задний

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х25.....	5	шт.
2. Болт М8х20.....	4	шт.
3. Болт М8х30.....	6	шт.
4. Гайка закладная М8х50.....	2	шт.
5. Гайка закладная М8.....	2	шт.
6. Кронштейн левый.....	1	шт.
7. Кронштейн правый.....	1	шт.
8. Кронштейн.....	1	шт.
9. Шайба 6.....	5	шт.
10. Шайба 8.....	10	шт.
11. Лючок.....	1	шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные М8 с торцев поперечной балки подрамника и ввернуть в них болты М8х30 на несколько оборотов.
3. Закрепить передние кронштейны болтами М8х30 к гайкам закладным М8х50.
4. Закрепить задний кронштейн болтами М8х20 на штатные точки крепления автомобиля.
5. Завести защиту двигателя на установленные

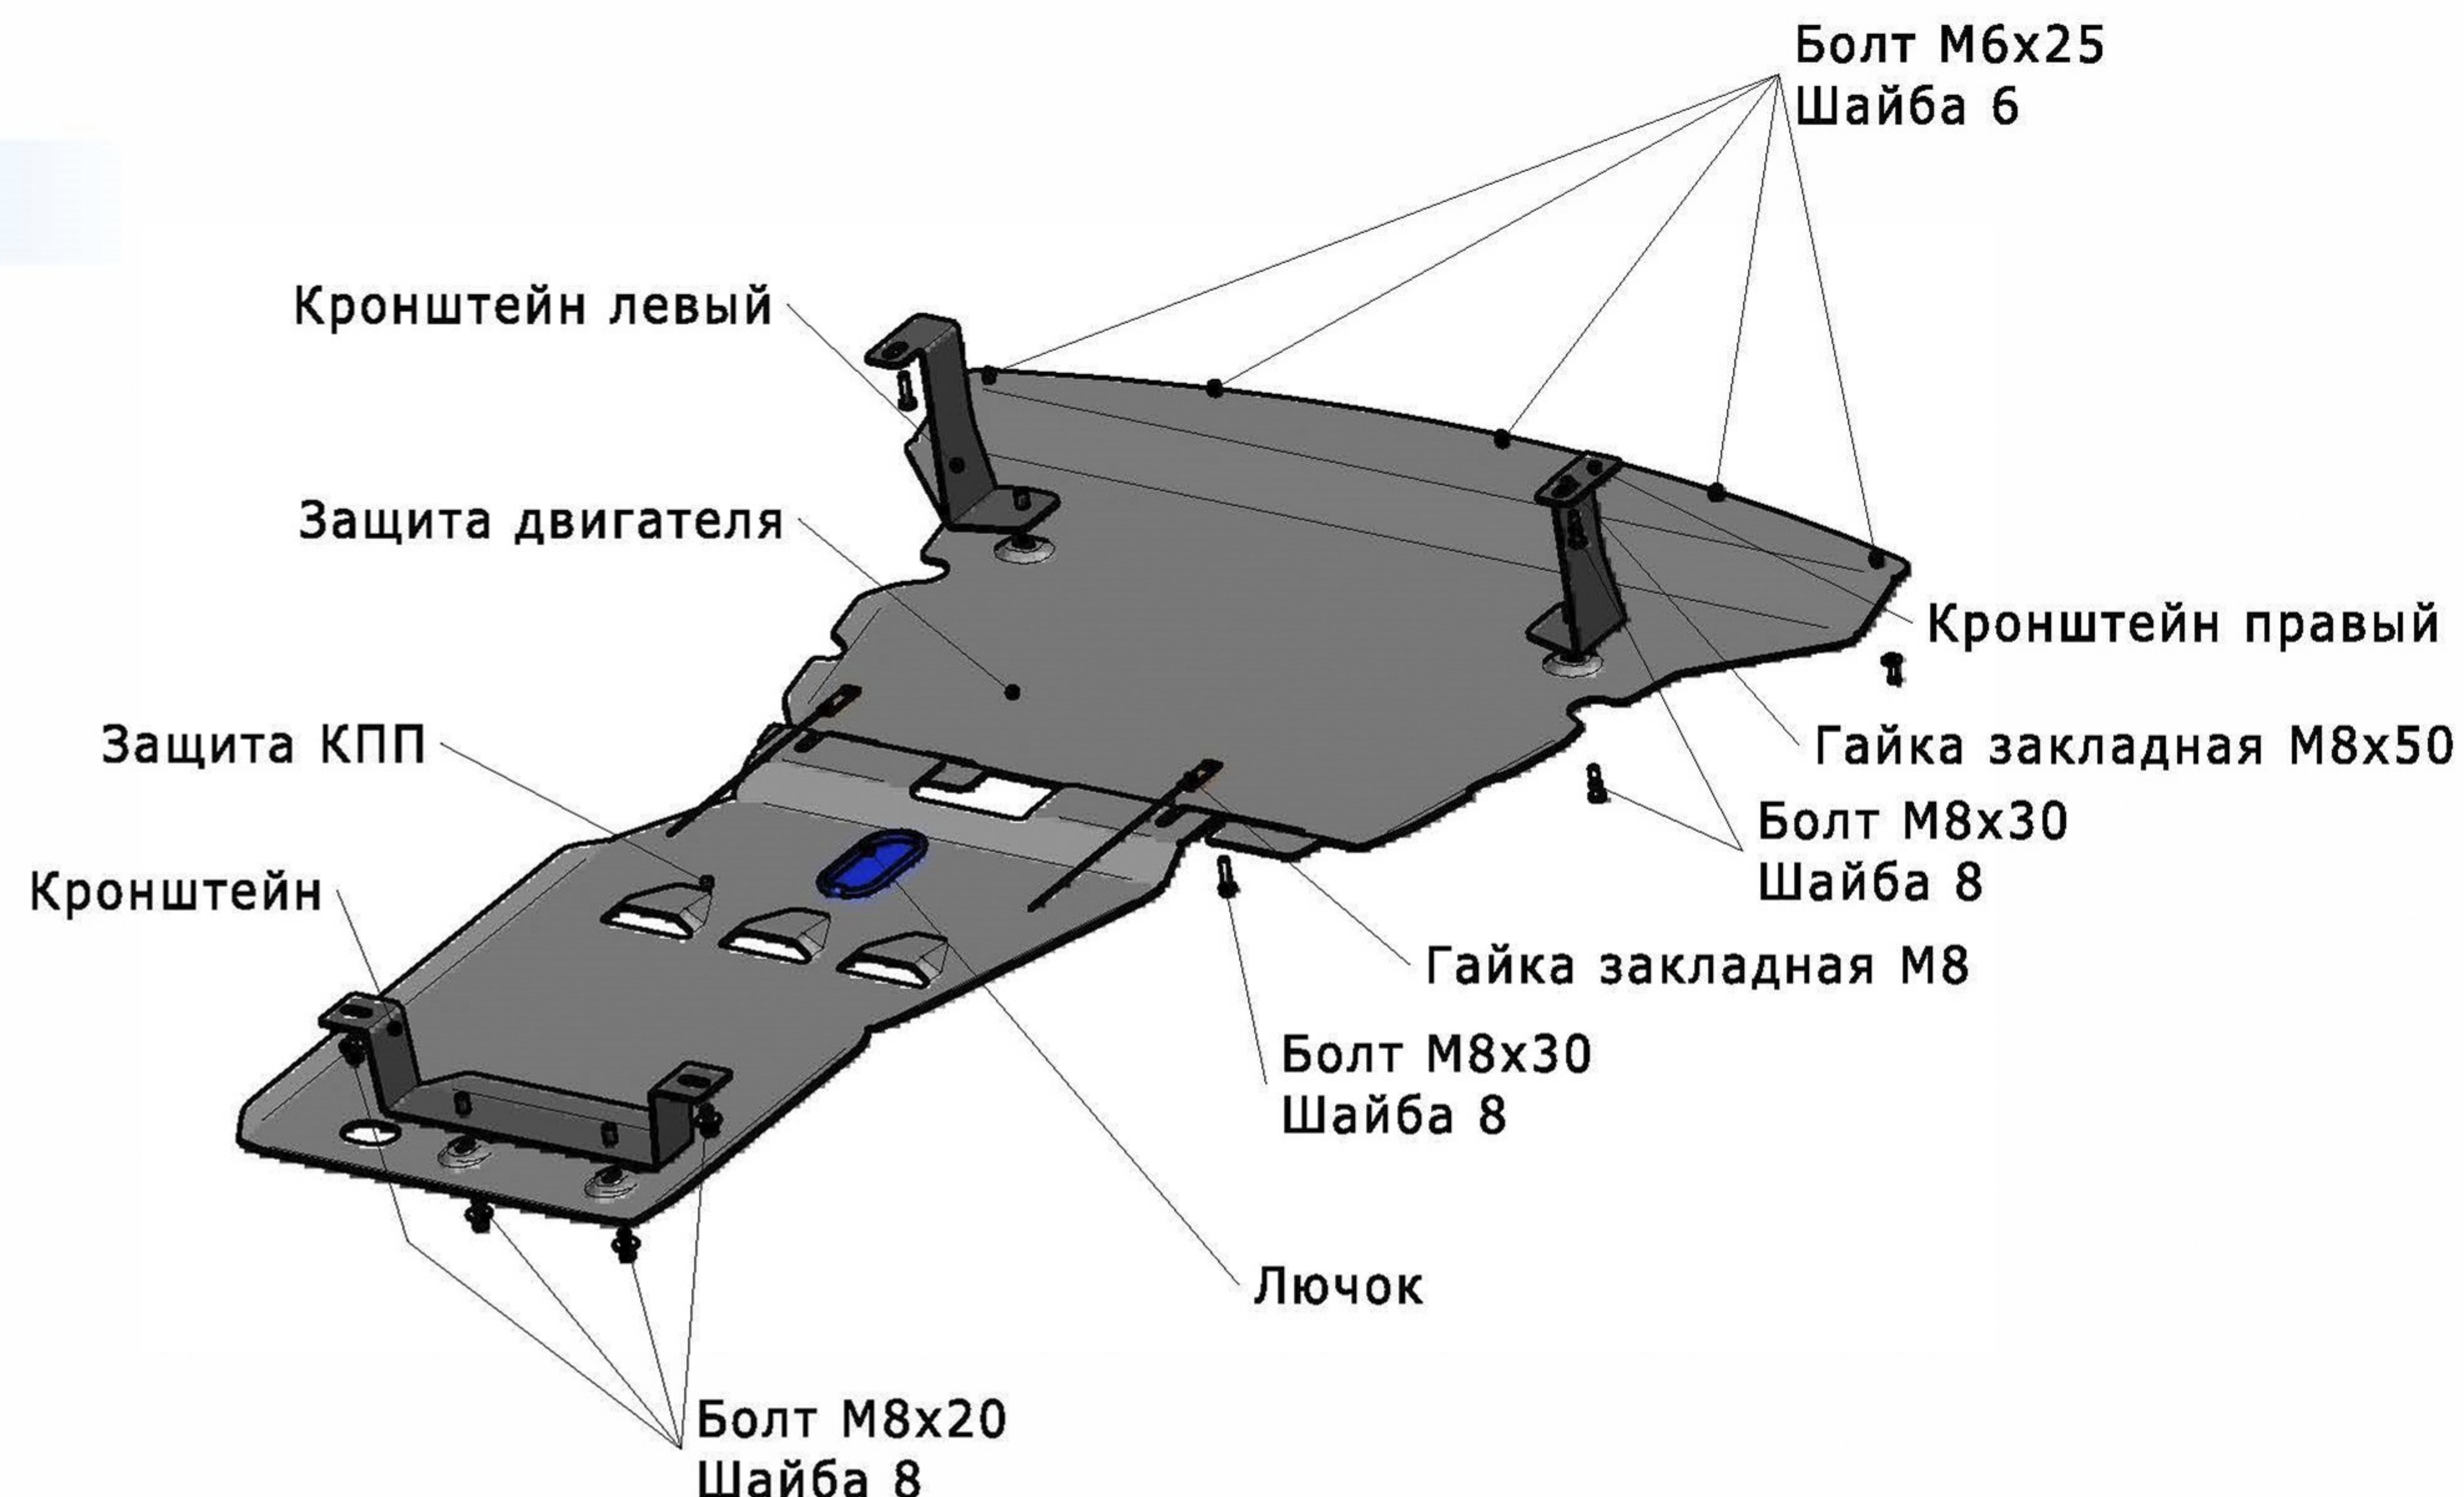

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

болты М8х30 сзади, среднюю часть крепить к установленным кронштейнам болтами М8х30, переднюю часть крепить к бамперу болтами М6х25.

6. Завести защиту РК под защиту двигателя на установленные болты М8х30 спереди, сзади крепить болтами М8х20 к установленному кронштейну.

7. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.