

## BMW 5/ BMW GT


**Артикул:** 333.0513.2 Защита двигателя  
333.0514.3 Защита КПП  
**Кузов:** Limousine/ Gran Turismo  
**Год выпуска:** 2010-2016 / 2010-2016  
**Комплектация:** 528i; 530d / 528i; 530d  
**Тип КПП:** АКПП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

Болт М6х25.....	10	Шт.
Болт М8х25.....	2	Шт.
Болт М10х25.....	8	Шт.
Болт М10х55.....	1	Шт.
Гайка клетьевая.....	6	Шт.
Гайка закладная М10.....	2	Шт.
Гайка закладная М10х65/20.....	1	Шт.
Кронштейн.....	1	Шт.
Шайба 6.....	10	Шт.
Шайба 8.....	2	Шт.
Шайба 10.....	11	Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля. Открутить штатный кронштейн крепления пыльника картера.
2. Установить клетьевые гайки и гайку закладную М10х65/20 в задней части автомобиля.
3. Закрепить защиту КПП болтом М10х55 к установленной гайке закладной М10х65/20 и болтами М6х25 к клетьевым гайкам.
4. Закрепить оставшиеся точки штатными саморезами.
5. Ввернуть болты М8х25 в передние точки защиты КПП на несколько оборотов.
6. Установить гайки закладные М10 в переднюю поперечную балку автомобиля.

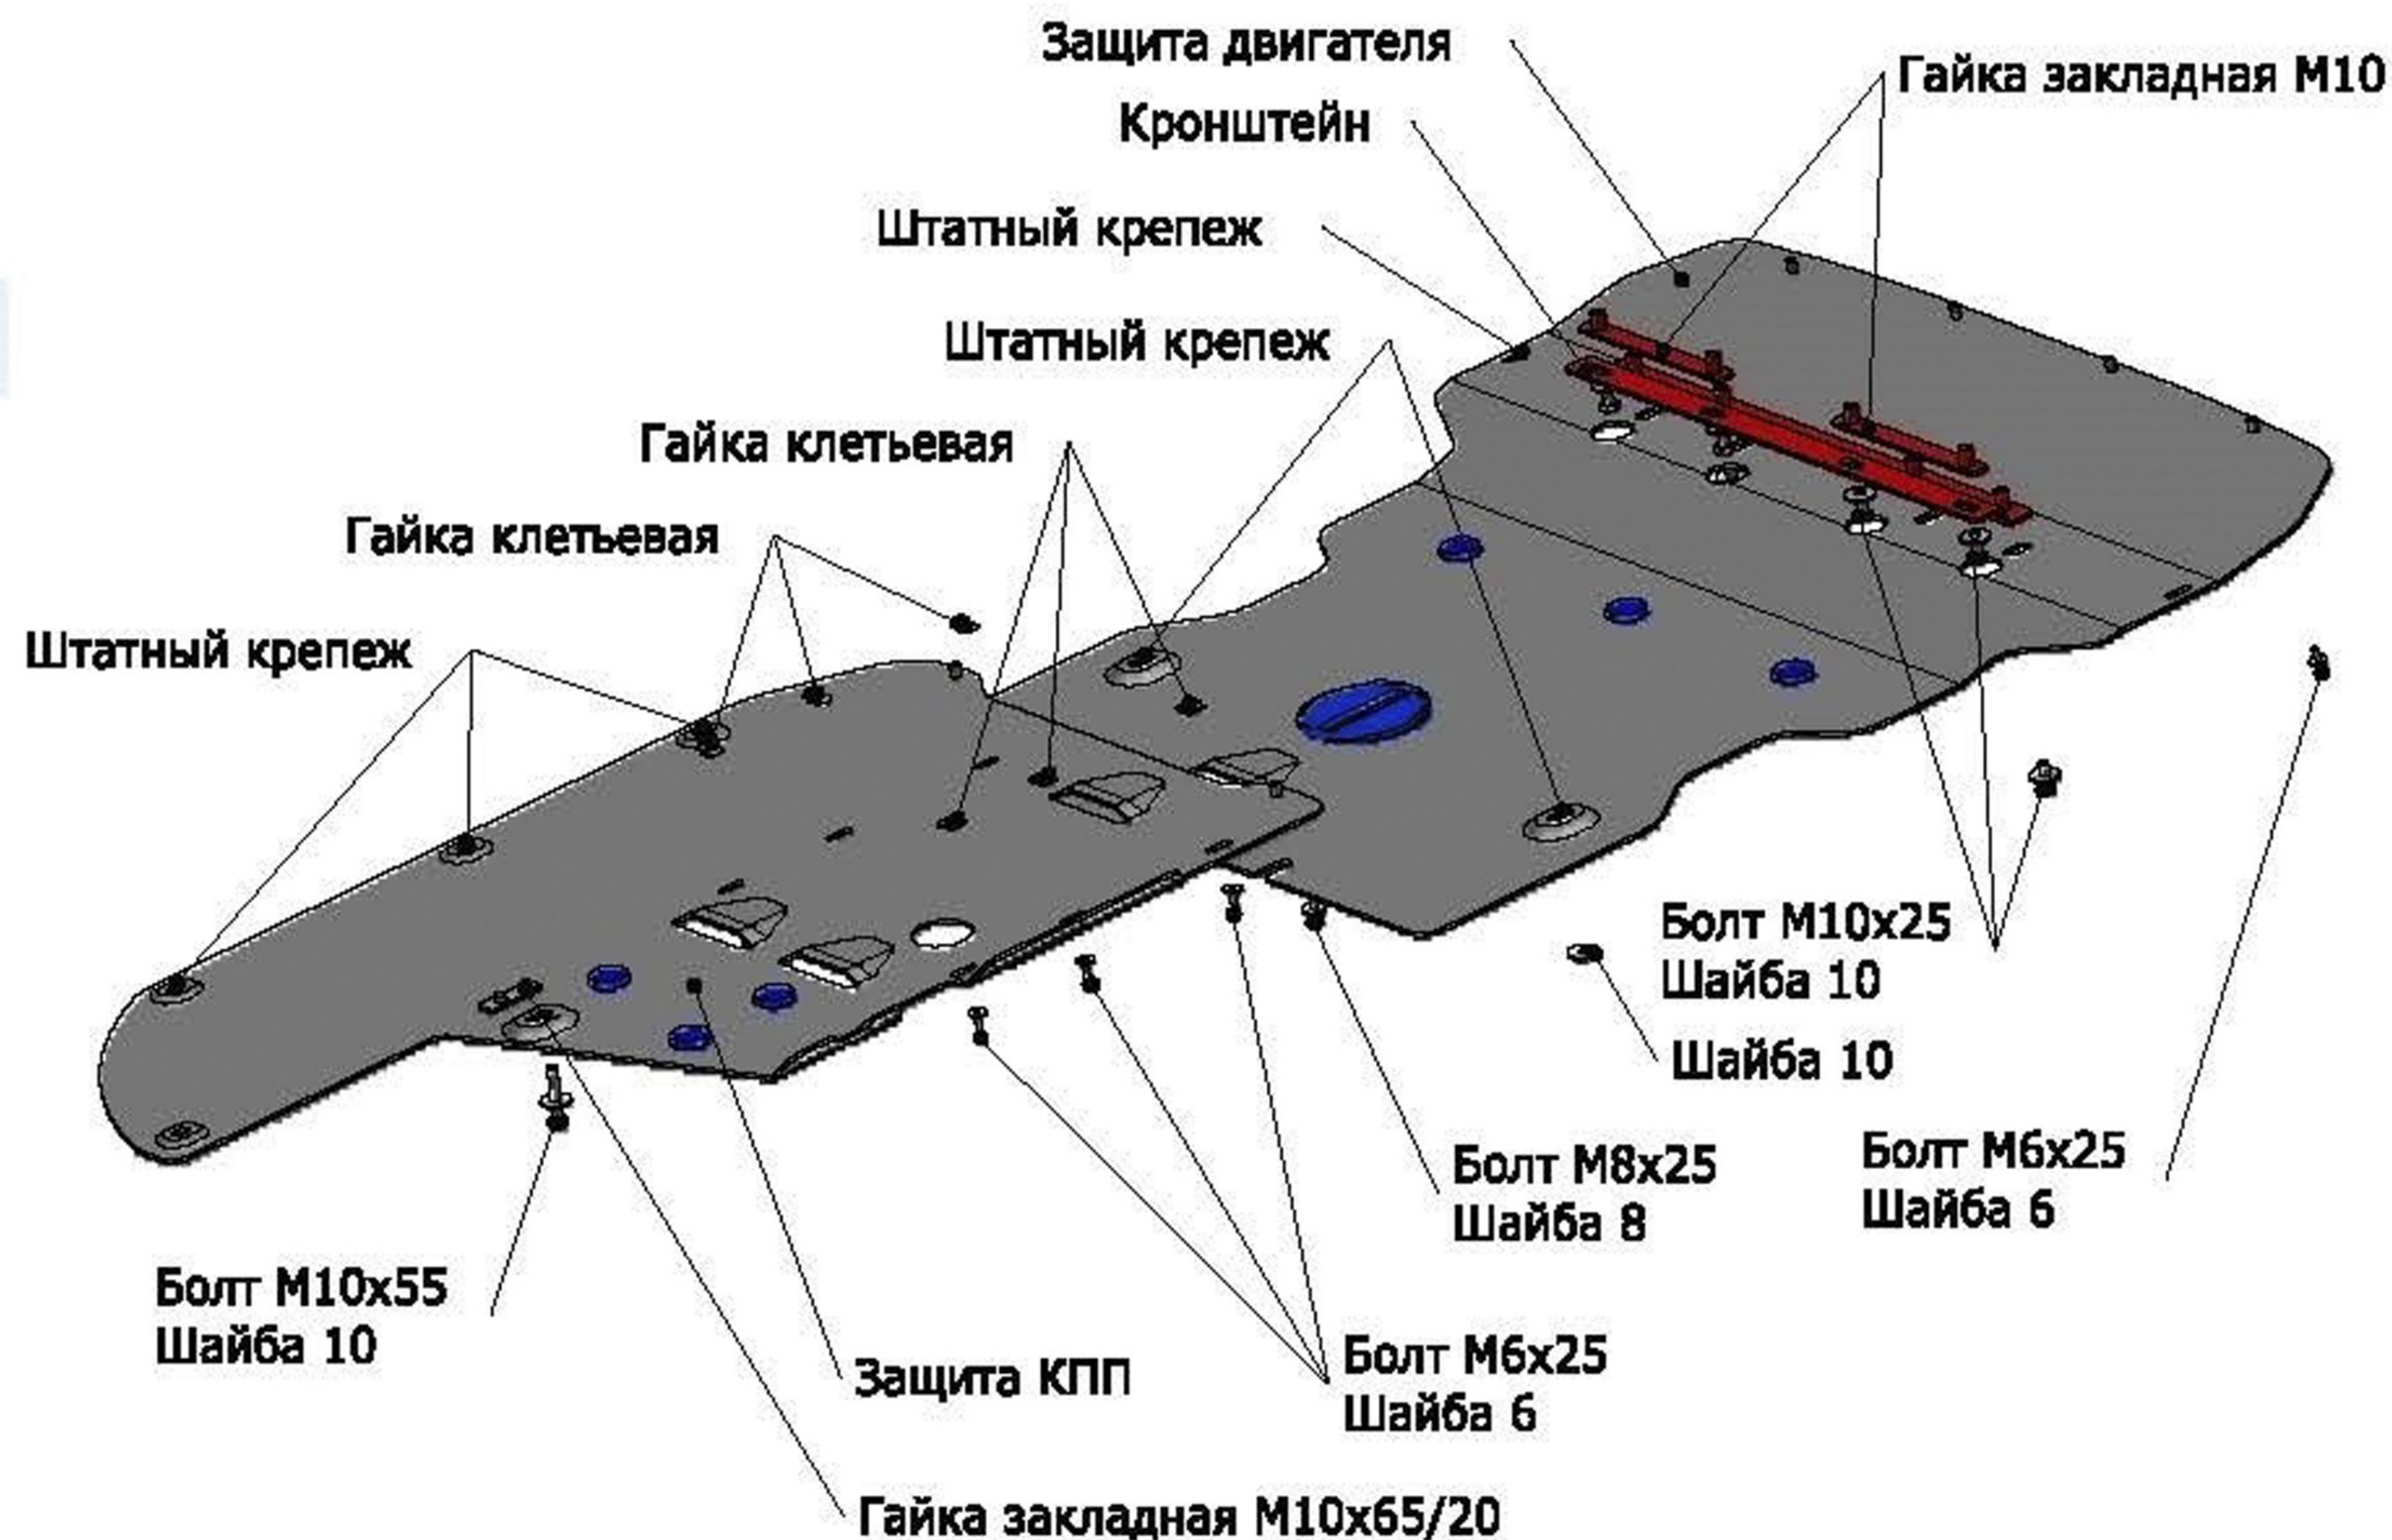

7. Закрепить кронштейн болтами М10х25 к установленным гайкам закладным М10.
8. Завести защиту двигателя на установленные болты М8х25 сзади, закрепить защиту болтами М10х25 к установленному кронштейну спереди.
9. Закрепить бампер к защите болтами М6х25.
10. Боковые передние точки крепить штатными саморезами, задние точки крепить штатными болтами через шайбы 10.
11. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
12. Слив масла возможна без снятия защиты на автомобиле с комплектацией 528i xDrive.