

## BMW X1


**Артикул:** 333.0515.1 Защита двигателя  
333.0517.1 Защита КПП и РК  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2009-2015  
**Комплектация:** 20d; 20i; 25d  
**Привод:** Полный

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х20.....	5	Шт.
2. Болт М8х20.....	2	Шт.
3. Болт М8х25.....	6	Шт.
4. Болт М10х50.....	1	Шт.
5. Винт 5х30.....	3	Шт.
6. Гайка закладная М8х50.....	2	Шт.
7. Гайка закладная М10х80.....	1	Шт.
8. Кронштейн левый.....	1	Шт.
9. Кронштейн правый.....	1	Шт.
10. Кронштейн 1.....	1	Шт.
11. Кронштейн 2.....	1	Шт.
12. Шайба 5.....	3	Шт.
13. Шайба 6.....	5	Шт.
14. Шайба 8.....	8	Шт.
15. Шайба 10.....	1	Шт.
16. Лючок.....	1	Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
2. Установить передние кронштейны, закрепив их болтами М8х25 к гайкам закладным М8х50.
3. Закрепить кронштейн 1 штатными болтами к элементам кузова автомобиля.
4. Закрепить кронштейн 2 болтом М10х50 к гайке закладной М10х80 и штатным болтом к элементам кузова в задней части автомобиля.
5. Завести защиту двигателя под бампер, спереди и сзади крепить болтами М8х25 к установленным

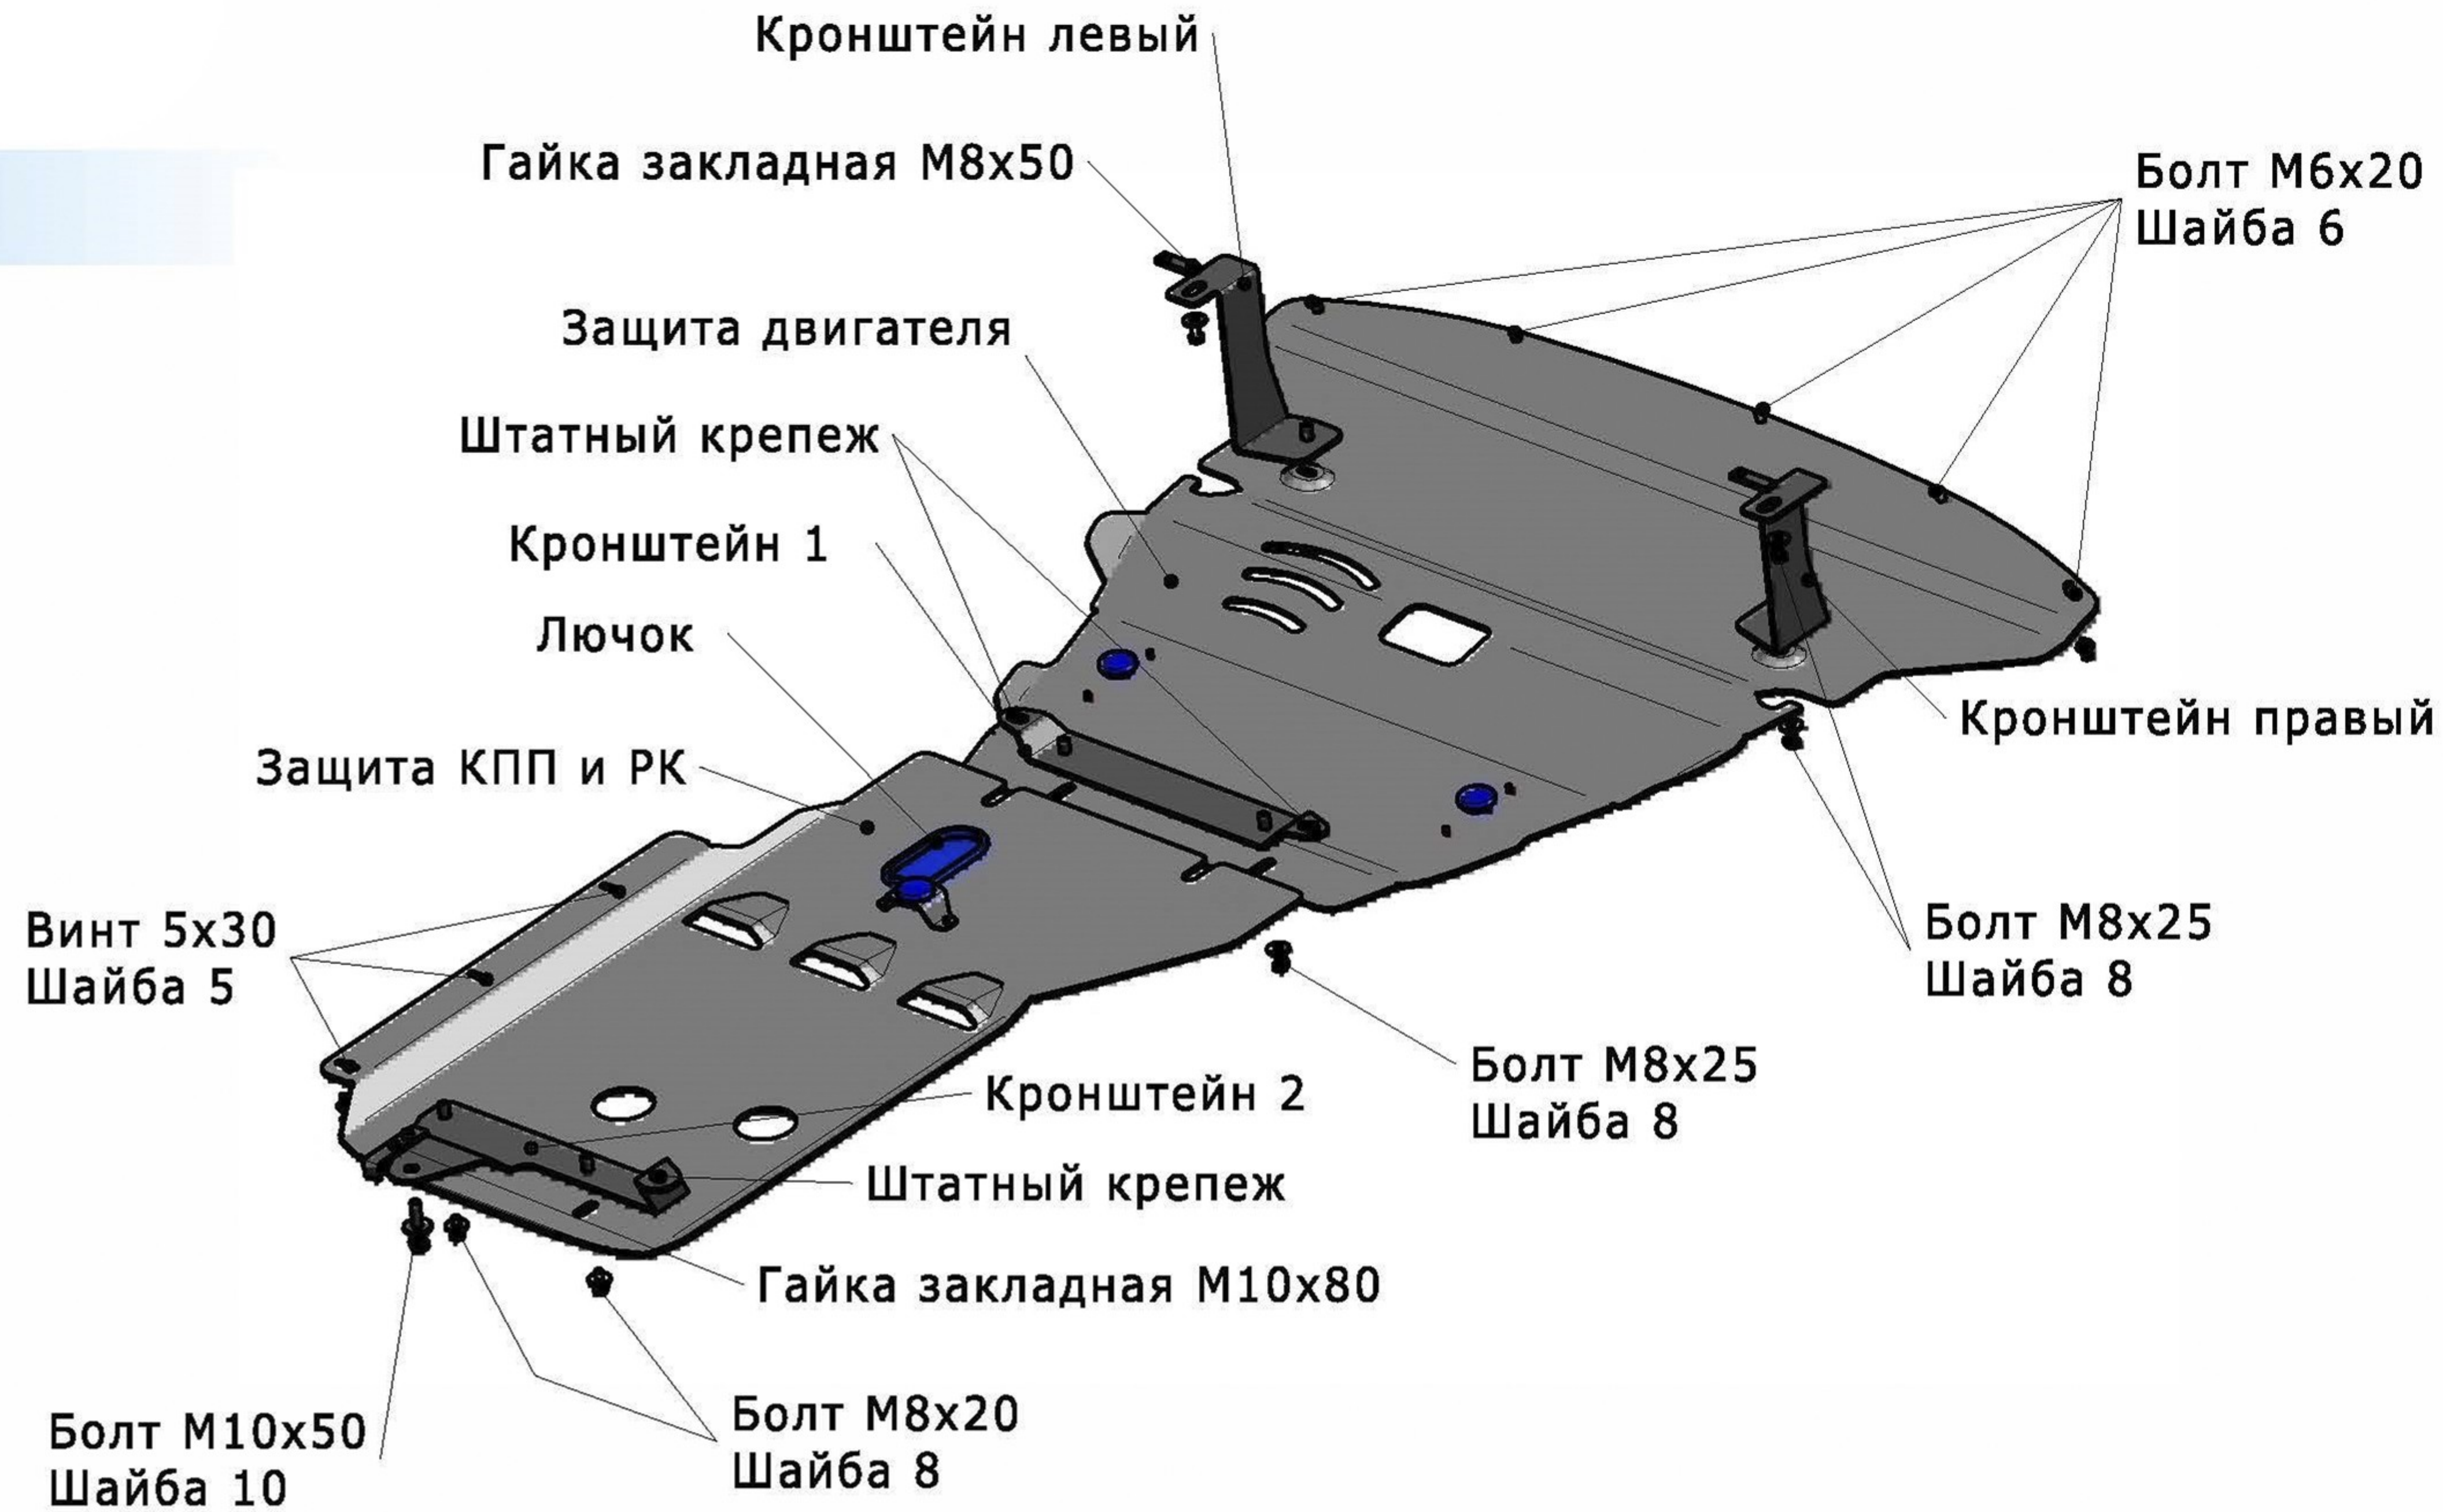

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

кронштейнам, кромку бампера автомобиля закрепить болтами М6х20.

6. Завести защиту РК под защиту двигателя спереди, сзади крепить болтами М8х20 к установленному кронштейну 2, сбоку крепить винтами 5х30 к пыльнику автомобиля.

7. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

8. Замена масла возможна на автомобилях с двигателем 20d; 20i; 25d.