

BMW X1


Артикул: 333.0515.1 Защита двигателя
333.0517.1 Защита КПП и РК
Кузов: Все
Год выпуска: 2009-2015
Комплектация: 20d; 20i; 25d
Привод: Полный

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

| | | |
|--------------------------------|---|-----|
| 1. Болт М6х20..... | 5 | Шт. |
| 2. Болт М8х20..... | 2 | Шт. |
| 3. Болт М8х25..... | 6 | Шт. |
| 4. Болт М10х50..... | 1 | Шт. |
| 5. Винт 5х30..... | 3 | Шт. |
| 6. Гайка закладная М8х50..... | 2 | Шт. |
| 7. Гайка закладная М10х80..... | 1 | Шт. |
| 8. Кронштейн левый..... | 1 | Шт. |
| 9. Кронштейн правый..... | 1 | Шт. |
| 10. Кронштейн 1..... | 1 | Шт. |
| 11. Кронштейн 2..... | 1 | Шт. |
| 12. Шайба 5..... | 3 | Шт. |
| 13. Шайба 6..... | 5 | Шт. |
| 14. Шайба 8..... | 8 | Шт. |
| 15. Шайба 10..... | 1 | Шт. |
| 16. Лючок..... | 1 | Шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
2. Установить передние кронштейны, закрепив их болтами М8х25 к гайкам закладным М8х50.
3. Закрепить кронштейн 1 штатными болтами к элементам кузова автомобиля.
4. Закрепить кронштейн 2 болтом М10х50 к гайке закладной М10х80 и штатным болтом к элементам кузова в задней части автомобиля.
5. Завести защиту двигателя под бампер, спереди и сзади крепить болтами М8х25 к установленным

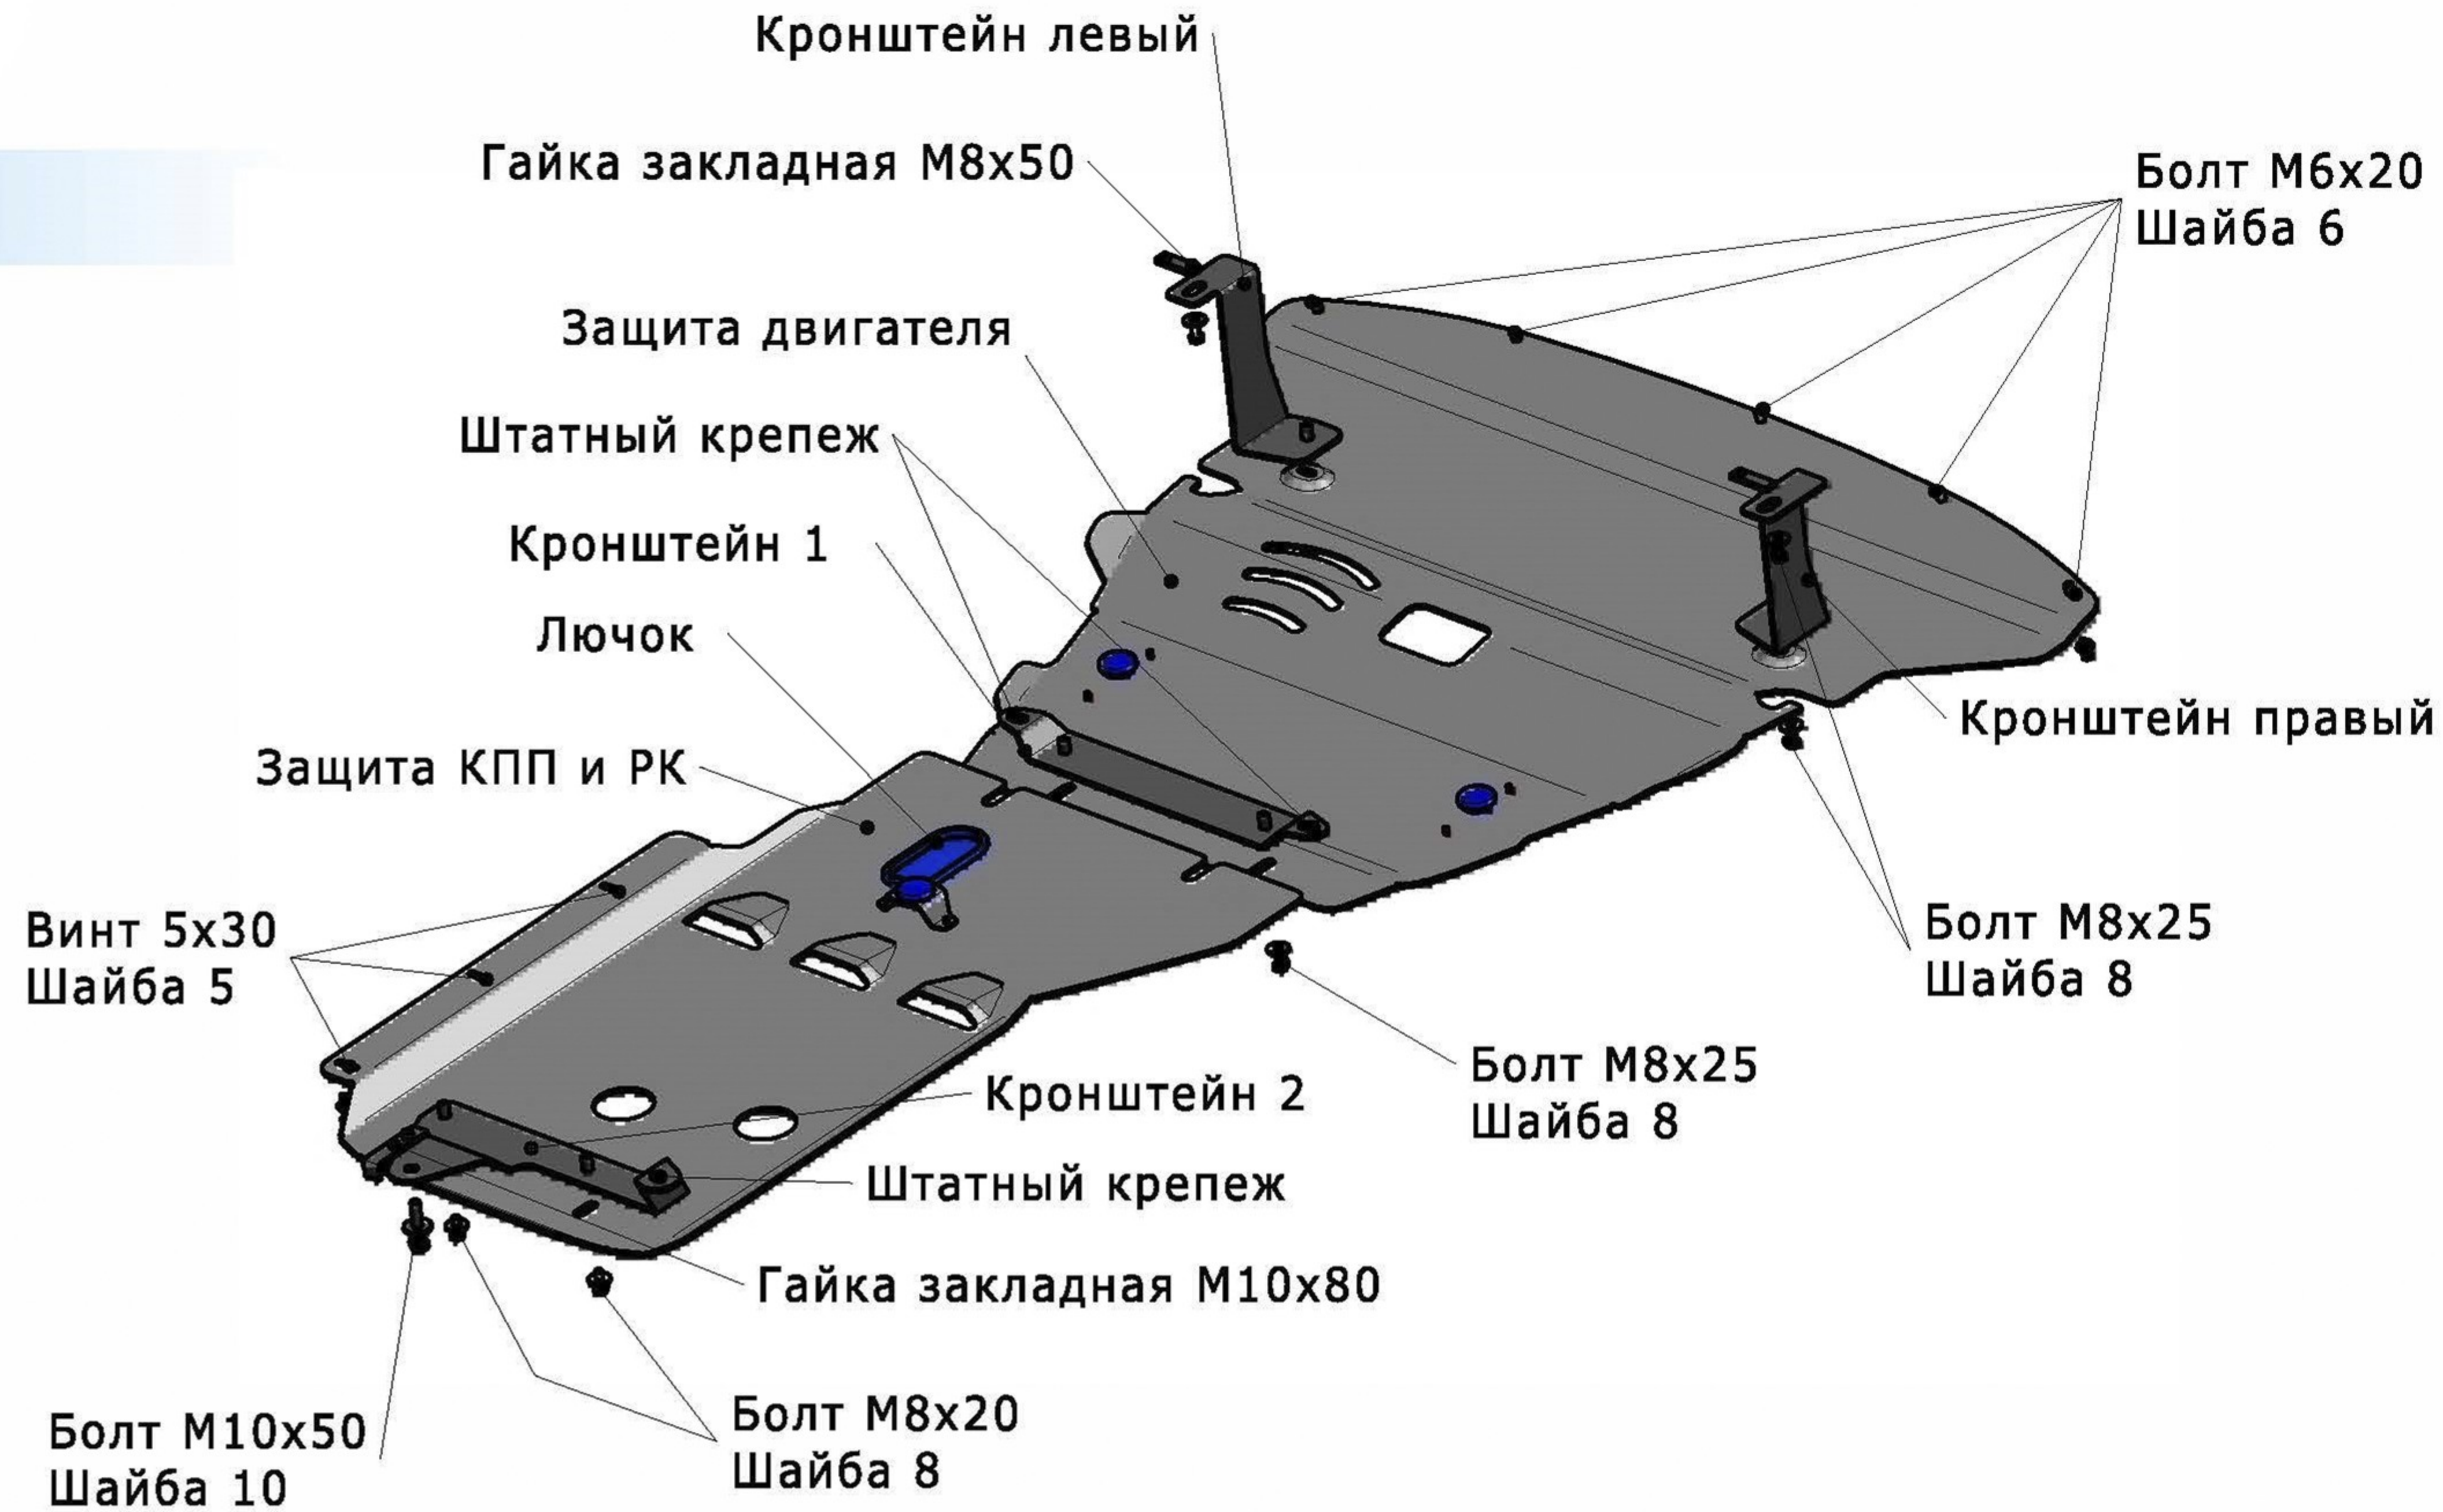

| Диаметр резьбы | М6 | М8 | М10 | М12 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |

кронштейнам, кромку бампера автомобиля закрепить болтами М6х20.

6. Завести защиту РК под защиту двигателя спереди, сзади крепить болтами М8х20 к установленному кронштейну 2, сбоку крепить винтами 5х30 к пыльнику автомобиля.

7. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

8. Замена масла возможна на автомобилях с двигателем 20d; 20i; 25d.