


BMW X1

Артикул: 333.0519.1 Защита двигателя
333.0510.1 Защита КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2009-2015
Комплектация: 18i
Привод: Задний

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х25.....	5	шт.
2. Болт М8х20.....	4	шт.
3. Болт М8х30.....	6	шт.
4. Гайка закладная М8х50.....	2	шт.
5. Гайка закладная М8.....	2	шт.
6. Кронштейн левый.....	1	шт.
7. Кронштейн правый.....	1	шт.
8. Кронштейн.....	1	шт.
9. Шайба 6.....	5	шт.
10. Шайба 8.....	10	шт.
11. Лючок.....	1	шт.

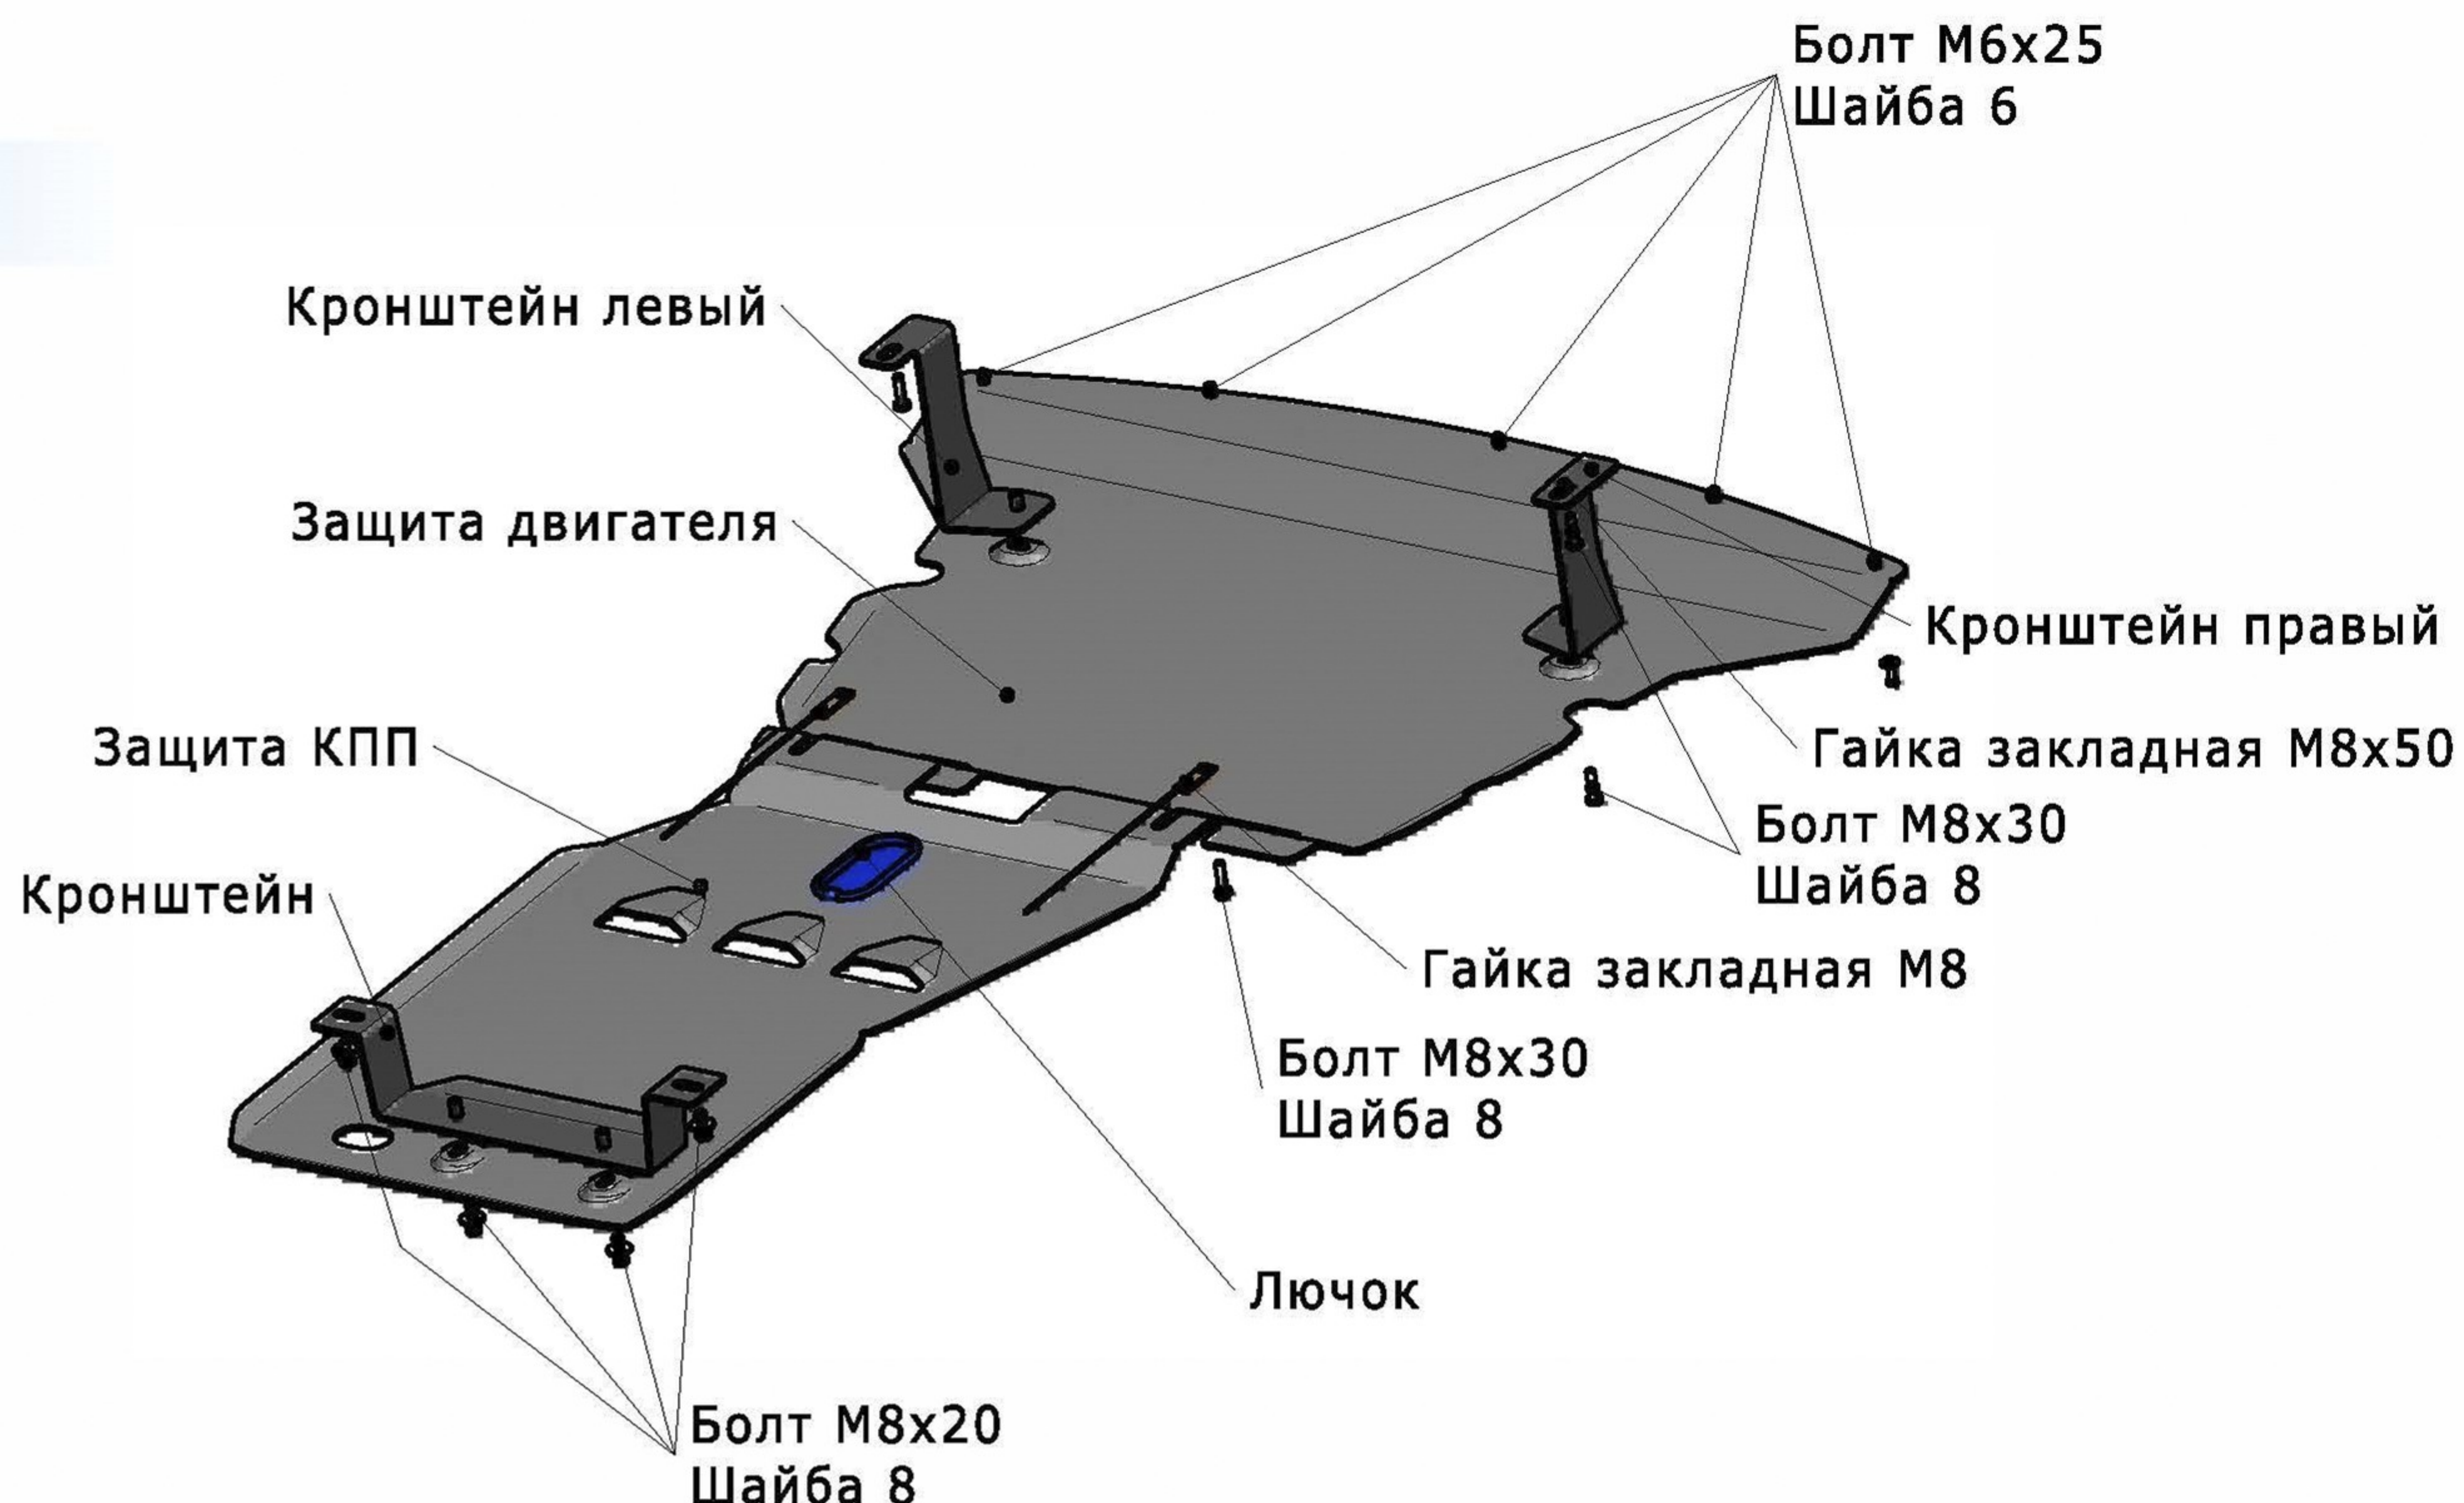

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные М8 с торцев поперечной балки подрамника и ввернуть в них болты М8х30 на несколько оборотов.
3. Закрепить передние кронштейны болтами М8х30 к гайкам закладным М8х50.
4. Закрепить задний кронштейн болтами М8х20 на штатные точки крепления автомобиля.
5. Завести защиту двигателя на установленные

болты М8х30 сзади, среднюю часть крепить к установленным кронштейнам болтами М8х30, переднюю часть крепить к бамперу болтами М6х25.

6. Завести защиту РК под защиту двигателя на установленные болты М8х30 спереди, сзади крепить болтами М8х20 к установленному кронштейну.

7. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм