
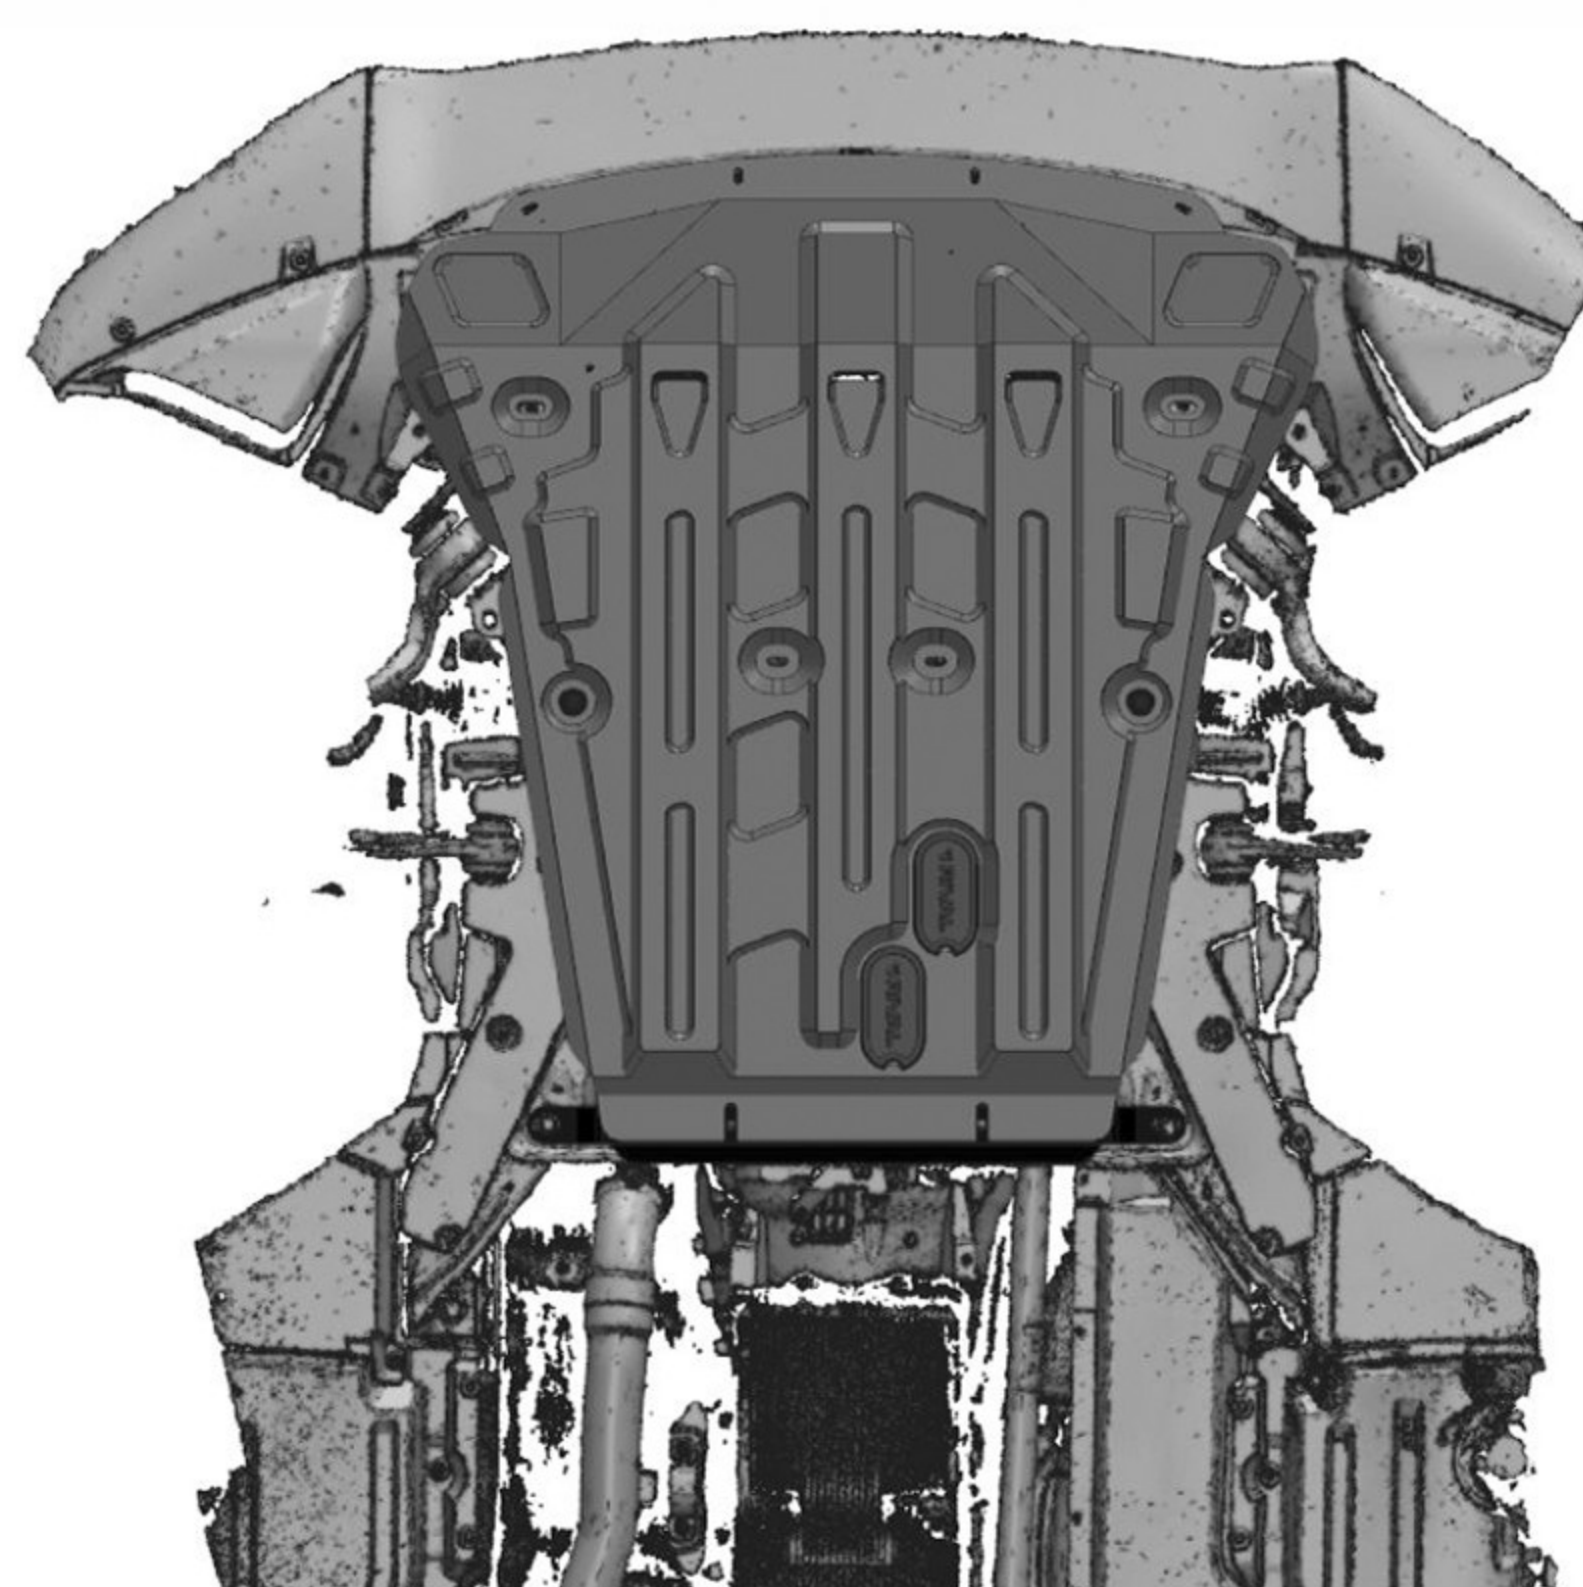
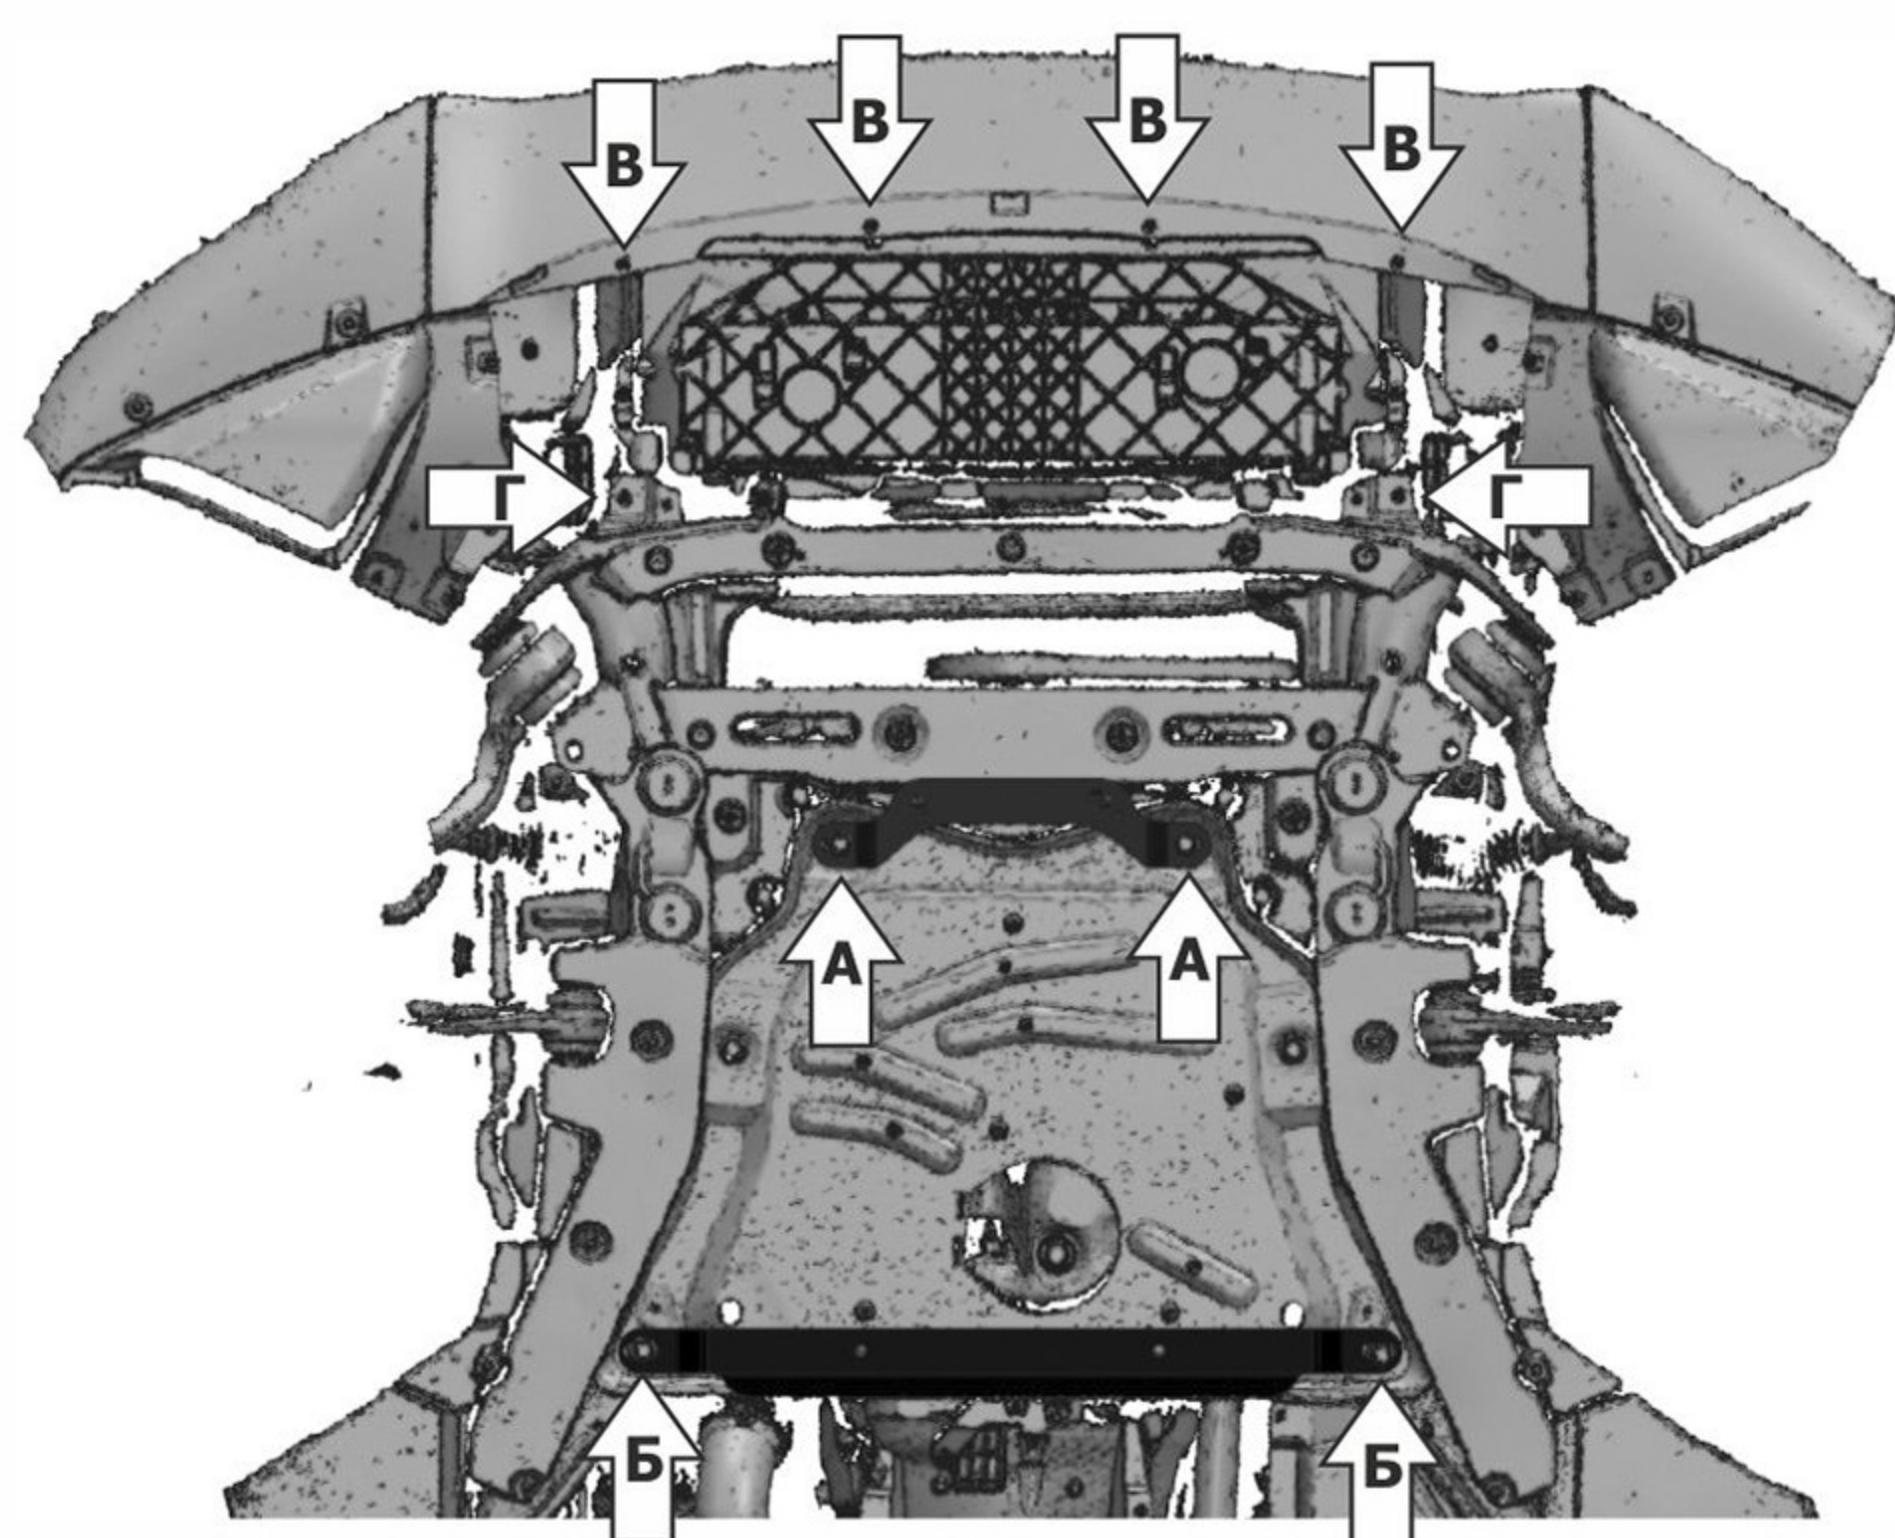


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТА КАРТЕРА 333.0523.1

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | КОМПЛЕКТАЦИЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|-------|--------|-------------|-------------------------|---------|-------------|
| BMW | X5 | 2013- | 35i; 30d; 25d; 40d; 50i | АКПП | ПОЛНЫЙ |
| BMW | X6 | 2014- | 35i; 30d; 50i | АКПП | ПОЛНЫЙ |

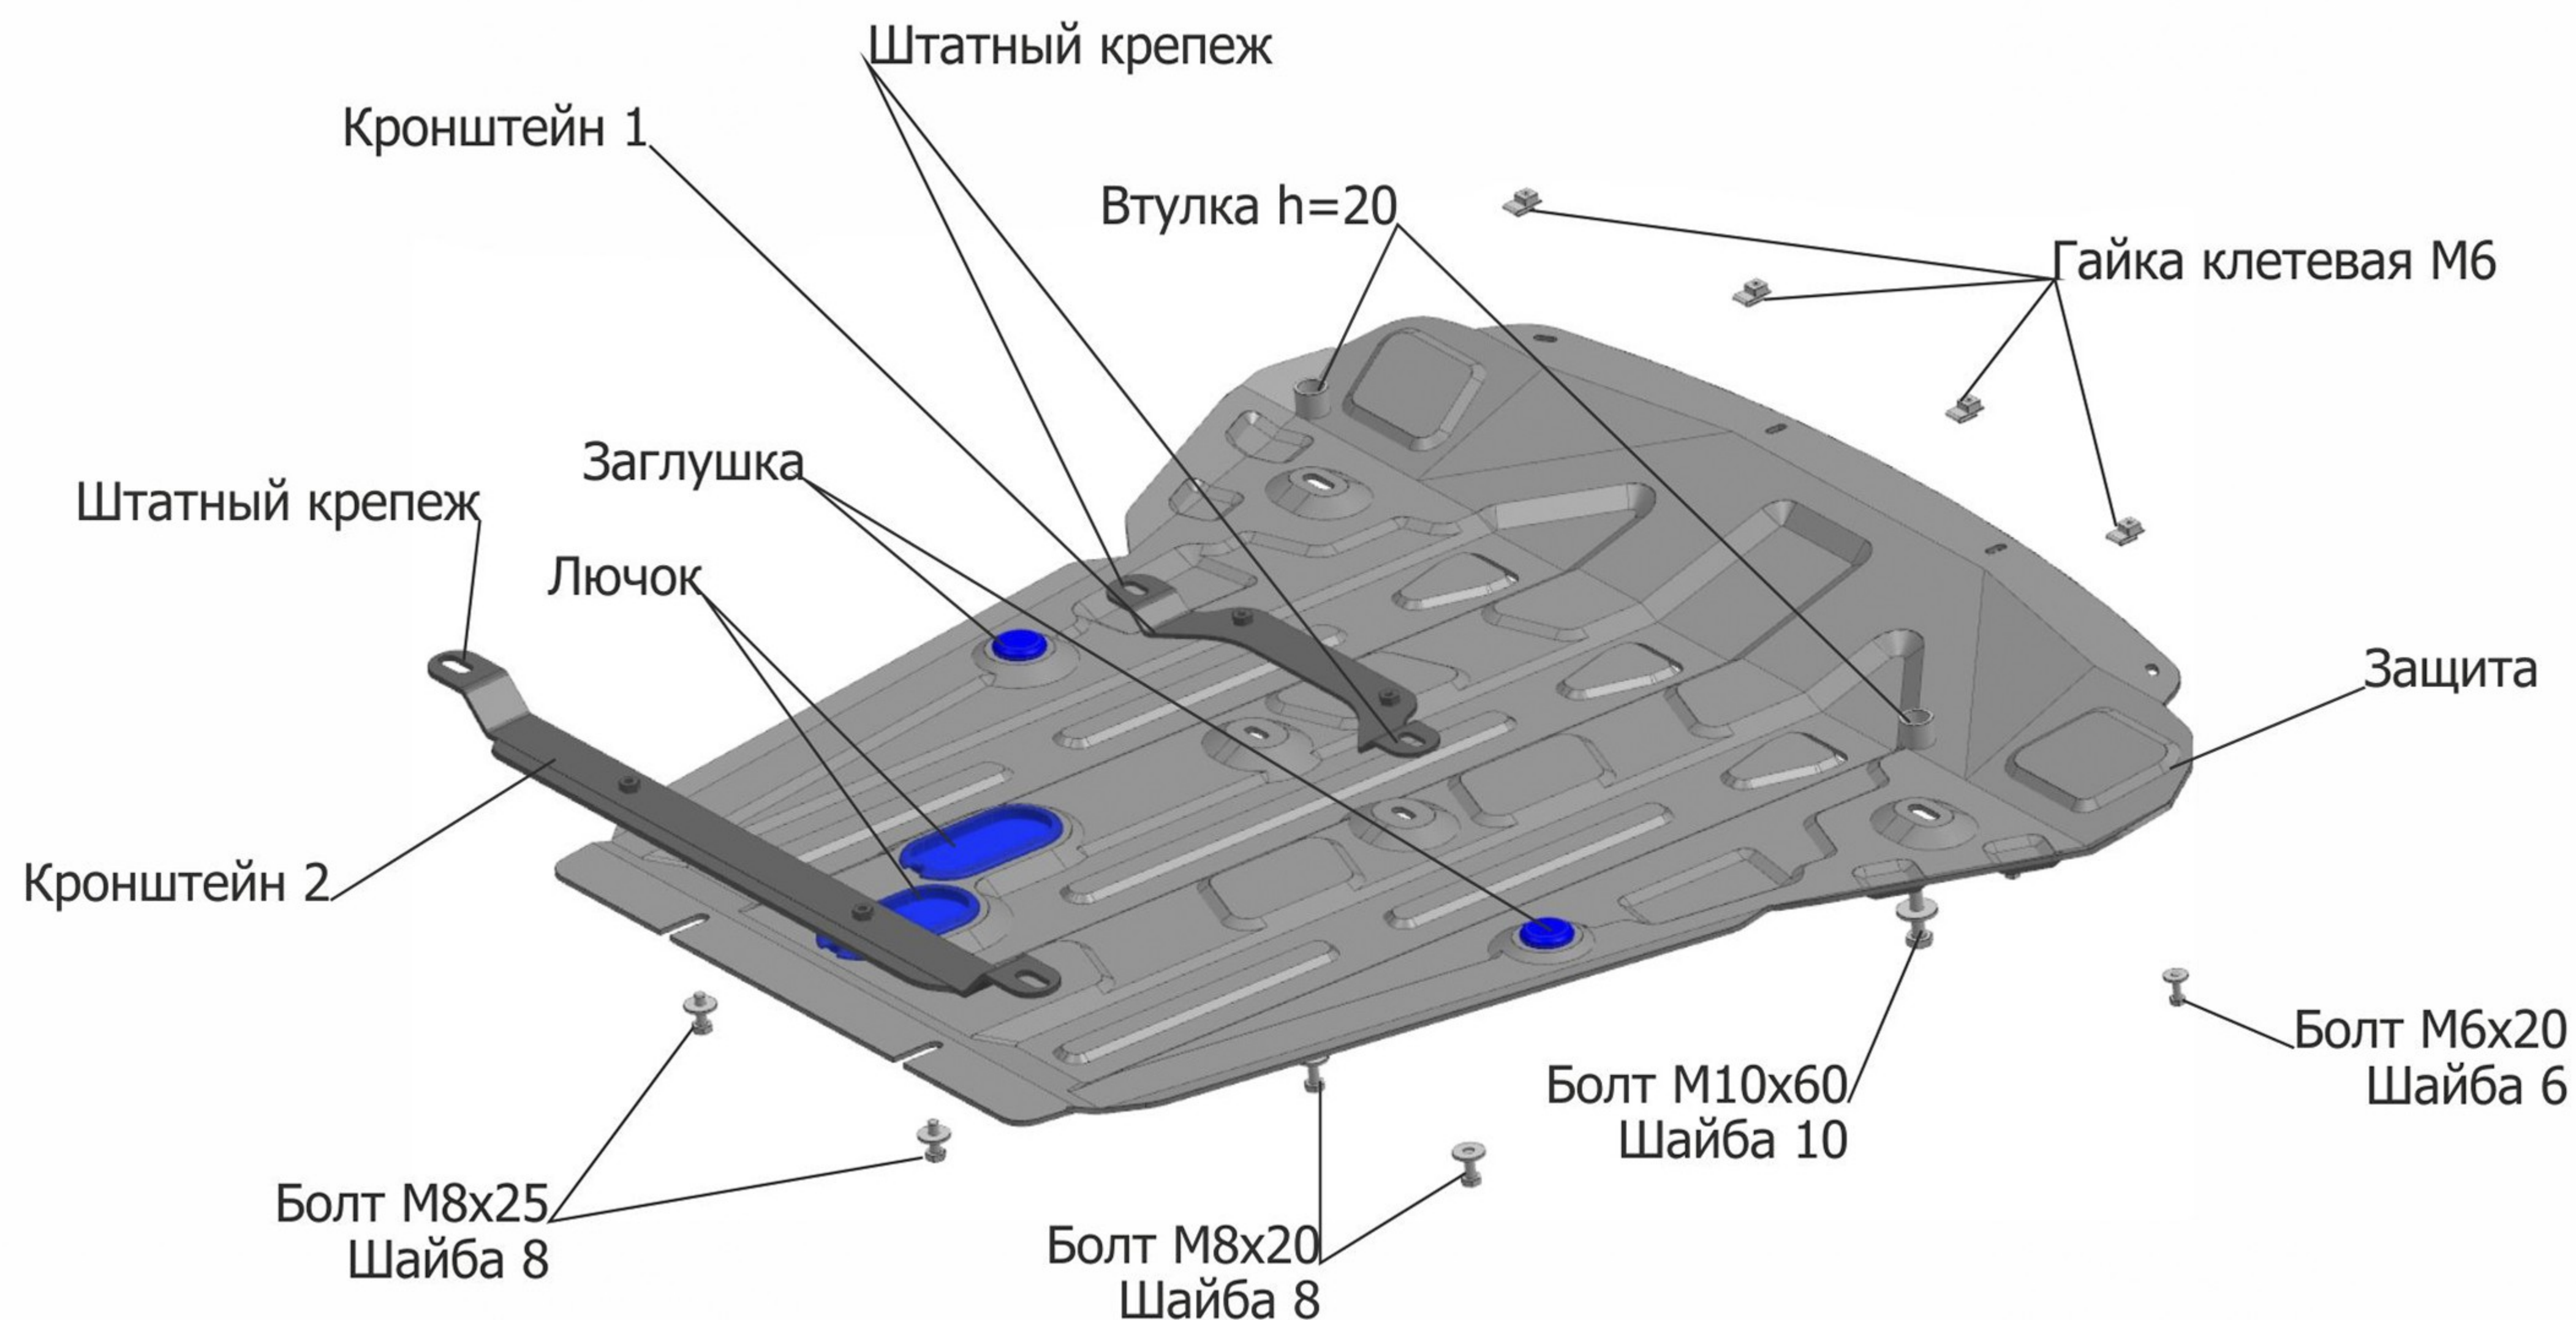

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Закрепить кронштейн 1 штатным крепежом (А)
3. Закрепить кронштейн 2 штатным крепежом (Б), вкрутить в кронштейн болты М8х25 на 2-3 оборота.
4. Установить в отверстия (В) гайка клетевая М6.
5. Установить защиту: завести заднюю часть защиты на болты М8х25, переднюю часть крепить к отверстиям (Г) через втулки, середину закрепить к кронштейну 1 болтами М8х20.
6. Затянуть болты с необходимым усилием.
7. Закрепить нижнюю часть бампера к защите болтами М6х20.

Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------|--------|----------------|
| Болт М6х20 | 4 шт. | 9.8 Нм |
| Болт М8х20 | 4 шт. | 24.0 Нм |
| Болт М8х25 | 2 шт. | 24.0 Нм |
| Болт М10х60 | 2 шт. | 47.0 Нм |
| Втулка h=20 | 2 шт. | |
| Шайба 6 | 4 шт. | |
| Шайба 8 | 4 шт. | |
| Шайба 10 | 2 шт. | |
| Защита | 1 шт. | |
| Кронштейн 1 | 1 шт. | |
| Кронштейн 2 | 1 шт. | |
| Заглушка | 2 шт. | |
| Лючок | 2 шт. | |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com