

DODGE JOURNE

Артикул: **Алюминий 333.1501.1** Картер и КПП

Кузов: Все.

Год выпуска: 2007-2015

Объем двигателя: 3.6


Тип КПП: АКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1	Болт М10х30.....	4 шт.
2	Гайка М8.....	2 шт.
3	Гайка закладная М10.....	2 шт.
4	Кронштейн.....	2 шт.
5	Шпилька закладная М8.....	2 шт.
6	Шайба пружинная 8.....	2 шт.
7	Шайба 8.....	2 шт.
8	Шайба 10.....	4 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Установить шпильки закладные М8 в переднюю поперечную балку автомобиля.
3. Закрепить кронштейны к установленным шпилькам М8.
4. Установить штатный пыльник.
5. Наметить и просверлить в штатном пыльнике отверстия для крепления защиты к кронштейнам.

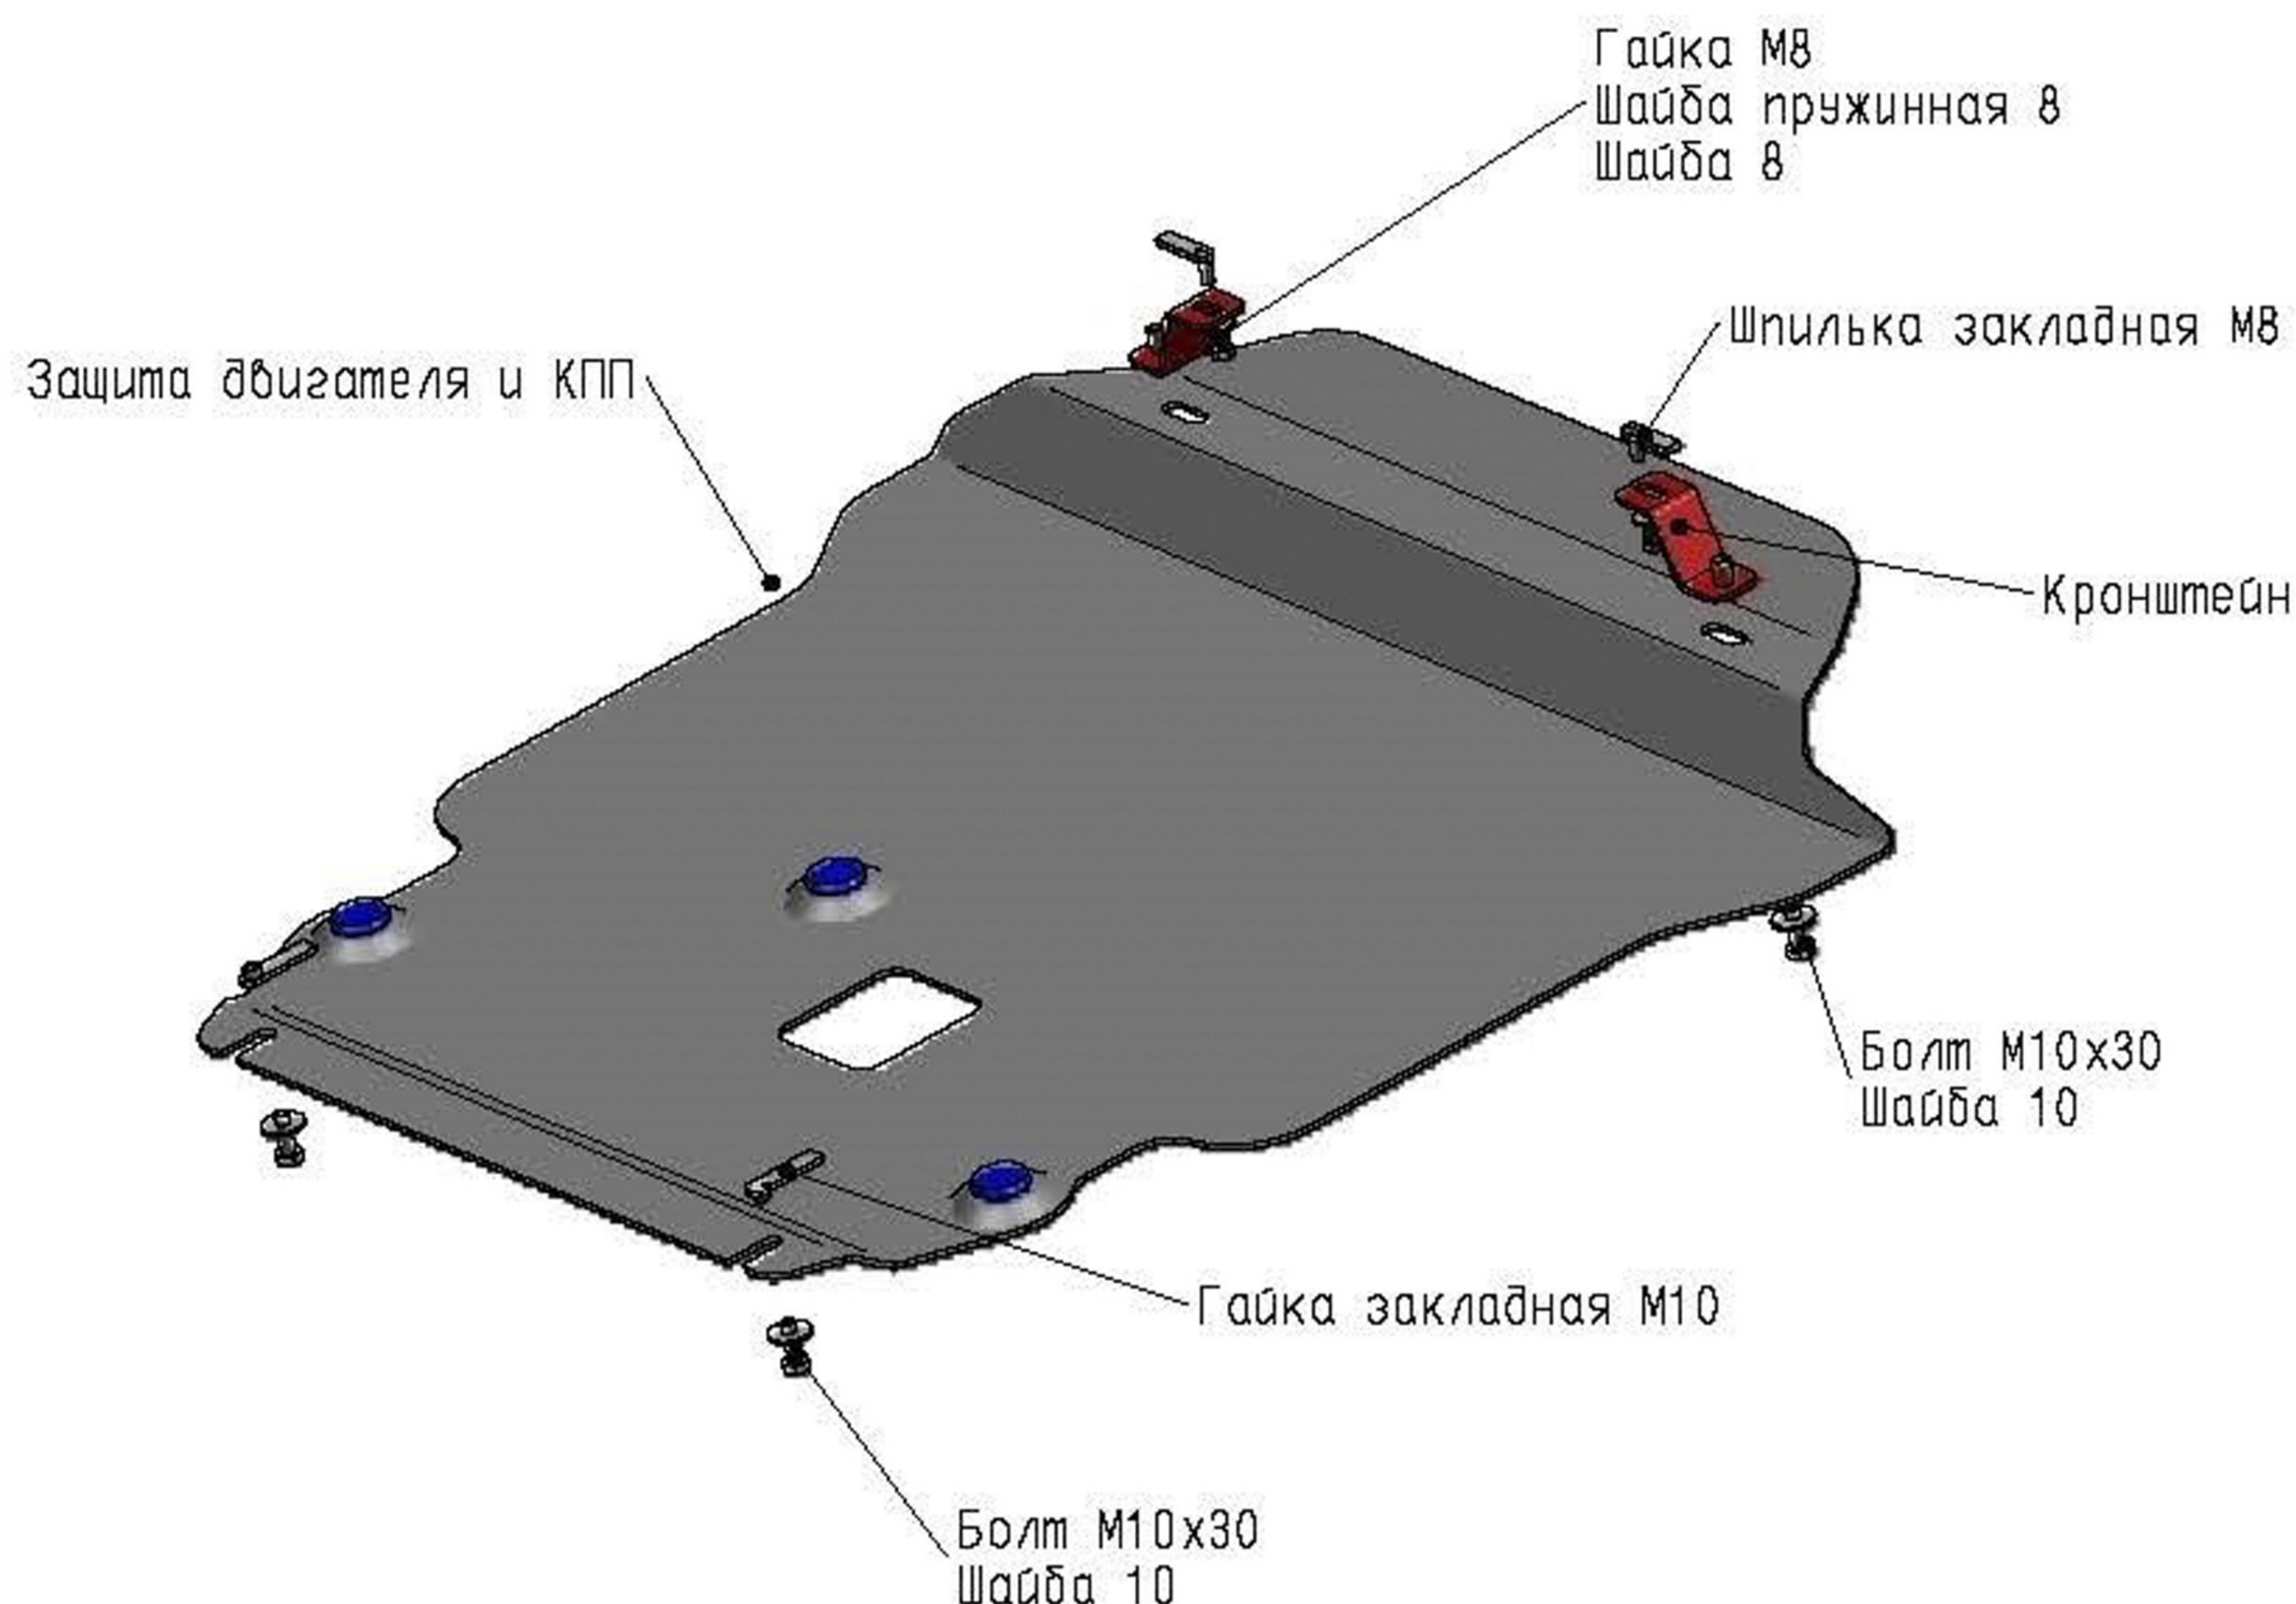

6. Установить гайки закладные М10 в заднюю поперечную балку автомобиля и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.
7. Завести заднюю часть защиты на установленные болты М10х30, переднюю часть крепить болтами М10х30 к установленным кронштейнам.
8. Затянуть все резьбовые соединения (М8-30 Нм, М10-50 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.