
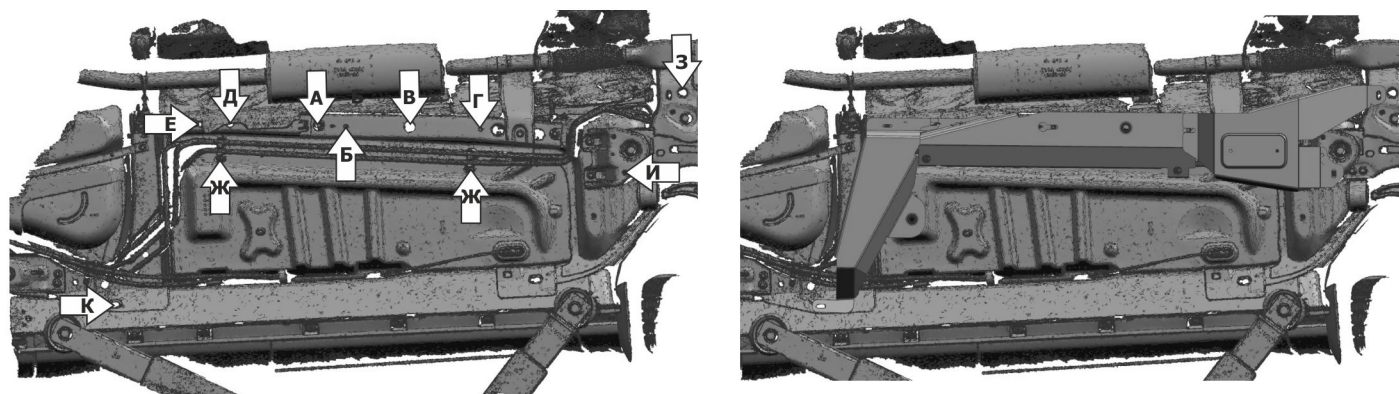


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ЗАЩИТА ТРУБОК КОНДИЦИОНЕРА 111.1868.1/333.1868.1**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	Объем двигателя	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Ford	Explorer	2015-	3.5	АКПП	ПОЛНЫЙ

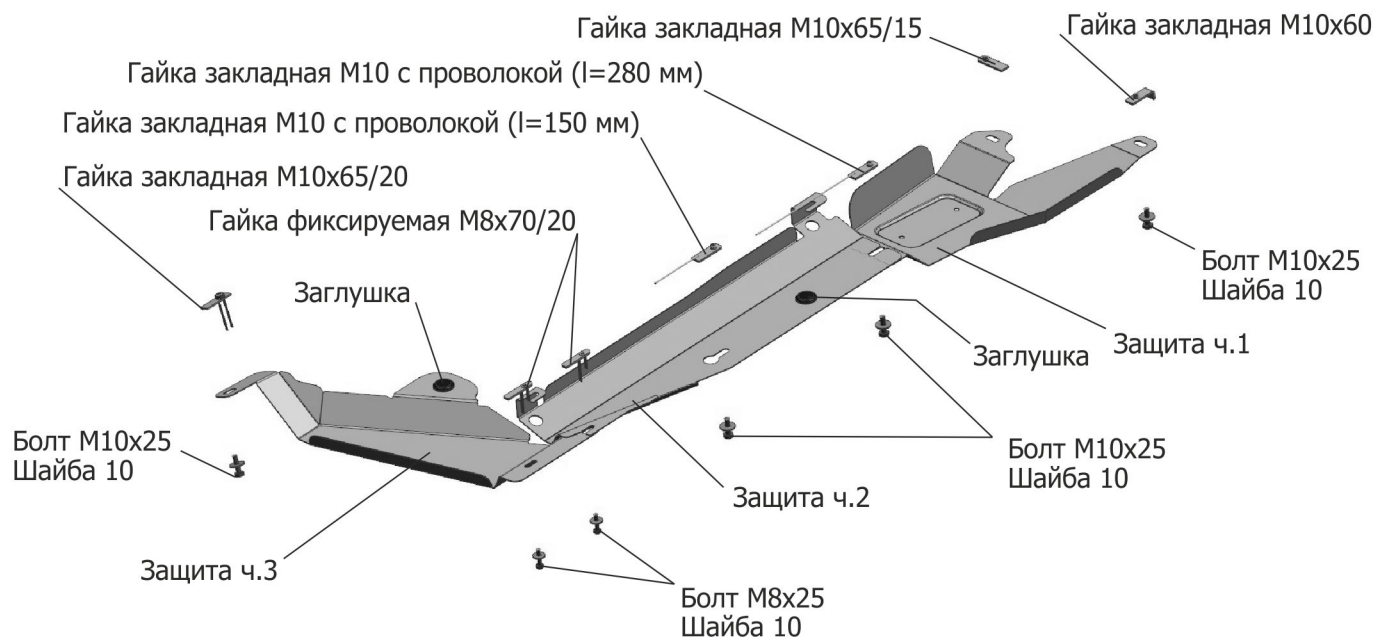

**Инструкция по установке:**

1. Установить гайки закладные М10: первую гайку закладную М10 (l=90 мм) завести через отверстие (А) и вывести к отверстию (Б), вторую гайку закладную М10 (l=220 мм) завести через отверстие (В) и вывести к отверстию (Г).
2. Установить гайки фиксируемые М8х70/20 в отверстие (Д) и (Е).
3. Вкрутить на 2-3 оборота болт М10х25 в гайку закладную М10 (Б) и болт М8х25 в гайку фиксируемую М8х70/20 (Д).
4. Ослабить пластиковые крепления трубок (Ж) открутив на 3-6 оборота штатные гайки.
5. Завести защиту ч.2 под штатный крепеж (Ж) и установить на болты М8х25 и М10х25.
6. Вкрутить на 2-3 оборота болт М10х25 в гайку закладную (Г).
7. Установить гайку закладную М10х60 в отверстие (З).
8. Установить гайку закладную М10х65/15 над отверстием (И).
9. Завести сзади защиту ч.1 на болт М10х25 и крепить спереди к гайке закладной М10х60 и гайке закладной М10х65/15 болтами М10х25.
10. Установить гайку закладную М10х65/20 в отверстие (К).
11. Завести защиту ч.3 на болт М8х25 (Д) и крепить к гайке фиксируемой М8х70/20 болтом М8х25 и к гайке закладной М10х65/20 болтом М10х25.
12. Затянуть болты и гайки с необходимым усилием.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25	2 шт.	24.0 Нм
Болт М10х25	5 шт.	49.0 Нм
Шайба 8	2 шт.	
Шайба 10	5 шт.	
Гайка закладная М10 с проволокой (l=280мм)	1 шт.	
Гайка закладная М10 с проволокой (l=150мм)	1 шт.	
Гайка закладная М10х65/20	1 шт.	
Гайка фиксируемая М8х70/20	2 шт.	
Гайка закладная М10х65/15	1 шт.	
Гайка закладная М10х60	1 шт.	
Закрутка	2 шт.	
Защита ч.1	1 шт.	
Защита ч.2	1 шт.	
Защита ч.3	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)