

INFINITI QX50

Артикул: Алюминий 333.2403.2 Защита картера;
333.2416.1 Защита КПП

Кузов: Все


Год выпуска: 2013-2016;2016-

Объем двигателя: 2,5

Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1	Защита картера.....	1	ШТ.
2	Защита КПП.....	1	ШТ.
3	Болт М6х30.....	1	ШТ.
4	Болт М8х20.....	4	ШТ.
5	Болт М8х40.....	2	ШТ.
6	Болт М10х30.....	4	ШТ.
7	Гайка М6.....	2	ШТ.
8	Шайба 6.....	2	ШТ.
9	Шайба 8.....	4	ШТ.
10	Шайба 10.....	4	ШТ.
11	Гайка фиксируемая М8х70/20.....	2	ШТ.
12	Гайка закладная М10х40/20.....	2	ШТ.
13	Гайка закладная М10х65/20.....	1	ШТ.
14	Кронштейн 1.....	1	ШТ.
15	Кронштейн 2.....	1	ШТ.
16	Кронштейн 3.....	1	ШТ.
17	Заглушка.....	3	ШТ.

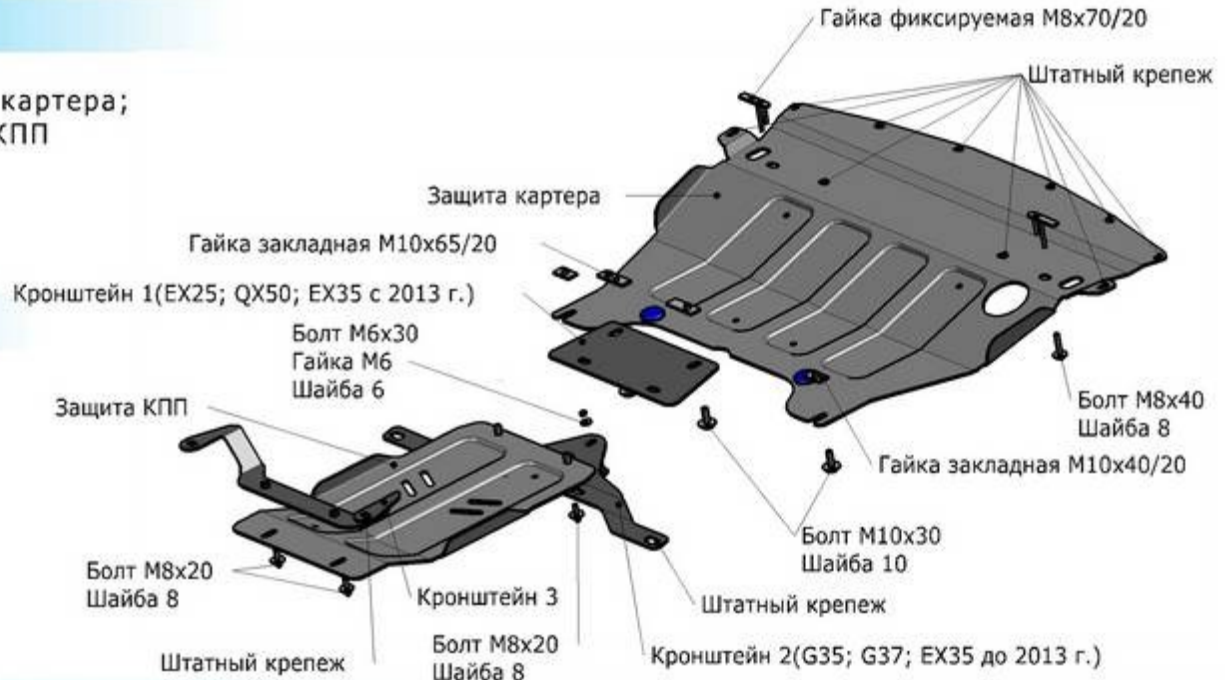

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник двигателя.
2. Установить гайки закладные М10х40/20 в отверстия задней части подрамника и вернуть в них болты М10х30 на несколько оборотов.
3. Установить гайки фиксируемые М8х70/20 в отверстия балки радиатора.
4. Заднюю часть защиты картера надеть на установленные болты М10х30, переднюю часть закрепить к гайкам фиксируемым М8х70/20 болтами М8х40.
5. Дополнительно защиту закрепить штатным крепежом к юбке бампера.
6. На автомобиле до 2013 г.в. установить кронштейн 2, прикрутив его штатными болтами.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

7. На автомобиле с 2013г.в. установить кронштейн 1, закрепив его гайками закладными М10х65/20 и болтами М10х30.
8. Установить кронштейн 3, прикрутив его штатными болтами в штатные места кузова.
9. Переднюю часть защиты КПП завести над установленным кронштейном 1 или 2 и прикрутить болтами М8х20, заднюю часть защиты прикрутить к установленному кронштейну 3 болтами М8х20.
10. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.