


## INFINITI Q70

Артикул:Алюминий 333.2420.1 Защита КПП и РК

Привод: 4WD  
Год выпуска: 2014-  
Объем двигателя: 3,7  
Тип КПП: АКПП

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х25.....	2 Шт.
2. Болт М10х25.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	2 Шт.
4. Шайба 10.....	2 Шт.
5. Кронштейн КПП.....	1 Шт.
6. Гайка закладная М10х65/20.....	2 Шт.

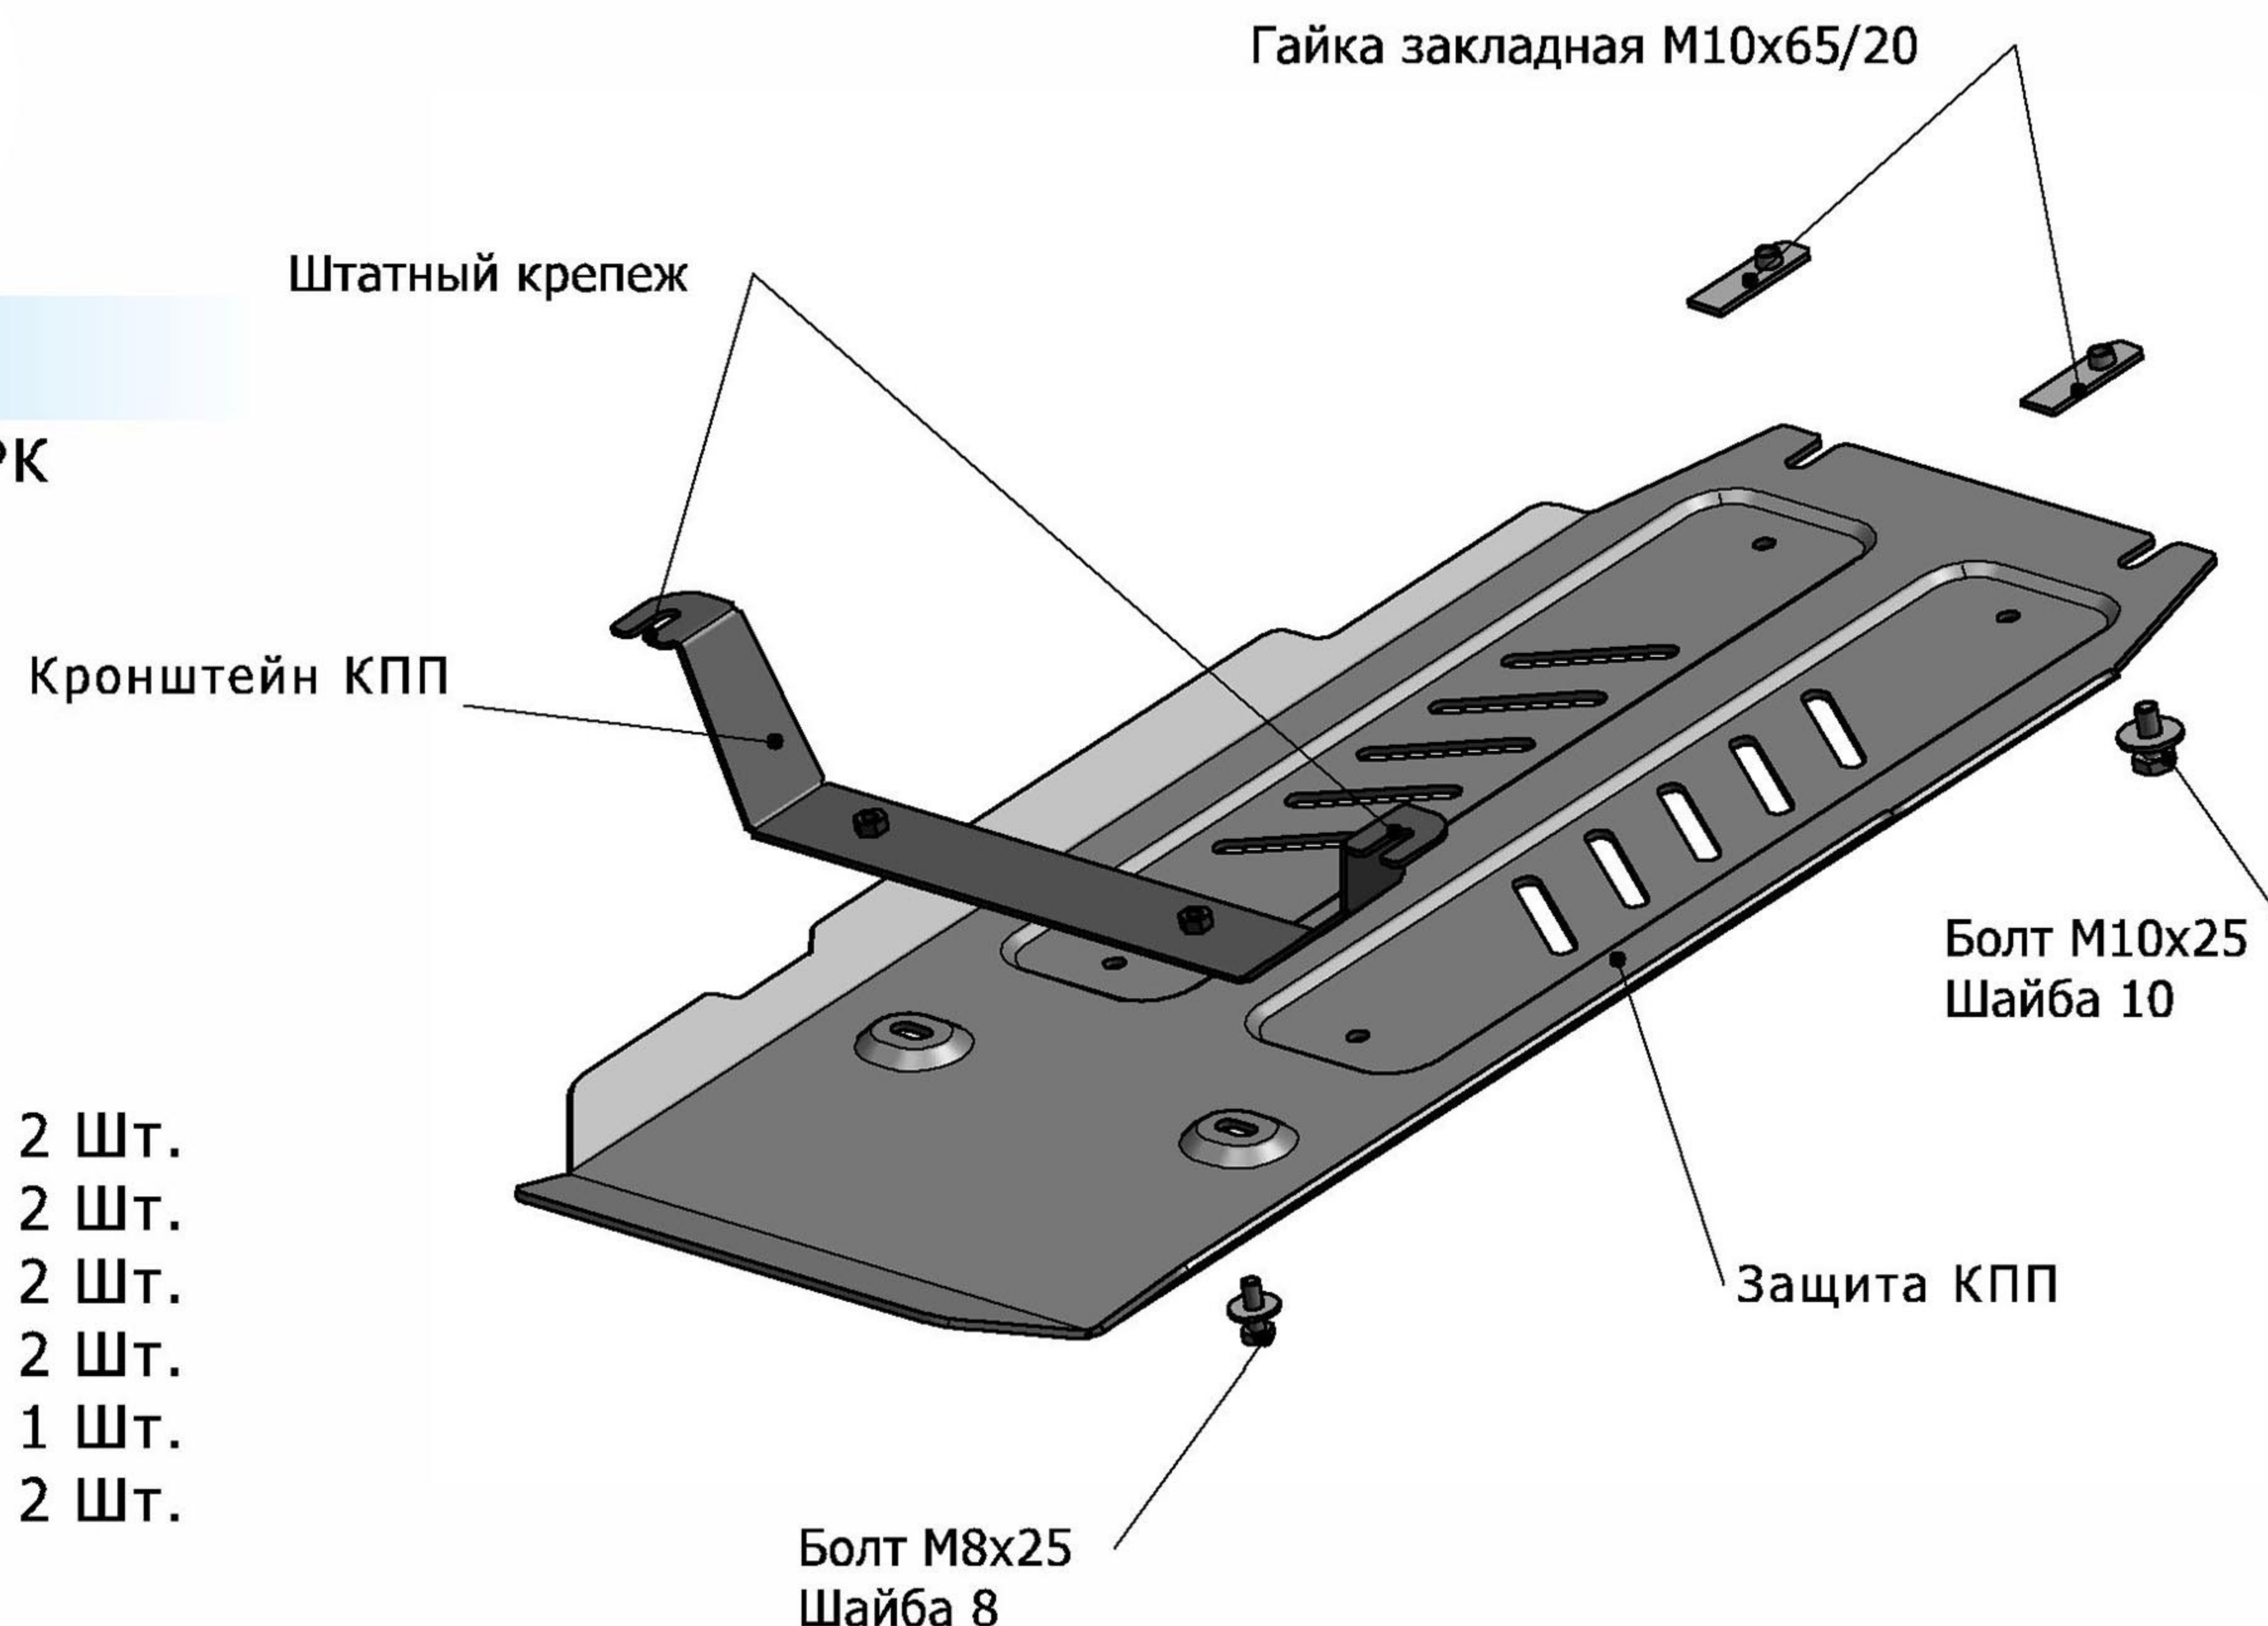

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Закрепить кронштейн КПП в штатное крепление штатного кронштейна штатным крепежом.
2. Положить гайки закладные М10х65/20 над штатными отверстиями в переднем подрамнике и вкрутить в них болты М10х25 на несколько оборотов.
3. Установить защиту: переднюю часть защиты завести открытыми пазами на установленные болты М10х25, заднюю часть защиты закрепить к установленному кронштейну болтами М8х25.
4. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм