

Кузов: Все

Объем двигателя: 4,7


Артикул

Год выпуска: 2006

Коробка: АКП

З. 2702. 1 Защита КПП

З. 2703. 1 Защита РК

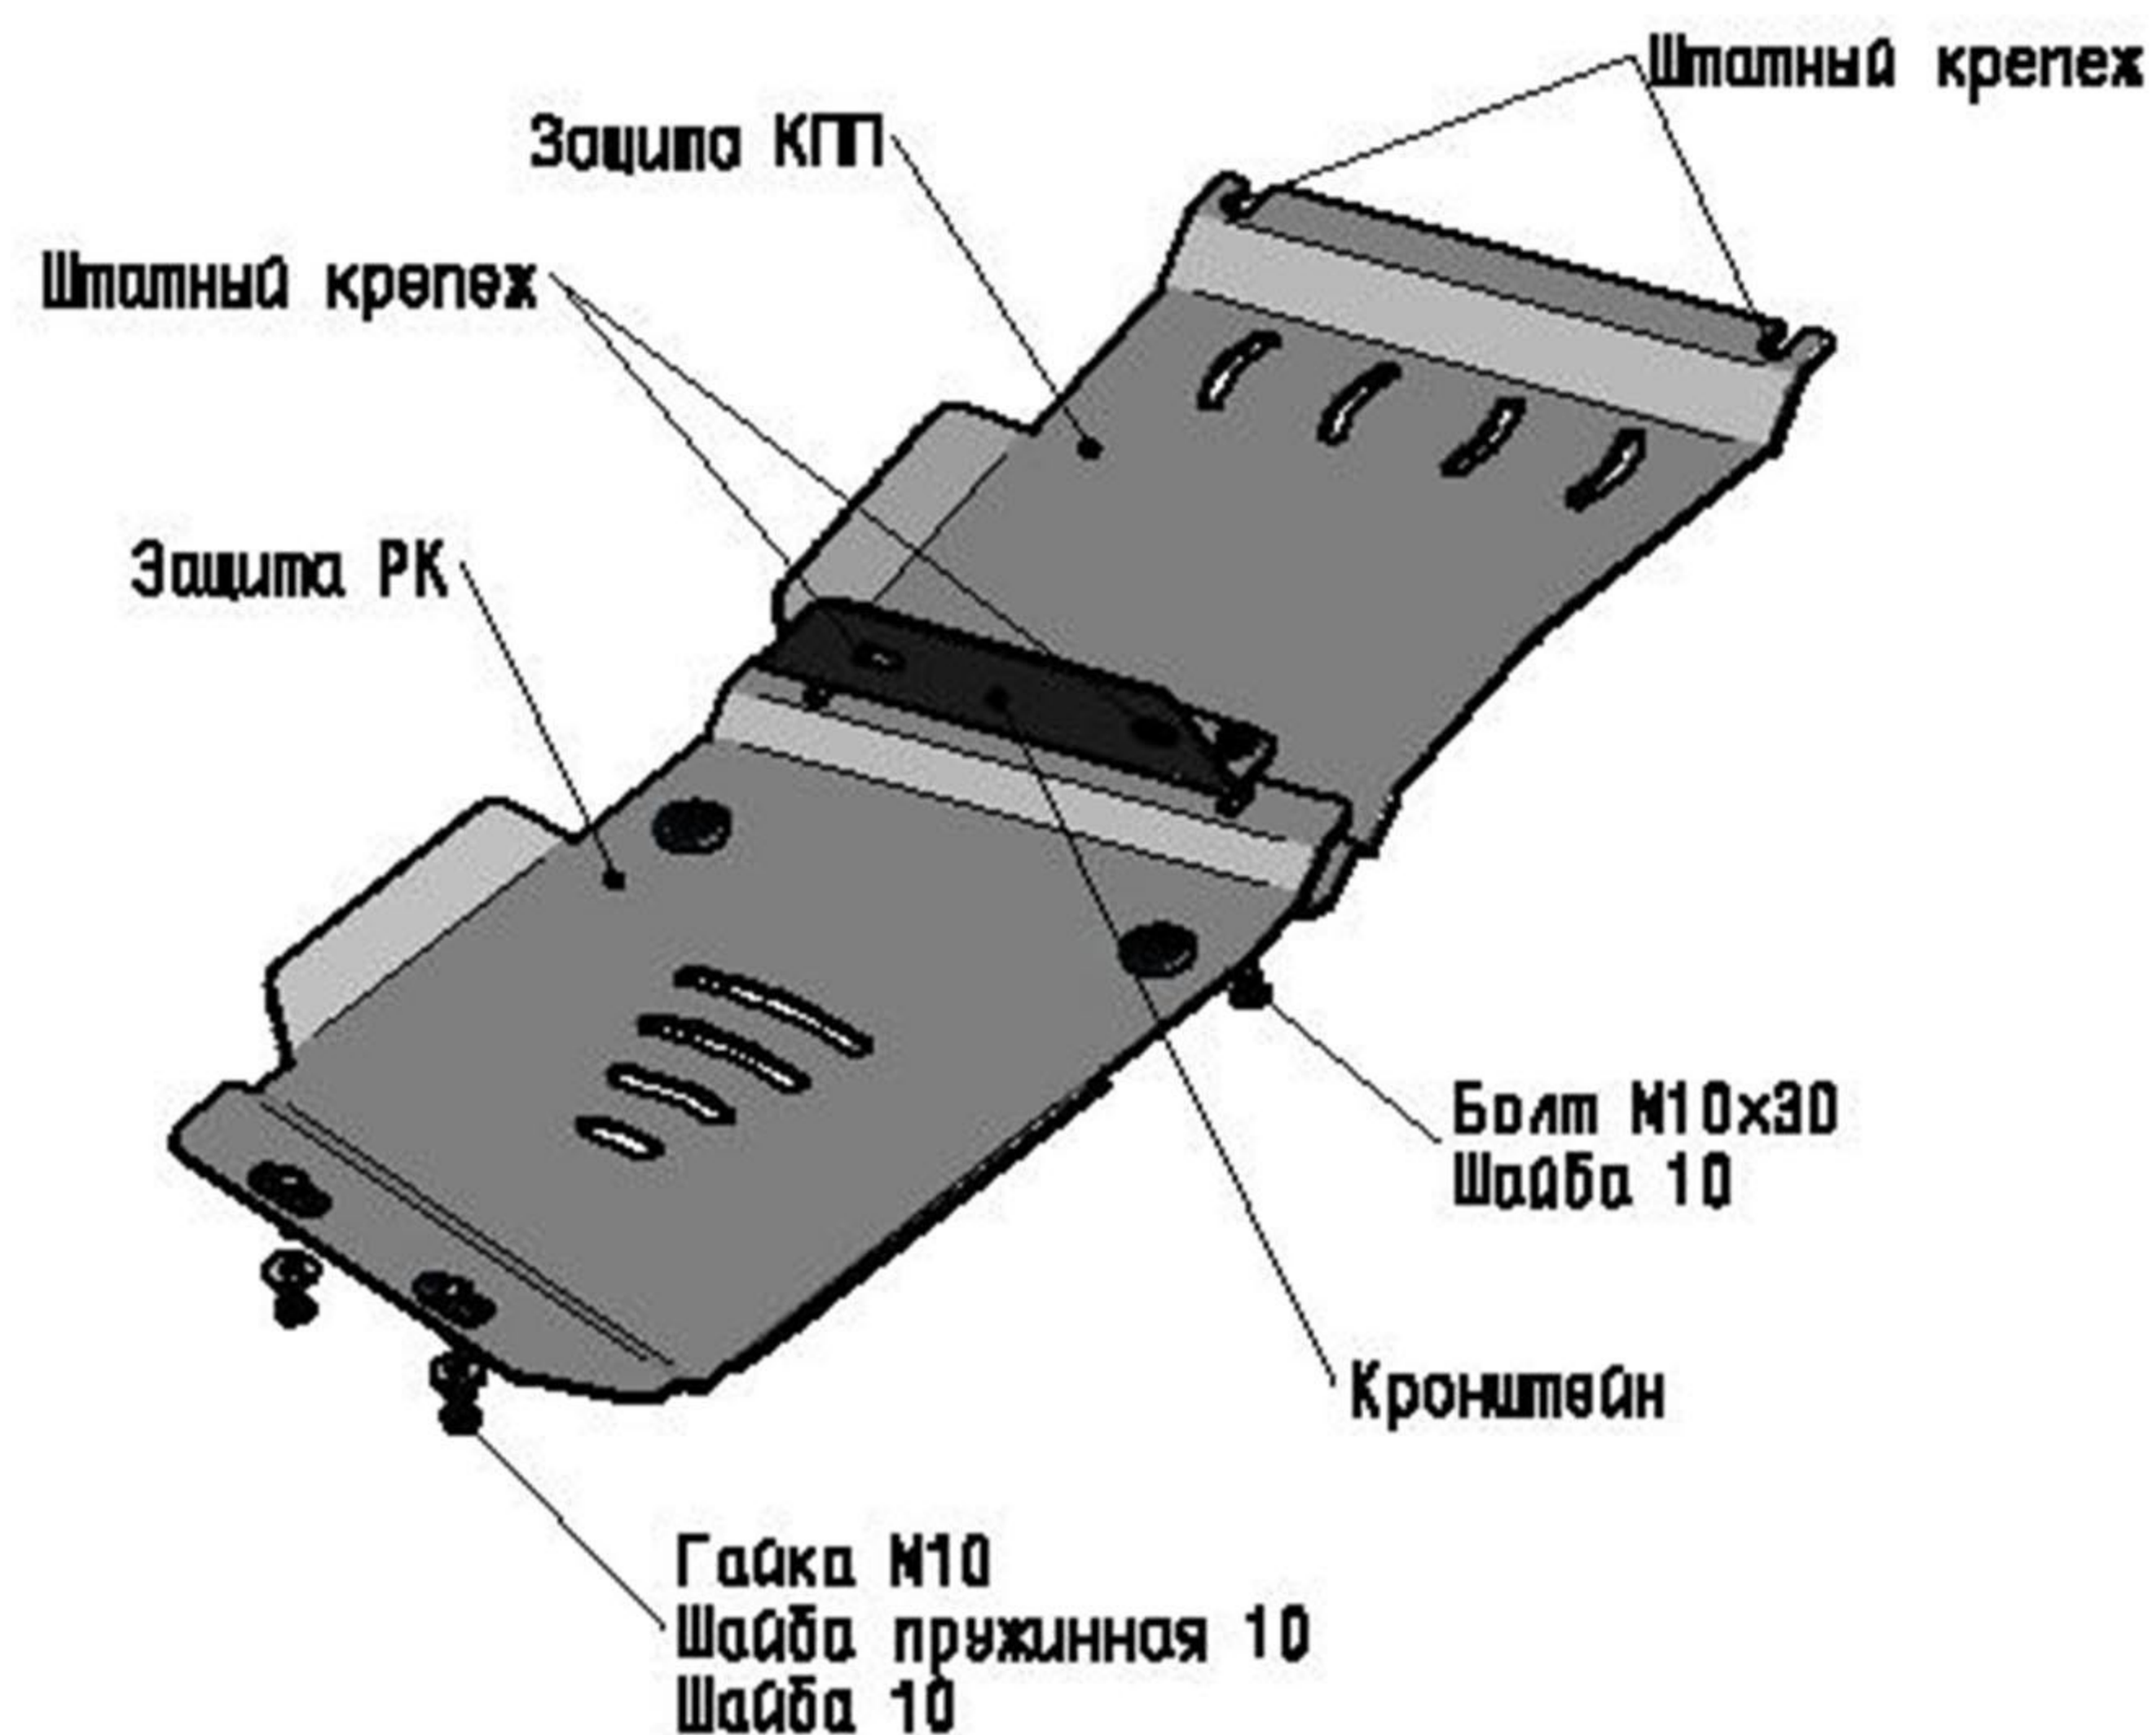

1. Защиты устанавливаются после установки защиты картера.

2. Установить кронштейн на балку КПП, крепить штатным крепежом

3. Установить заднюю часть защиты РК поверх штатной защиты топливного бака и закрепить гайками М10.

Закрепить переднюю часть защиты РК к установленному кронштейну болтами М10х30.

4. Завести заднюю часть защиты КПП под защиту РК, переднюю часть завести под защиту двигателя.

5. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав крепежа

| | | | |
|---|-------------------------|---|-----|
| 1 | Болт М10х30..... | 2 | шт. |
| 2 | Гайка М10..... | 2 | шт. |
| 3 | Шайба пружинная 10..... | 2 | шт. |
| 4 | Шайба 10..... | 4 | шт. |
| 5 | Кронштейн..... | 1 | шт. |