
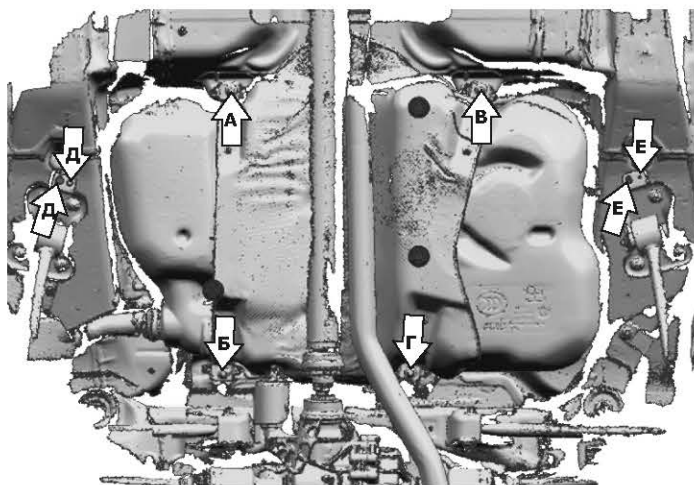


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**Защита ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 333.2742.1, 111.2742.1**

| МАРКА | МОДЕЛЬ  | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|-------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| Jeep  | Compass | 2018-       | 2,4             | АКПП    | полный      |

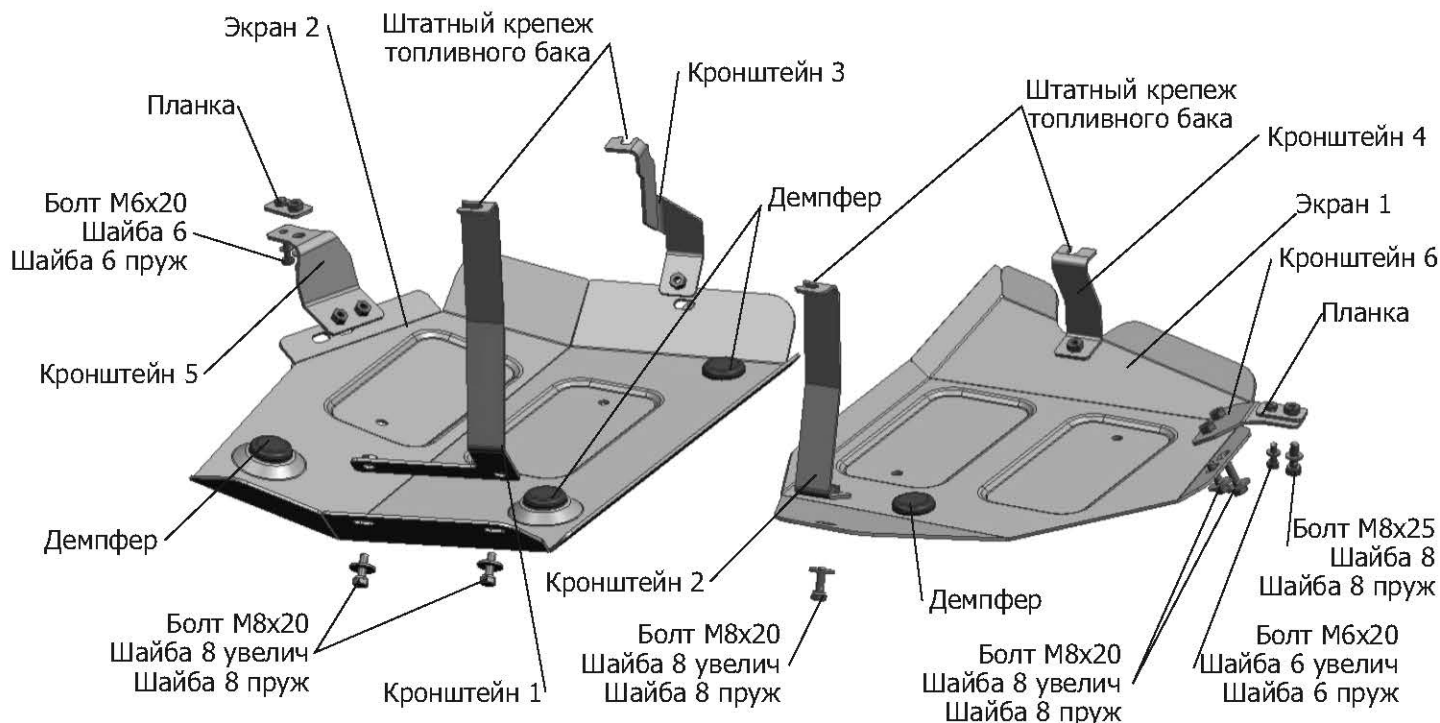

**Инструкция по установке:**

- Ослабить крепеж (А, Б, В, Г) топливных баков.
- Над отверстиями (Д, Е) установить планки.
- На ослабленный крепеж (А) надеть кронштейн 4, на крепеж (Б) кронштейн 2, на крепеж (В) кронштейн 3, на крепеж (Г) кронштейн 1. Кронштейн 6 крепить к планке через отверстия (Д) болтами М6х20 и М8х25, кронштейн 5 крепить к планке через отверстия (Е) болтами М6х20 и М8х25.
- Закрепить экраны к кронштейнам болтами М8х20.
- Затянуть болты с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав крепежа:**

| Наименование   | Кол-во | Момент затяжки |
|----------------|--------|----------------|
| Болт М8х20     | 2 шт.  | 9,9 Нм         |
| Болт М8х25     | 9 шт.  | 24,0 Нм        |
| Болт М8х25     | 2 шт.  | 24,0 Нм        |
| Шайба 6 увелич | 2 шт.  |                |
| Шайба 6 пруж   | 2 шт.  |                |
| Шайба 8        | 2 шт.  |                |
| Шайба 8 пруж   | 11 шт. |                |
| Шайба 8 увелич | 9 шт.  |                |
| Экран 1        | 1 шт.  |                |
| Экран 2        | 1 шт.  |                |
| Планка         | 2 шт.  |                |
| Кронштейн 1    | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 2    | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 3    | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 4    | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 5    | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 6    | 1 шт.  |                |