
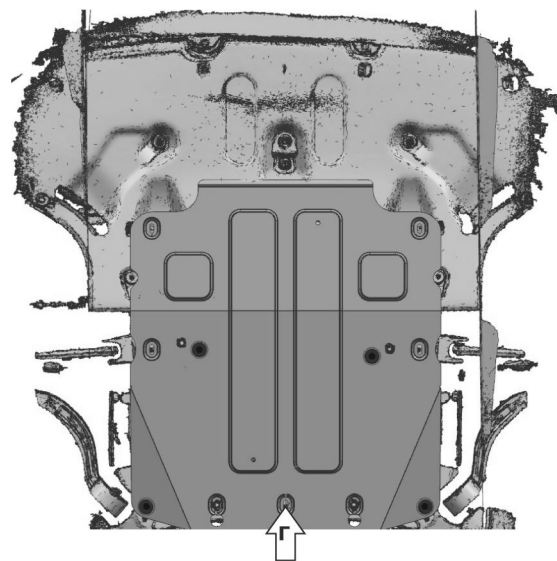
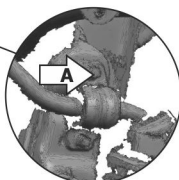
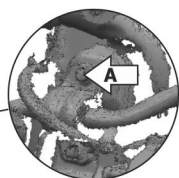
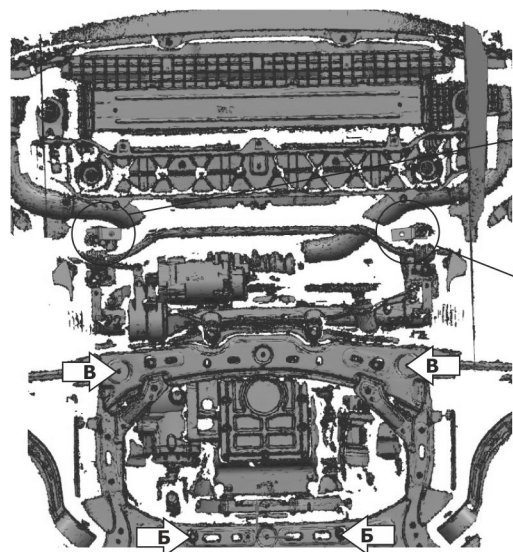


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТА КАРТЕРА

111.2841.1/333.2841.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	Объем двигателя	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
KIA	Stinger	2018-	2.0Т; 3.3Т	АКПП	ПОЛНЫЙ

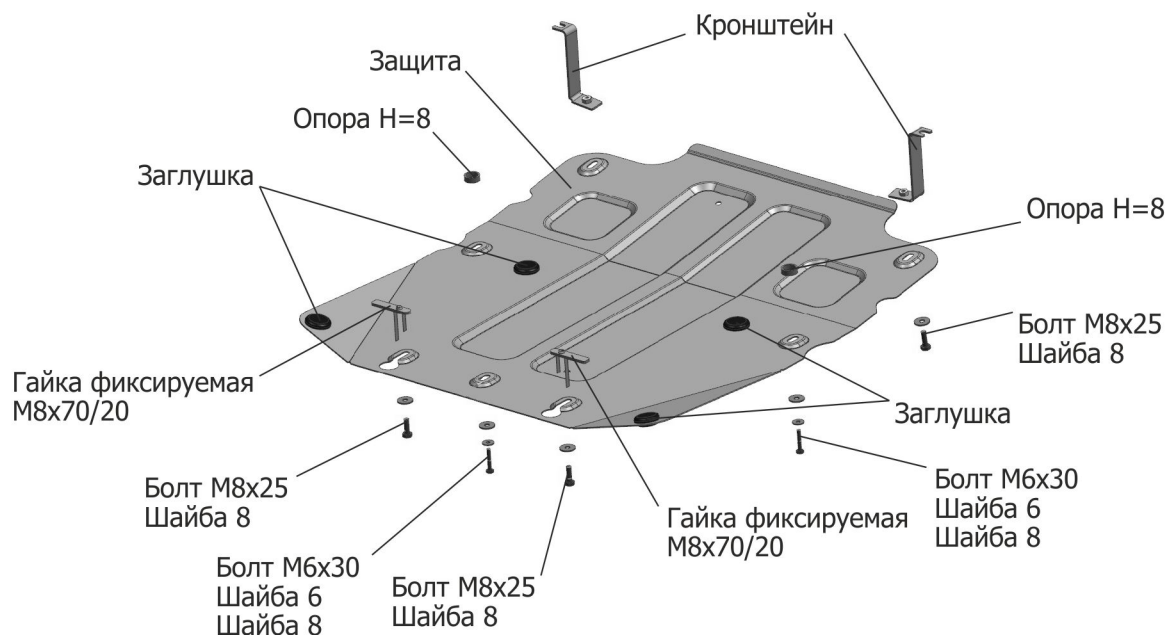

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Выкрутить штатный крепеж (А) и установить кронштейны.
3. Установить переднюю часть пыльника.
4. Установить в отверстия (Б) гайки фиксируемые М8х70/20 и вкрутить в них болты М8х25 на 2-3 оборота.
5. Установить защиту: заднюю часть защиты завести на установленные болты М8х25, переднюю часть закрепить к кронштейнам болтами М8х25. Среднюю часть защиты закрепить к штатным отверстиям (В) болтами М6х30 через втулки Н=8.
6. Заднюю часть дополнительно закрепить болтом М6х30 в отверстие (Г).
7. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х30	3 шт.	9.8 Нм
Болт М8х25	4 шт.	24.0 Нм
Шайба 6	3 шт.	
Шайба 8	7 шт.	
Гайка фиксируемая М8х70/20	2 шт.	
Опора Н=8	2 шт.	
Заглушка	4 шт.	
Кронштейн	2 шт.	
Защита	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.