


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТА КАРТЕРА

333.3106.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Land Rover	Range Rover	2002-2005; 2005-2009; 2009-2012	ВСЕ	ВСЕ	ВСЕ

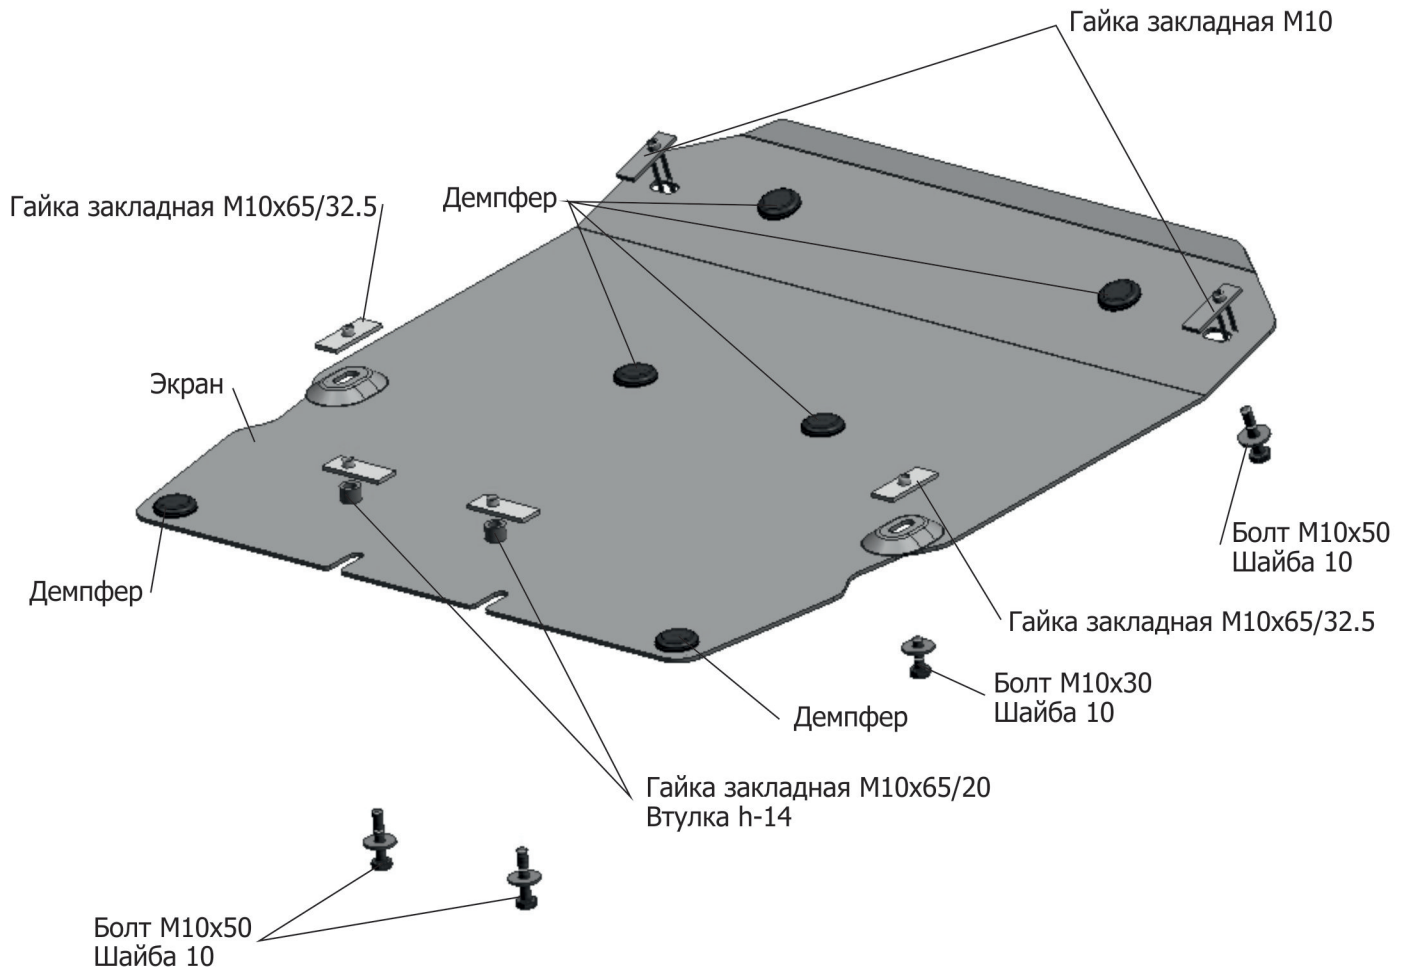

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки закладные M10x65/20 на поперечную трубу подрамника а/м.
3. Вкрутить на 2-3 оборота болты M10x50, через втулки, в установленные гайки закладные.
4. Установить гайки закладные M10x65/32,5 и M10x65/20 с усиками в подрамник передней части а/м.
5. Завести заднюю часть защиты открытыми пазами на установленные болты M10x50.
6. Среднюю часть защиты крепить болтами M10x30, переднюю часть крепить болтами M10x50.
7. Все резьбовые соединения затянуть с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	2 шт	47.0 Нм
Болт M10x50	4 шт	47.0 Нм
Гайка закладная M10x65/20	2 шт	
Гайка закладная M10x65/32.5	2 шт	
Гайка закладная M10	2 шт	
Втулка h-15	2 шт	
Демпфер	6 шт	
Экран	1 шт	
Шайба 10	6 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: supp@rivalauto.com