

LAND ROVER DEFENDER 110/90

Артикул: Алюминий 333.3111.1 Защита КПП
333.3112.1 Защита РК

Кузов: Все

Год выпуска: 2007-2016

Объем двигателя: Все

Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М10х30.....	10 Шт.
2. Болт М10х80.....	4 Шт.
3. Болт М10х100.....	2 Шт.
4. Шайба 10.....	16 Шт.
5. Шайба квадр.....	2 Шт.
6. Гайка закладная М10.....	4 Шт.
7. Кронштейн.....	2 Шт.
8. Пластина.....	2 Шт.
9. Кронштейн для Defender 110.....	2 Шт.
10. Кронштейн для Defender 90.....	2 Шт.
11. Защита КПП.....	1 Шт.
12. Защита РК.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10 в отверстия поперечной балки автомобиля.


2. Defender 110

Установить гайки закладные М10 в отверстия рамы автомобиля и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов и закрепить кронштейны для Defender 110.

Defender 90

Закрепить кронштейны для Defender 90 болтом М10х100 с шайбой квадр. через сквозные боковые отверстия в раме.

3. Закрепить заднюю часть защиты РК на установленные

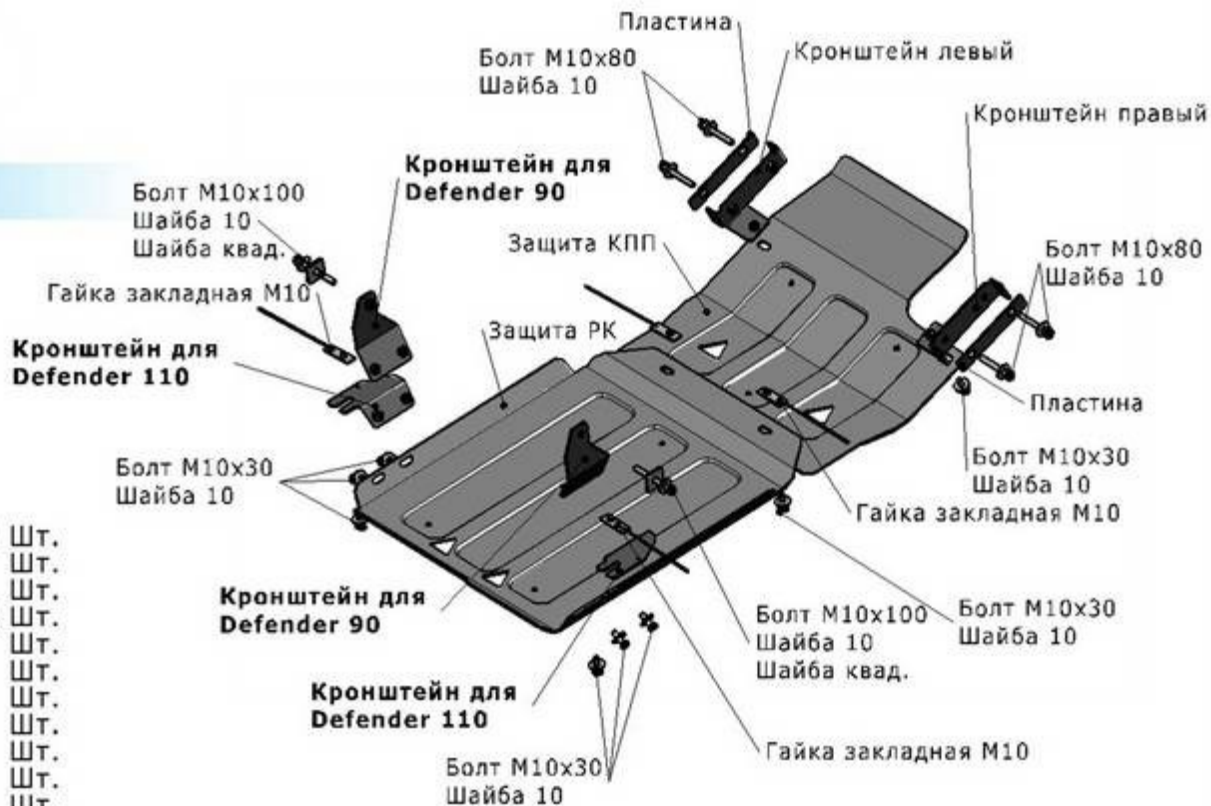

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

кронштейны, переднюю часть крепить болтами М10х30 к установленным гайкам закладным.

4. Закрепить кронштейны левый и правый к кронштейнам крепления стабилизатора поперечной устойчивости болтами М10х80.

5. Завести заднюю часть защиты КПП под защиту РК, переднюю часть защиты КПП крепить к установленным кронштейнам болтами М10х30.

6. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.