

Lexus GS 350

Артикул: **Алюминий** 333.3212.1 Защита радиатора и картера
333.3213.1 Защита КПП и РК


Привод: AWD
Год выпуска: 2012-
Объем двигателя: 3,5
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Болт M8x25..... | 3 Шт. |
| 2. Болт M8x60..... | 2 Шт. |
| 3. Болт M8x90..... | 2 Шт. |
| 4. Болт M10x30..... | 2 Шт. |
| 5. Гайка закладная M10..... | 2 Шт. |
| 6. Гайка закладная M8..... | 4 Шт. |
| 7. Гайка закладная M8 фиксируемая.. | 2 Шт. |
| 8. Гайка закладная M8x90/45..... | 1 Шт. |
| 9. Шайба 8..... | 7 Шт. |
| 10. Шайба 10..... | 2 Шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные M10 над штатными отверстиями в балке радиатора.
3. Установить гайку M8x65/15 фиксируемую в штатное отверстие центральной перекладины подрамника.
4. Вытащить резиновые заглушки из штатных отверстий в задней части подрамника и установить над отверстиями гайки закладные M8 и вкрутить в них болты M8x60 на несколько оборотов.
5. Установить над штатными отверстиями кронштейна КПП гайку закладную M8x90/45 и гайку закладную M8x65/15

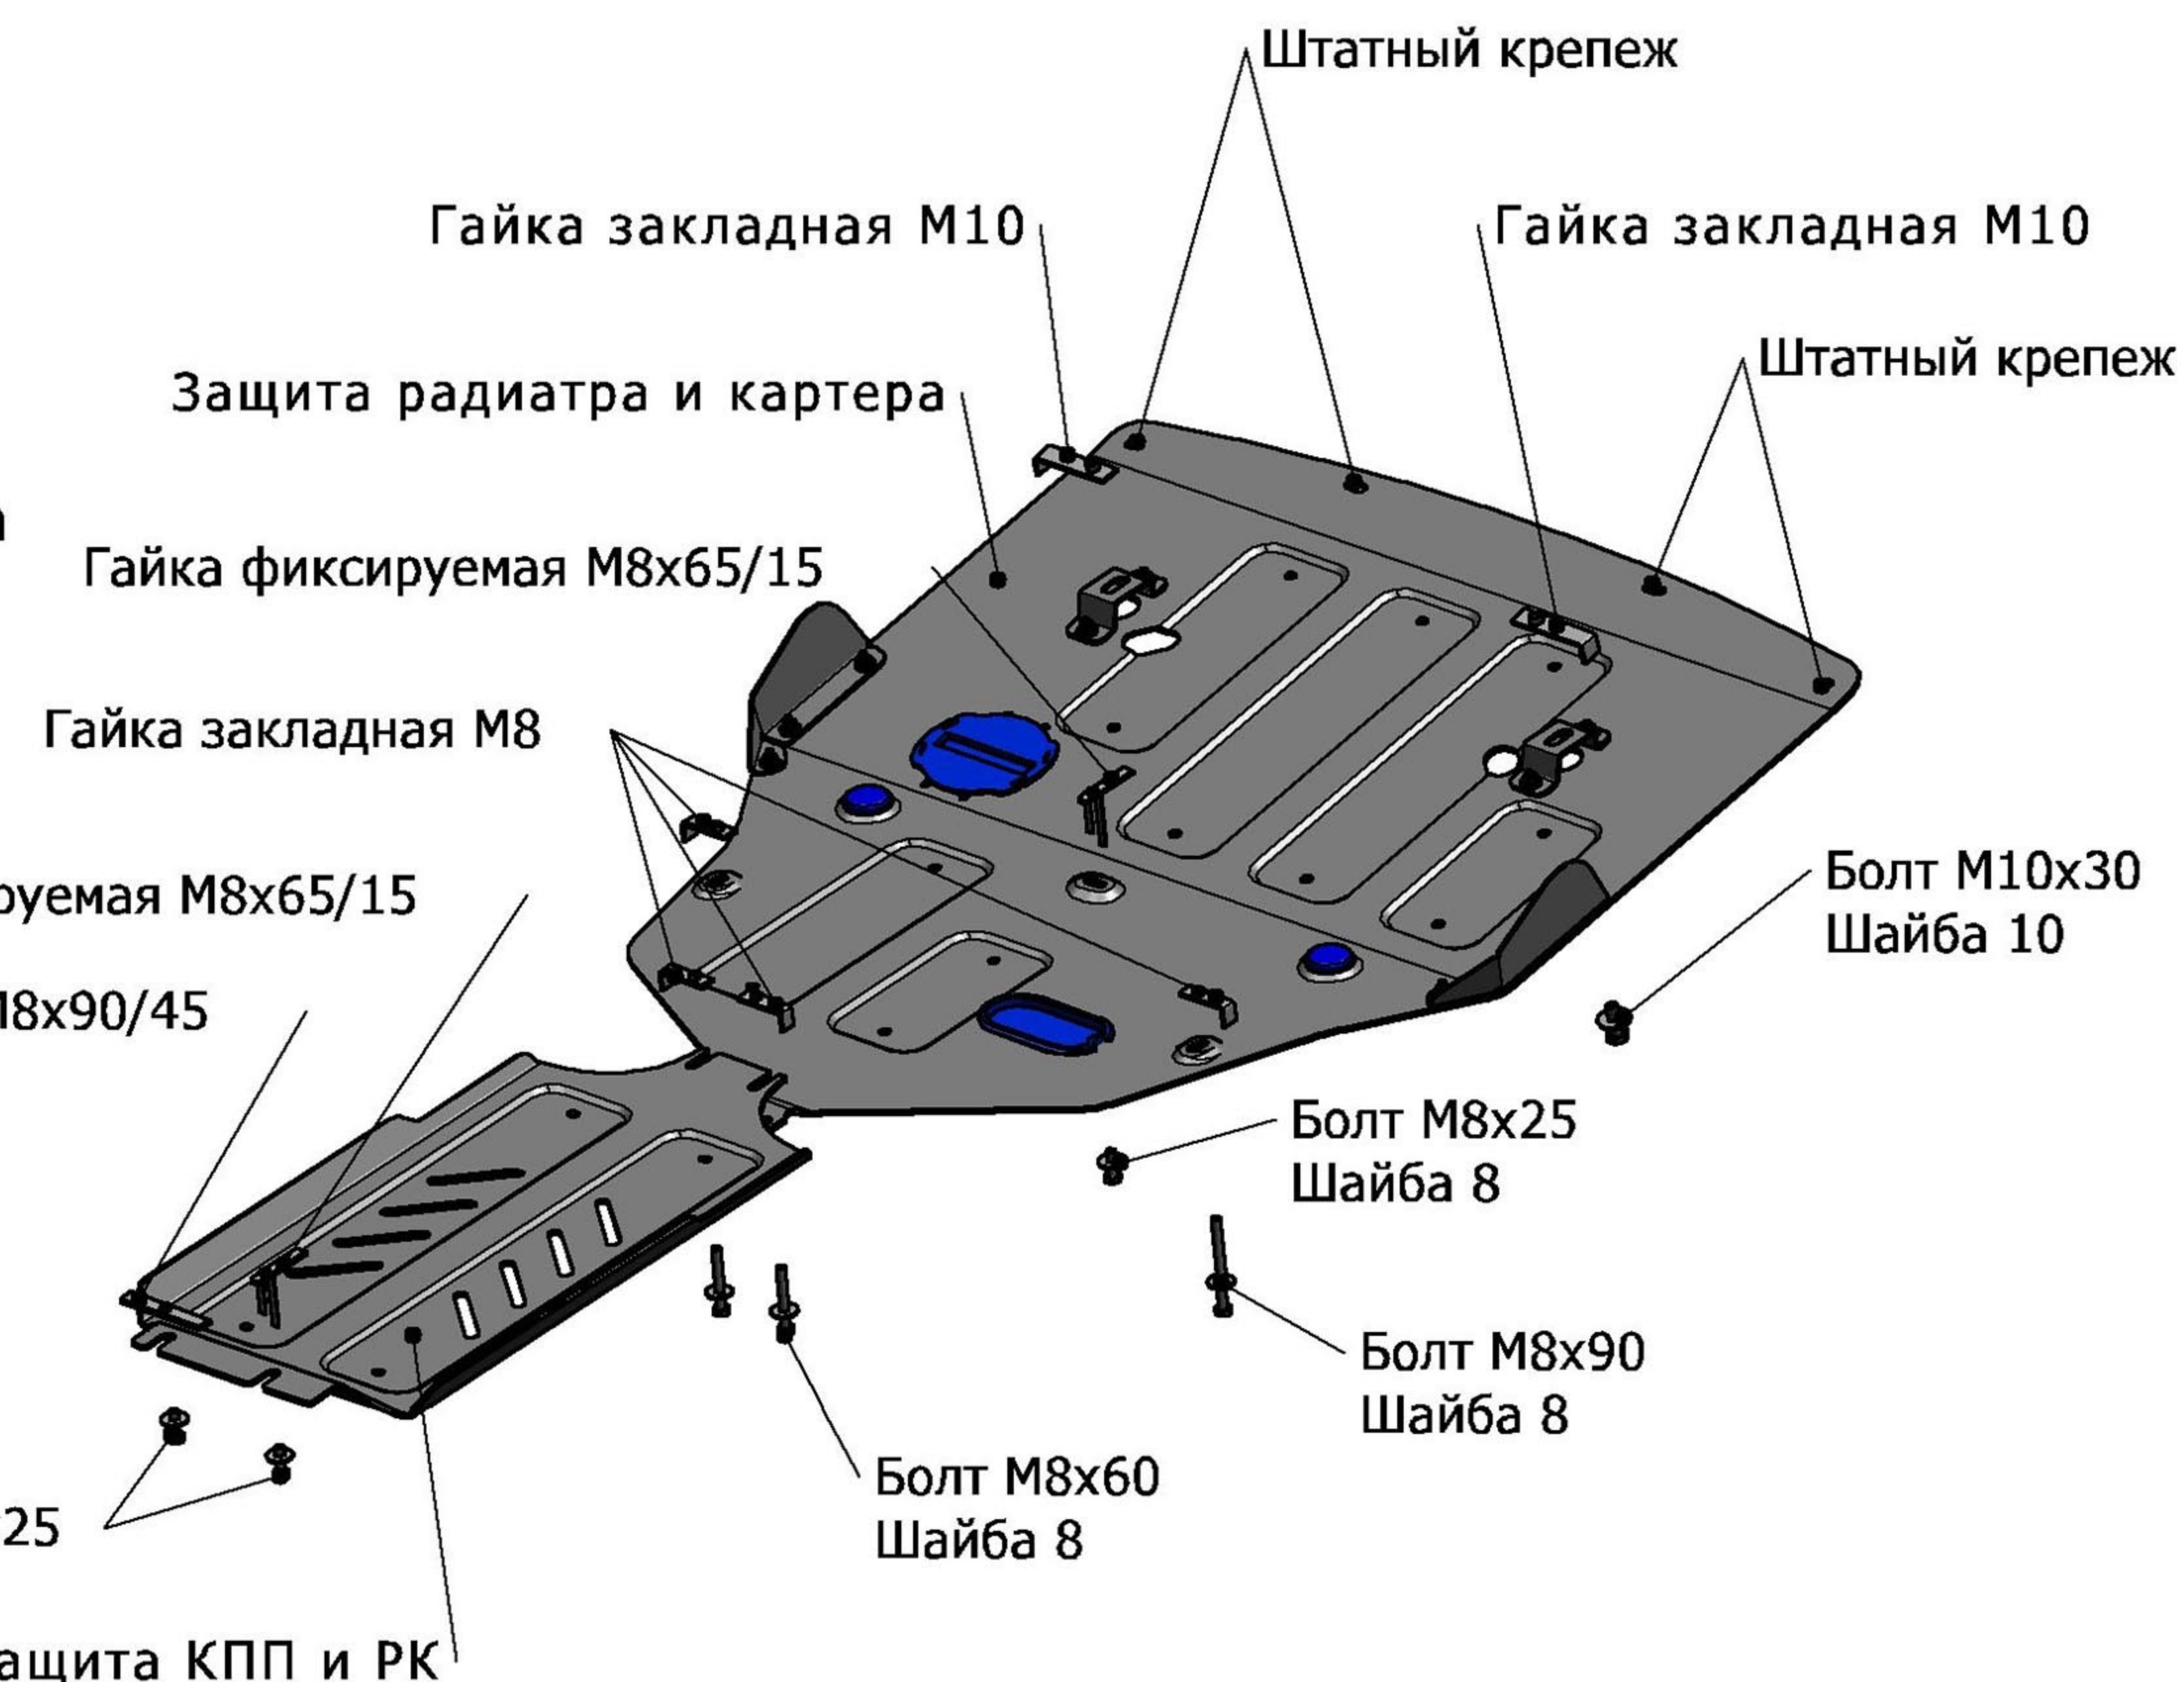

6. Установить защиту радиатора и картера: заднюю часть защиты завести на установленные болты M8x60, среднюю часть закрепить болтами M8x90 и гаюками закладными M8, переднюю часть закрепить болтами M10x30 к установленным гайкам закладным M10.
7. Установить защиту КПП: Переднюю часть защиты завести под заднюю часть защиты радиатора и картера, заднюю часть закрепить болтами M8x25 к установленным гайкам закладным.
8. Затянуть все резьбовые соединения. (M10-50 Нм, M6-10 Нм).