

MERCEDES BENZ E-CLASS

Артикул: Алюминий 333.3919.1 Защита КПП

Кузов: W212


Год выпуска: 2013-2016

Объем двигателя: 2,1D

Привод: 4WD

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Защита КПП.....	1 Шт.
2. Болт M8x30.....	2 Шт.
3. Болт M8x40.....	2 Шт.
4. Шайба 8.....	4 Шт.
5. Гайка закладная M8x50/10.....	2 Шт.
6. Кронштейн.....	1 Шт.
7. Шумоизоляция.....	2 Шт.

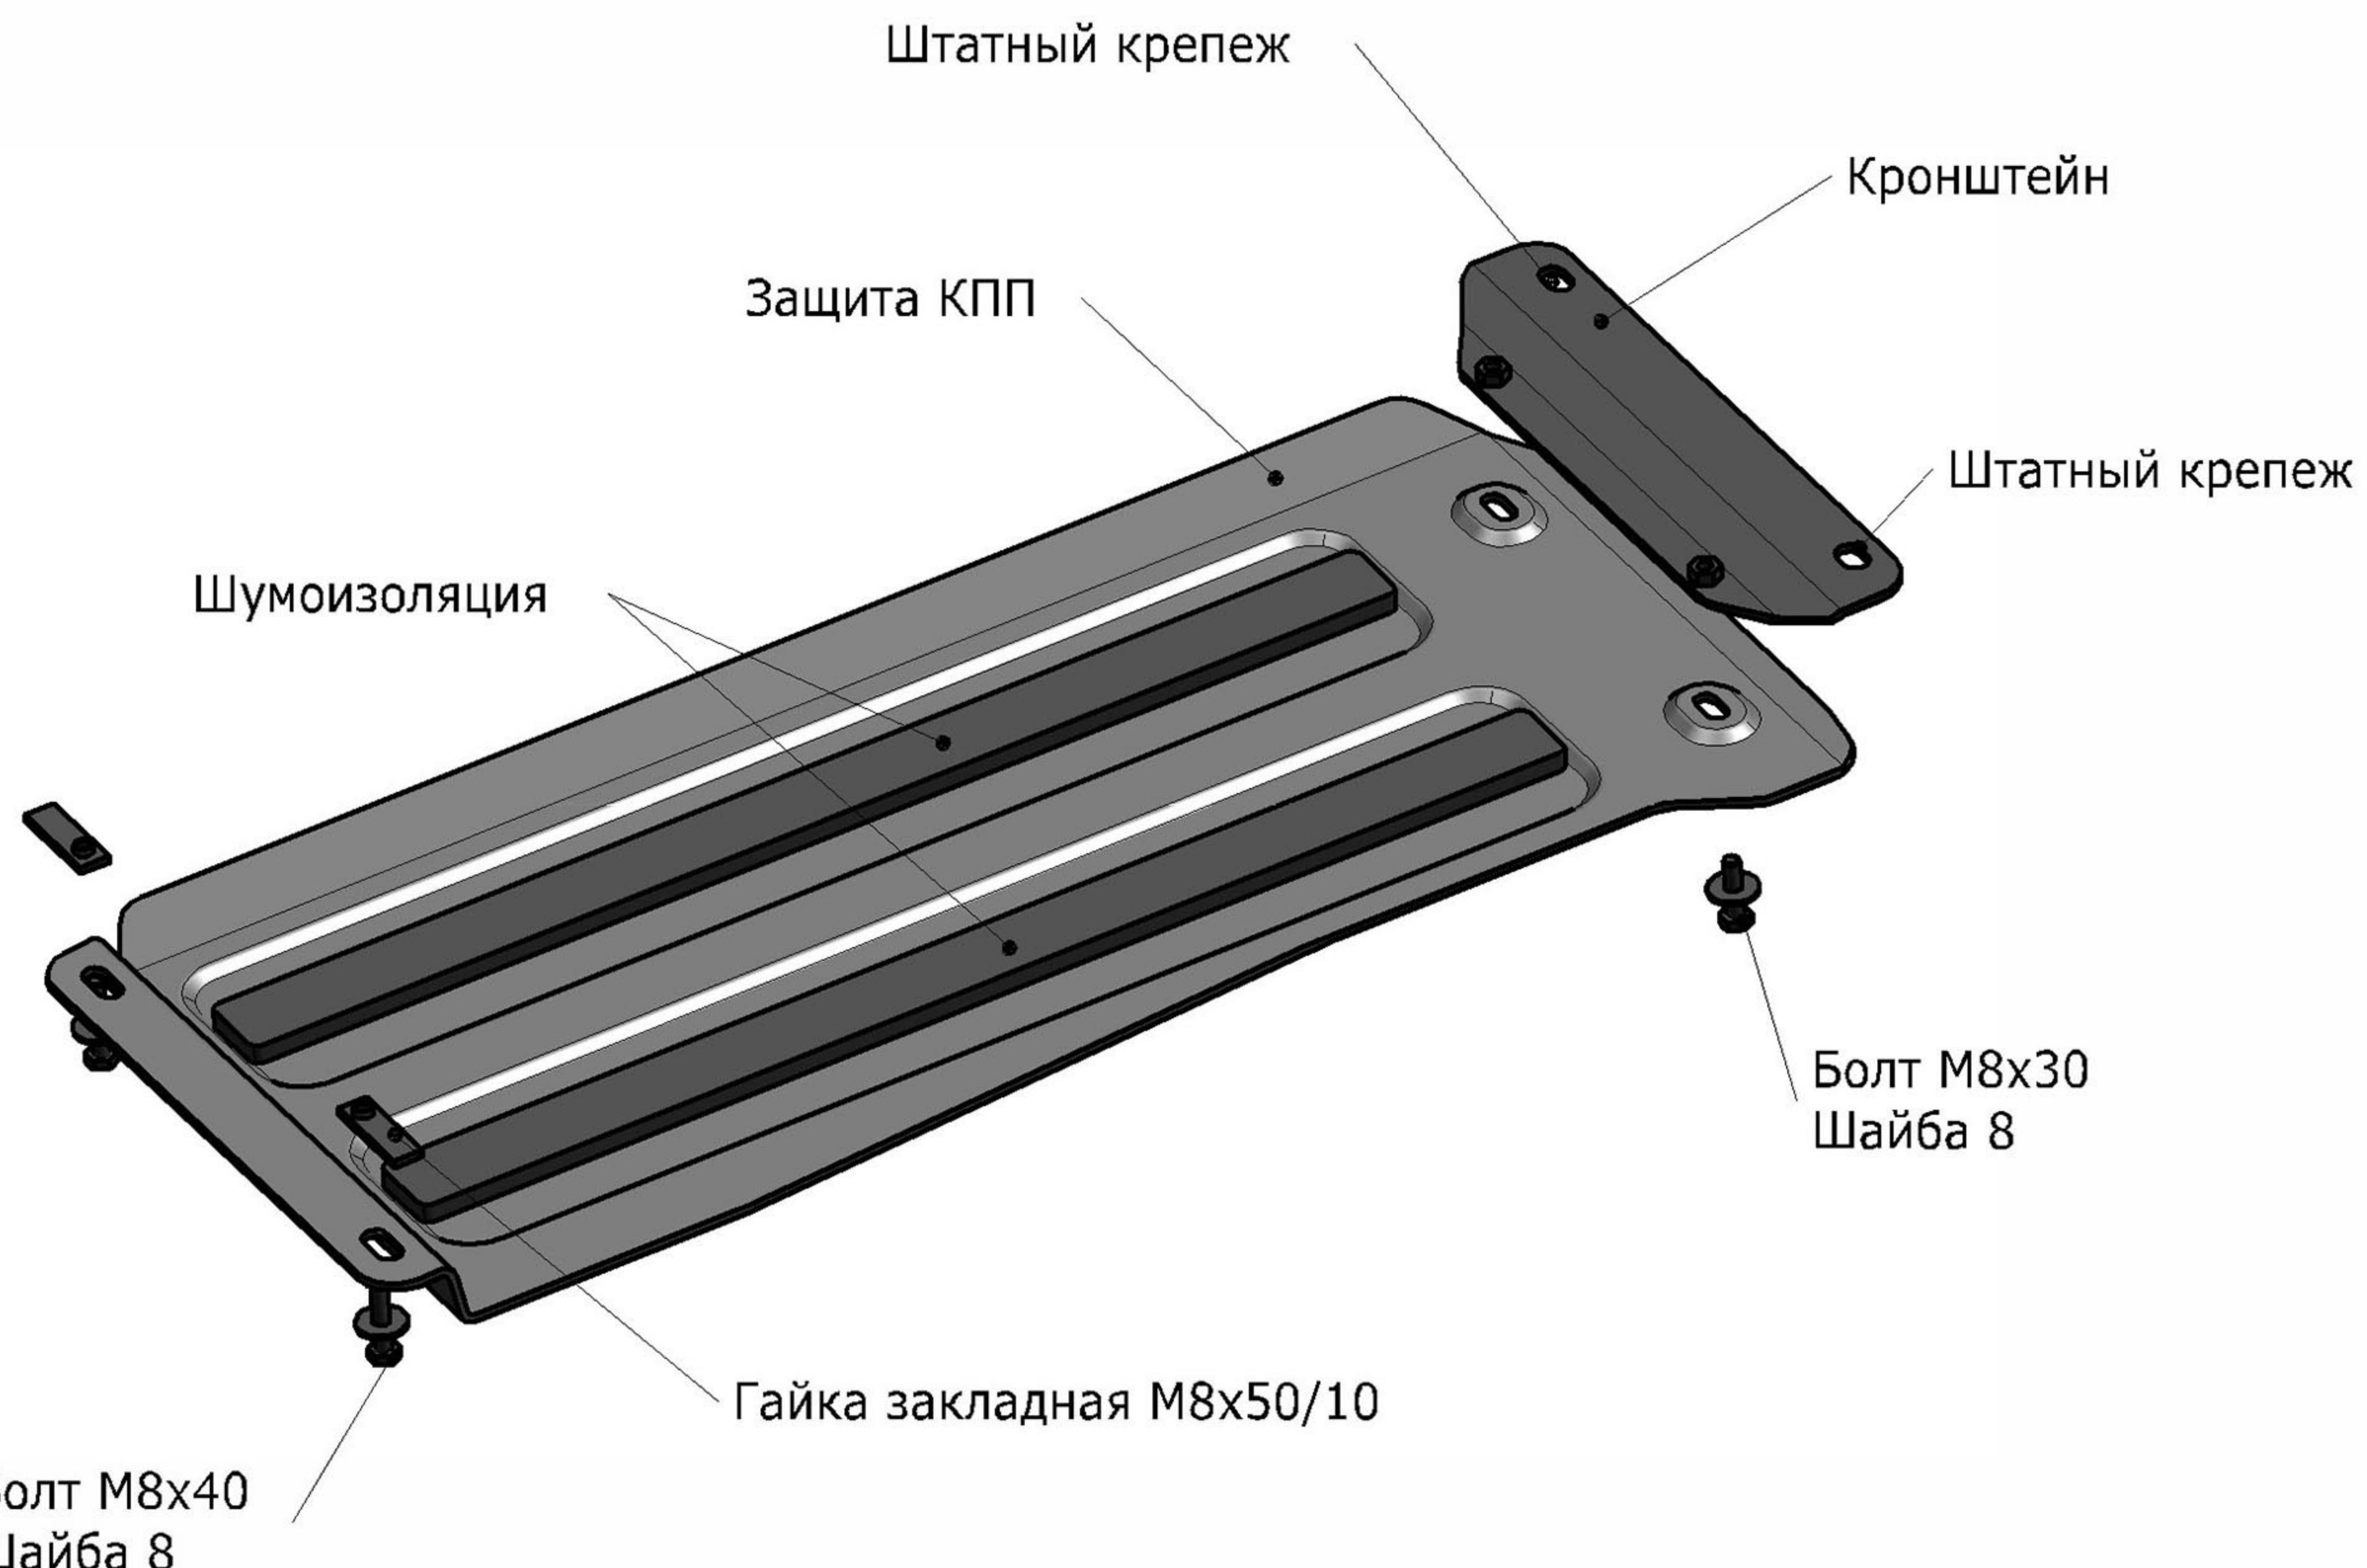

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник КПП, выкрутить задние точки крепления защиты двигателя.
2. Закрепить на задние точки крепления защиты двигателя кронштейн, болты не затягивать.
3. Вырезать в штатном пластиковом пыльнике открытые пазы в местах крепления к защите двигателя.
4. Завести штатный пластиковый пыльник на установленные штатные болты, закрепить штатным крепежом.

- | Диаметр резьбы | M6 | M8 | M10 | M12 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |
5. Разметить по защите в пыльнике КПП места крепления передней части защиты к установленному кронштейну.
 6. Просверлить в пыльнике отверстия для крепления защиты к кронштейну.
 7. Закрепить переднюю часть защиты к установленному кронштейну болтами M8x30, заднюю часть защиты крепить болтами M8x40 и гайками закладными M8x50/10 к задней части поперечной балки КПП.
 8. Затянуть все резьбовые соединения.
- Использование пневмоинструмента запрещено.