
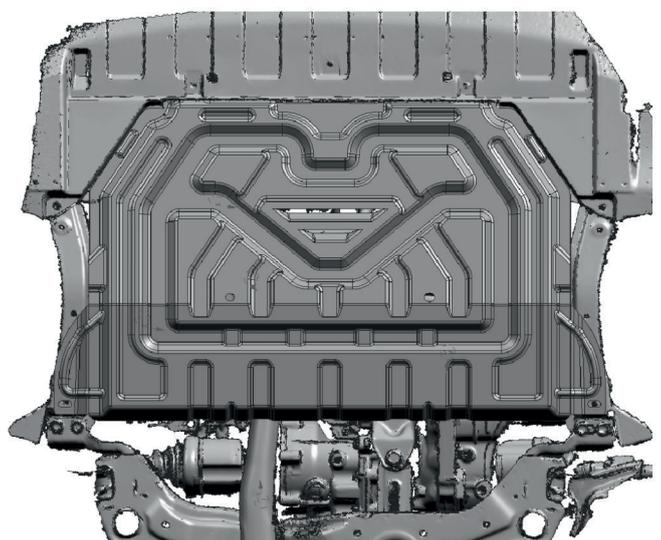
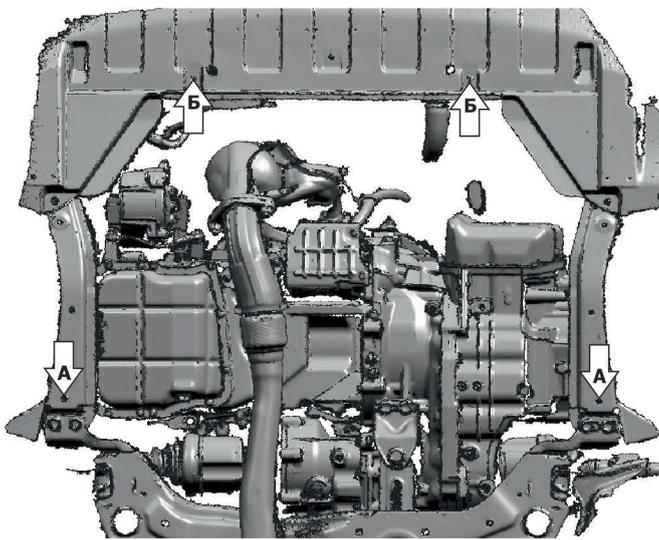


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	Outlander	2012-2015, 2015-	2.0, 2.4, 3.0	ВСЕ	ПЕРЕДНИЙ, ПОЛНЫЙ

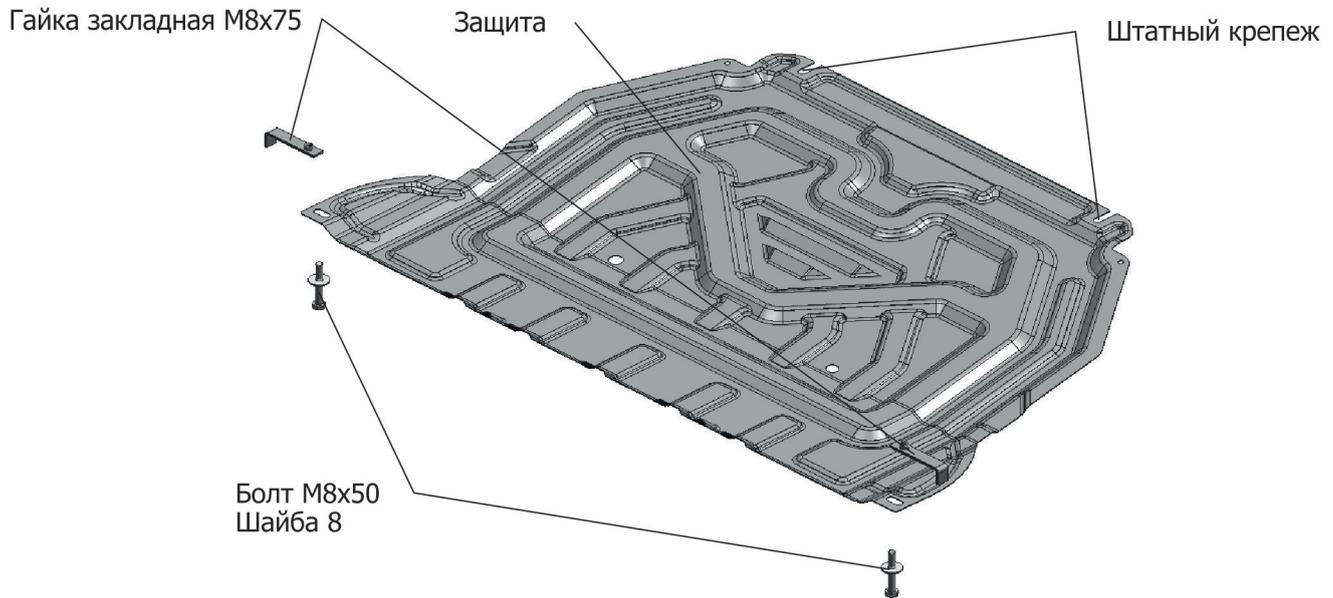

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки закладные М8х75 над отверстиями (А).
3. Вкрутить штатный крепеж (Б) на 2-3 оборота.
4. Установить защиту: завести переднюю часть на штатный крепеж (Б), заднюю часть закрепить болтами М8х50 к гайкам закладным М8х75.
5. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х50	2 шт	24.0 Нм
Гайка закладная М8х75	2 шт	
Защита	1 шт	
Шайба 8	2 шт	