
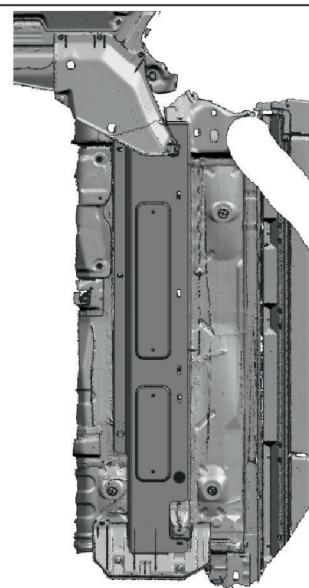
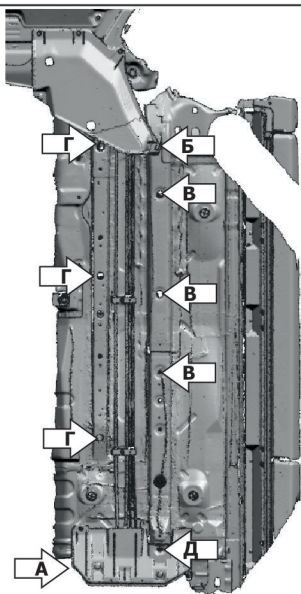


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	Eclipse Cross	2018-	1.5Т	АКПП; МКПП	ПЕРЕДНИЙ; ПОЛНЫЙ
Mitsubishi	Outlander	2012-2015; 2015-	2.0; 2.4	АКПП	ПОЛНЫЙ

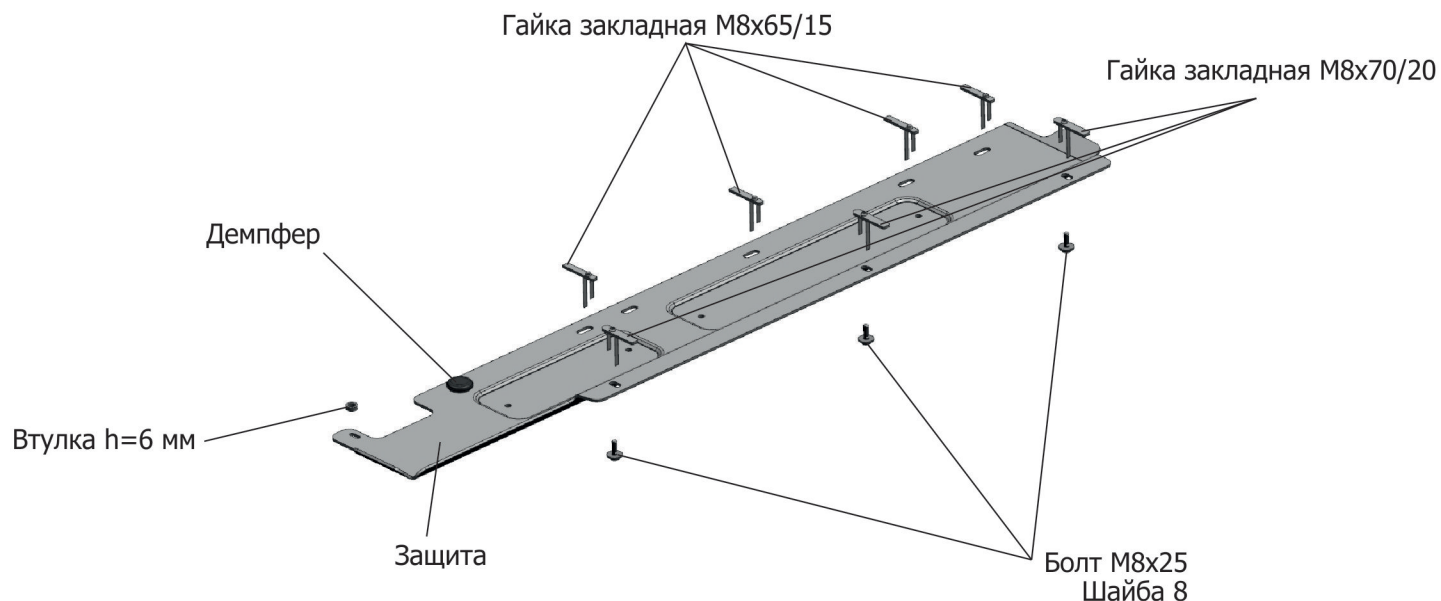

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник (А).
2. Выкрутить болт (Б) крепления штатного пыльника.
3. Установить закладные гайки M8x65/15 в отверстия (В), закладные гайки M8x70/20 в отверстия (Г).
4. Установить защиту: переднюю часть защиты завести под штатный пыльник, закрепить защиту болтами M8x25 к установленным закладным гайкам, закрутить штатный болт (Б).
5. Заднюю часть защиты закрепить через втулку h=6 мм к шпильке (Д) штатным крепежом.
6. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	7 шт.	24.0 Нм
Шайба M8	7 шт.	
Гайка закладная M8x65/15	4 шт.	
Гайка закладная M8x70/20	3 шт.	
Защита	1 шт.	
Втулка h=6 мм	1 шт.	
Демпфер	1 шт.	