

## NISSAN X-TRAIL


Артикул:	Сталь 111.4161.1	Защита топливных трубок
	Алюминий 333.4161.1	Защита топливных трубок
Кузов:	Все	
Год выпуска:	2015-	
Объем двигателя:	2,0; 2,5	
Тип КПП:	Все	

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х25.....	2 Шт.
2. Болт М8х30.....	4 Шт.
3. Гайка М8.....	2 Шт.
4. Гайка М10.....	1 Шт.
5. Шайба 6.....	2 Шт.
6. Шайба 8.....	6 Шт.
7. Шайба 10.....	1 Шт.
8. Гайка закладная М6 короткая.....	1 Шт.
9. Гайка закладная М6 длинная.....	1 Шт.
10. Гайка закладная М8.....	1 Шт.
11. Гайка закладная М8х50/10.....	1 Шт.
12. Шпилька закладная М8.....	2 Шт.
13. Шпилька закладная М10.....	1 Шт.
14. Втулка.....	1 Шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вытащить пистон крепления пластикового пыльника перед топливным баком, установить над отверстием гайку закладную М8х50/10 и вкрутить в нее болт М8х30 на несколько оборотов.
2. Ослабить штатный болт крепления растяжки возле топливного бака.
3. Вкрутить два штатных болтана лонжероне автомобиля.
4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты, приложить защиту к кузову а/м и определить точки крепления.

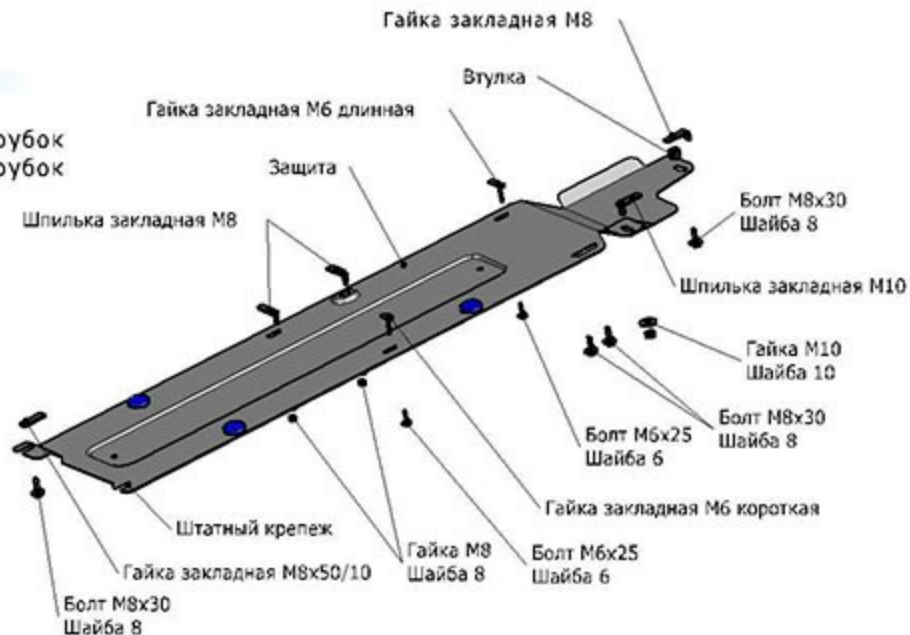

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9,8 Нм	24,0Нм	47,0Нм	81,0Нм

5. Установить шпильки закладные М8, шпильку закладную М10, гайку закладную М6 длинную и гайку закладную М6 короткую в отверстия кузова автомобиля согласно инструкции.
6. Закрепить заднюю часть защиты к установленным болтам, среднюю часть защиты к установленным закладным шпилькам и гайкам. Переднюю часть защиты крепить болтом М8х30 через втулку и гайкой закладной М8 к поперечной стяжке. Закрепить защиту болтами М8х30 в штатные резьбовые отверстия.
7. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.