


## Nissan Navara/Pathfinder/Frontier

**Артикул: Аллюминий** 333.4164.2 Защита радиатора; 333.4165.2 Защита картера  
333.4166.2 Защита КПП; 333.4167.1 Защита РК

**Кузов:** D40; D23/ R51/ D40  
**Привод:** 4WD  
**Год выпуска:** 2005-2015; 2015-/ 2005-2014/2008-  
**Объем двигателя:** 2,5D; 3,0D/2,5D; 3,0D/4,0i  
**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.	Болт М6х35	.....	21	Шт.
2.	Болт М8х35	.....	22	Шт.
3.	Болт М10х30	.....	23	Шт.
4.	Болт М10х40	.....	24	Шт.
5.	Болт М10х60	.....	25	Шт.
6.	Болт М10х70	.....	26	Шт.
7.	Болт М10х80	.....	27	Шт.
8.	Болт М12-1,25х30	.....	28	Шт.
9.	Гайка закладная М10х80	.....	29	Шт.
10.	Гайка закладная М10 с проволокой	.....	30	Шт.
11.	Гайка закладная М10х65/20	.....	31	Шт.
12.	Гайка закладная М8	.....	32	Шт.
13.	Гайка закладная М8х100/20	.....	33	Шт.
14.	Гайка закладная М8х70/20	.....	34	Шт.
15.	Кронштейн 1	.....	35	Шт.
16.	Кронштейн 2	.....	36	Шт.
17.	Кронштейн 3	.....	37	Шт.
18.	Шайба 6	.....	38	Шт.
19.	Шайба 8	.....	39	Шт.
20.	Шайба 10	.....	40	Шт.
21.	Шайба 12	.....	41	Шт.
22.	Шайба квадрат.	.....	42	Шт.

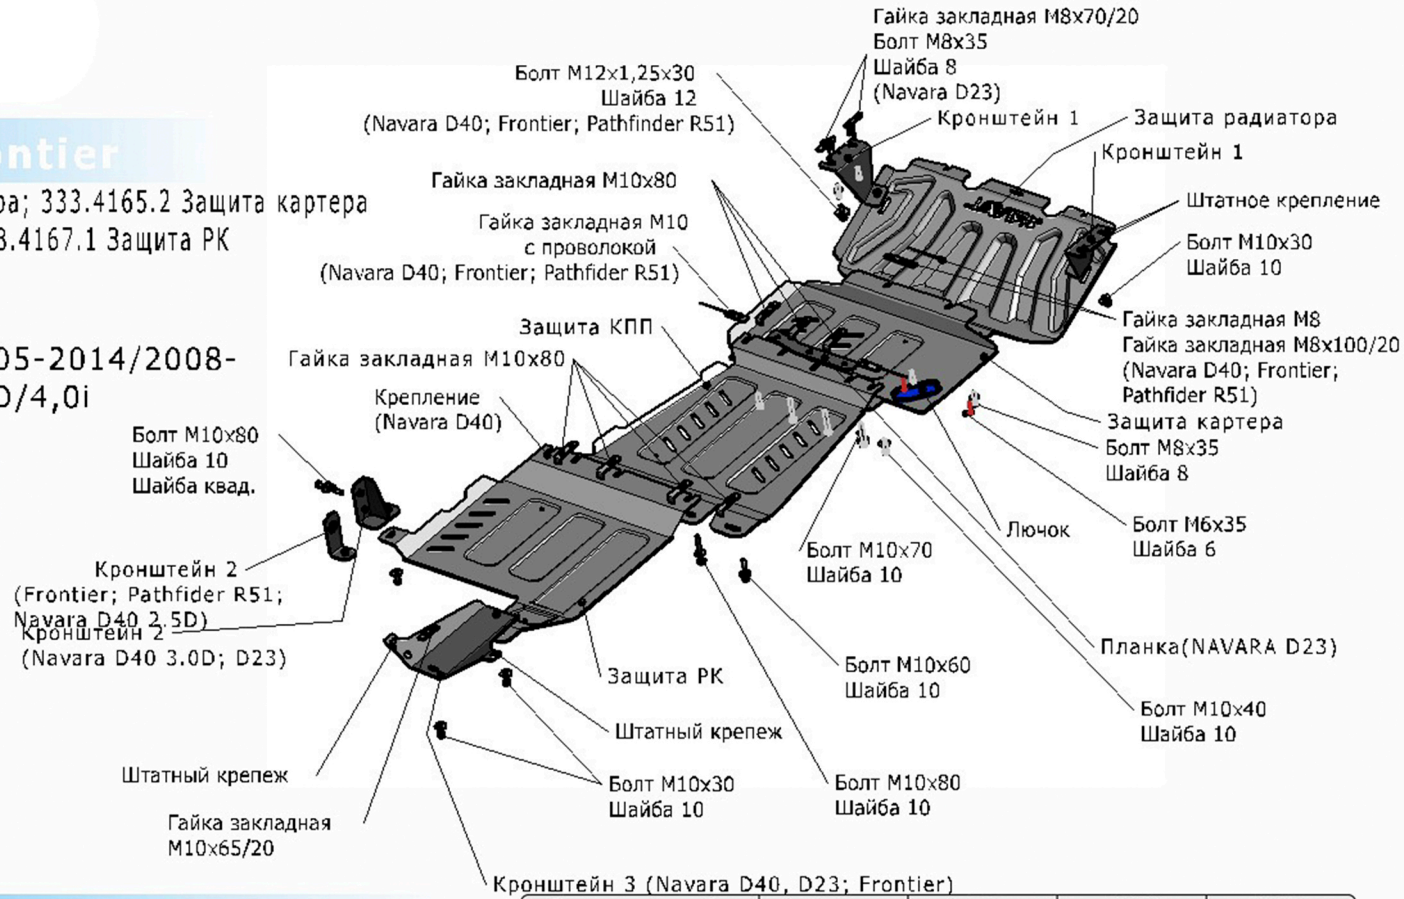

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Снять штатный пыльник автомобиля.
- Установить гайки закладные М10 с проволокой во вторую поперечную балку рамы а/м. (Navara D40)
- Ослабить буксировочный крюк и завести под буксировочный крюк кронштейн 1, а с противоположной стороны:  
**Navara D40; Frontier; Pathfinder R51:** вкрутить болты М12-1,25х30 и завести кронштейн 1.  
**Navara D23:** установить гайки закладные М8х70/20 и вкрутить болты М8х35 с шайбами 8 и 12 на несколько оборотов.
- Navara D40; Frontier; Pathfinder R51:** установить гайки закладные М8 и гайки закладные М8х100/20 над штатными отверстиями в первой поперечной балке и вкрутить болты М8х35 на несколько оборотов.  
**Navara D23:** вкрутить болты М8х35 в штатные резьбовые отверстия в первой поперечной балке.
- Установить защиту радиатора: заднюю часть защиты завести на установленные болты М8х35, переднюю часть закрепить к установленным кронштейнам болтами М10х30.
- Переднюю часть защиты двигателя завести под заднюю часть защиты радиатора, а заднюю часть закрепить:  
**Navara D40; Frontier; Pathfinder R51:** к установленным гайкам

- | Диаметр резьбы  | M6     | M8     | M10    | M12    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |
- закладным М10 с проволокой болтами М10х40.
  - Navara D23:** закрепить болтами М10х60 и закладных М10/80 при этом установить планку под защиту.
  - Защиту КПП завести передней частью под защиту двигателя, заднюю часть закрепить к третьей поперечной балке а/м с помощью гаек закладных М10х80 и болтов М10х80 и болтов М10х60.
  - закрепить кронштейн 2 к раме а/м болтом М10х80.
  - Вложить в изогнутую поперечную балку а/м гайку закладную М10х65/20. **Navara D40, D23; Frontier:** открутить штатный болт крепления бака, штатный болт подушки глушителя и установить кронштейн 3. Средину кронштейна закрепить болтом М10х30.
  - Переднюю часть защиты РК завести под заднюю часть защиты КПП, а заднюю часть закрепить:  
**Navara D40, D23; Frontier:** к установленному кронштейну 3 болтом М10х30  
**Pathfinder R51:** к изогнутой поперечной балке с помощью болта М10х30 и установленной гайки закладной М10х65/20, боковую часть закрепить к установленному кронштейну 2 болтом М10х30.
  - Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.