

## SKODA OCTAVIA A7

### Артикул:Сталь

111.5111.1 Картер и КПП  
ZZZ.5111.1 Картер и КПП  
333.5111.1 Картер и КПП

### Кузов:

Седан

### Год выпуска(Объем двигателя)

2013-2017(1,4TSI; 1,8TSI; 1,6MPI)  
2017- (1,4TSI; 1,8TSI; 1.6MPI МКПП)

### Тип КПП:

Все

### Тип привода:


FWD(2013-2017); Все(2017-)

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт М8х30.....	5 Шт.
2.Болт М10х30.....	2 Шт.
3.Шайба 8.....	5 Шт.
4.Шайба 10.....	2 Шт.
5.Гайка закладная М10х65/15.....	2 Шт.
6.Кронштейн левый.....	1 Шт.
7.Кронштейн правый.....	1 Шт.
8.Защита.....	1 Шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Снять штатный пластиковый пыльник двигателя.
- 2.Вкрутить в гайки закладные М10х65/15 болты М10х30, установить в отверстия лонжеронов.
3. Закрепить на установленные болты М10х30 кронштейны левый и правый.
- 4.Вкрутить болты М8х30 в штатные места в задней части подрамника автомобиля.

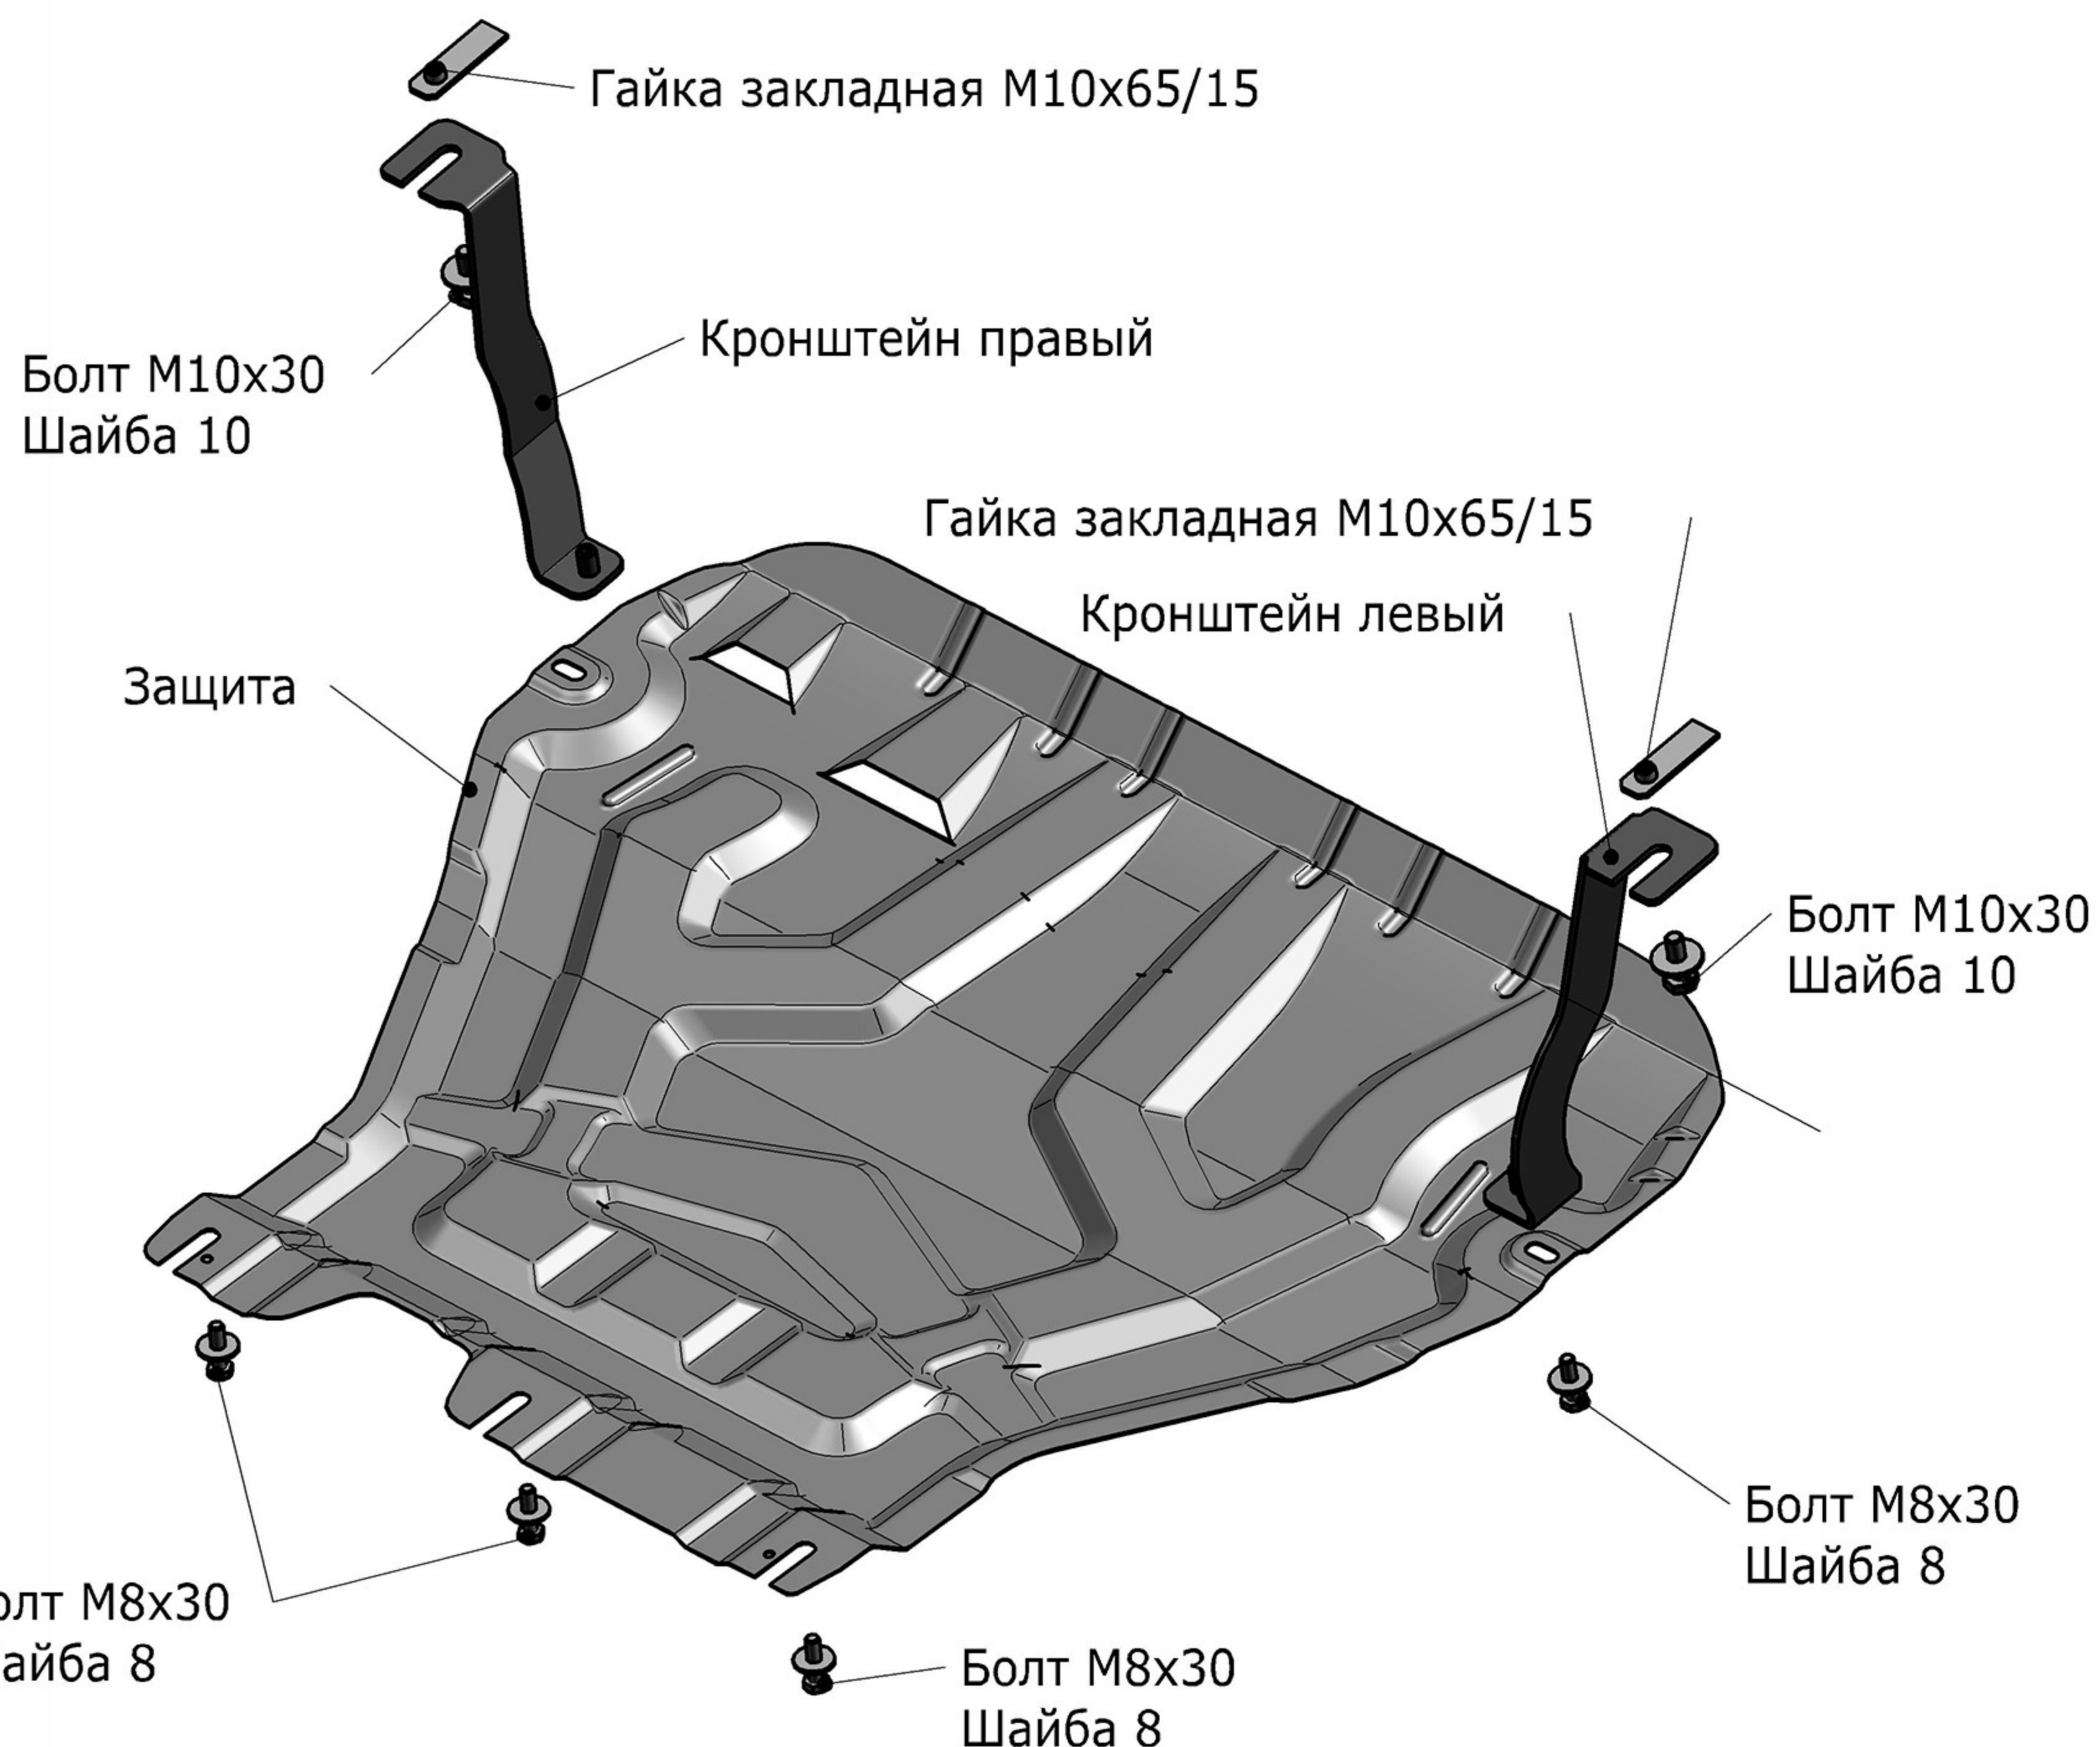

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

- 5.Установить пластиковый пыльник обратно. Наметить и просверлить отверстия в пыльнике под крепления передней части защиты.
- 6.Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х30, переднюю часть защиты крепить к установленным кронштейнам болтами М8х30.
- 7.Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.