

SKODA OCTAVIA A7


Артикул:	Сталь	111.5114.1	Защита картера и КПП
	Алюминий	333.5114.1	Защита картера и КПП
Кузов:	Все		
Год выпуска:	2013-		
Объем двигателя:	1,4TSI; 1,6MPI; 1,8TSI; 2,0TDI		
Тип КПП:	Все		
Тип привода:	FWD		

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Защита картера и КПП	1 Шт.
2. Болт М8х25	3 Шт.
3. Болт М10х25	2 Шт.
4. Болт М10х30	2 Шт.
5. Шайба 8	3 Шт.
6. Шайба 10	1 Шт.
7. Гайка закладная М10х65/15	2 Шт.
8. Кронштейн левый	1 Шт.
9. Кронштейн правый	1 Шт.
10. Лючок	2 Шт.
11. Заглушки	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Вкрутить болты М10х30 в гайки закладные М10х65/15 на несколько оборотов, вставить в отверстия лонжеронов автомобиля.
3. Надеть на установленные болты М10х30 кронштейны левый и правый.
4. **На а/м с Webasto:** снять выхлопную трубу двигателя Webasto и надеть на установленные болты М10х30 кронштейны левый и правый. Установить выхлопную трубу Webasto.
5. Вкрутить болты М8х25 на несколько оборотов

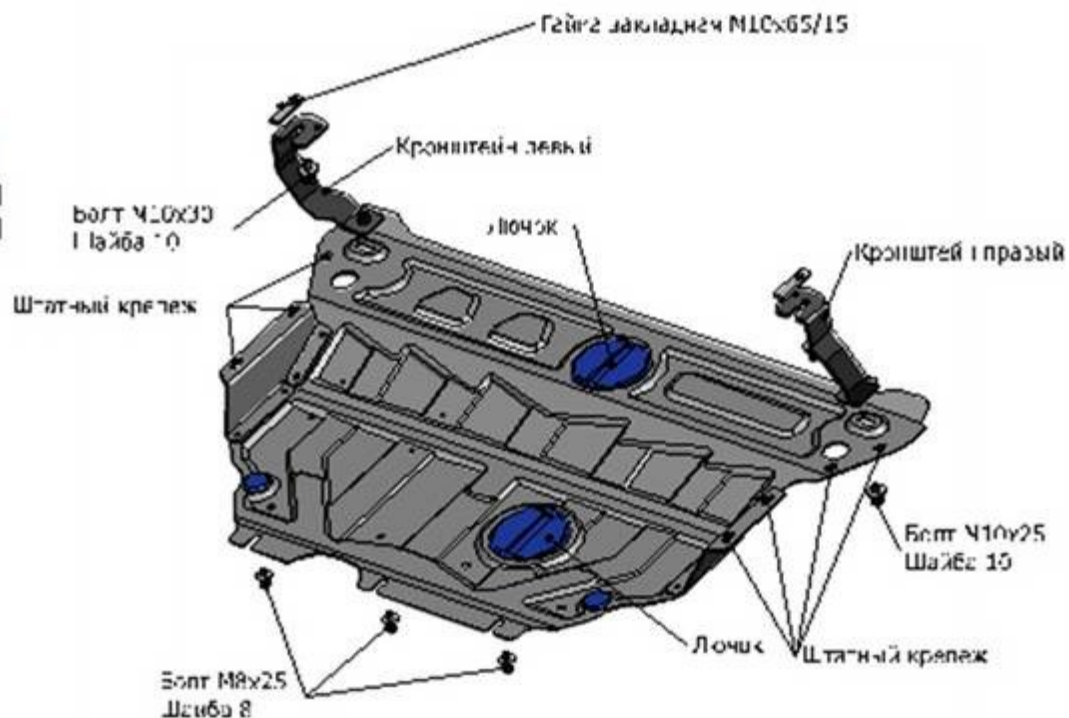

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9,8 Нм	24,0 Нм	47,0 Нм	81,0 Нм

6. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х25, переднюю часть защиты закрепить к установленным кронштейнам болтами М10х25. Закрепить боковые пыльники к защите штатным креплением.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.
8. Замена масла и масляного фильтра без снятия защиты возможна на автомобилях с объемом двигателя V-1,4TSI; 1,6MPI; 1,8TSI; 2,0TDI.