


## VOLKSWAGEN AMAROK

**Артикул: Алюминий** 111.5841.1 Защита заднего бампера  
333.5841.1 Защита заднего бампера

**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2010-  
**Объем двигателя:** 2,0TDI  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

- |                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Болт М10х30.....               | 4 Шт. |
| 2. Шайба 10.....                  | 4 Шт. |
| 3. Гайка закладная М10х65/20..... | 4 Шт. |

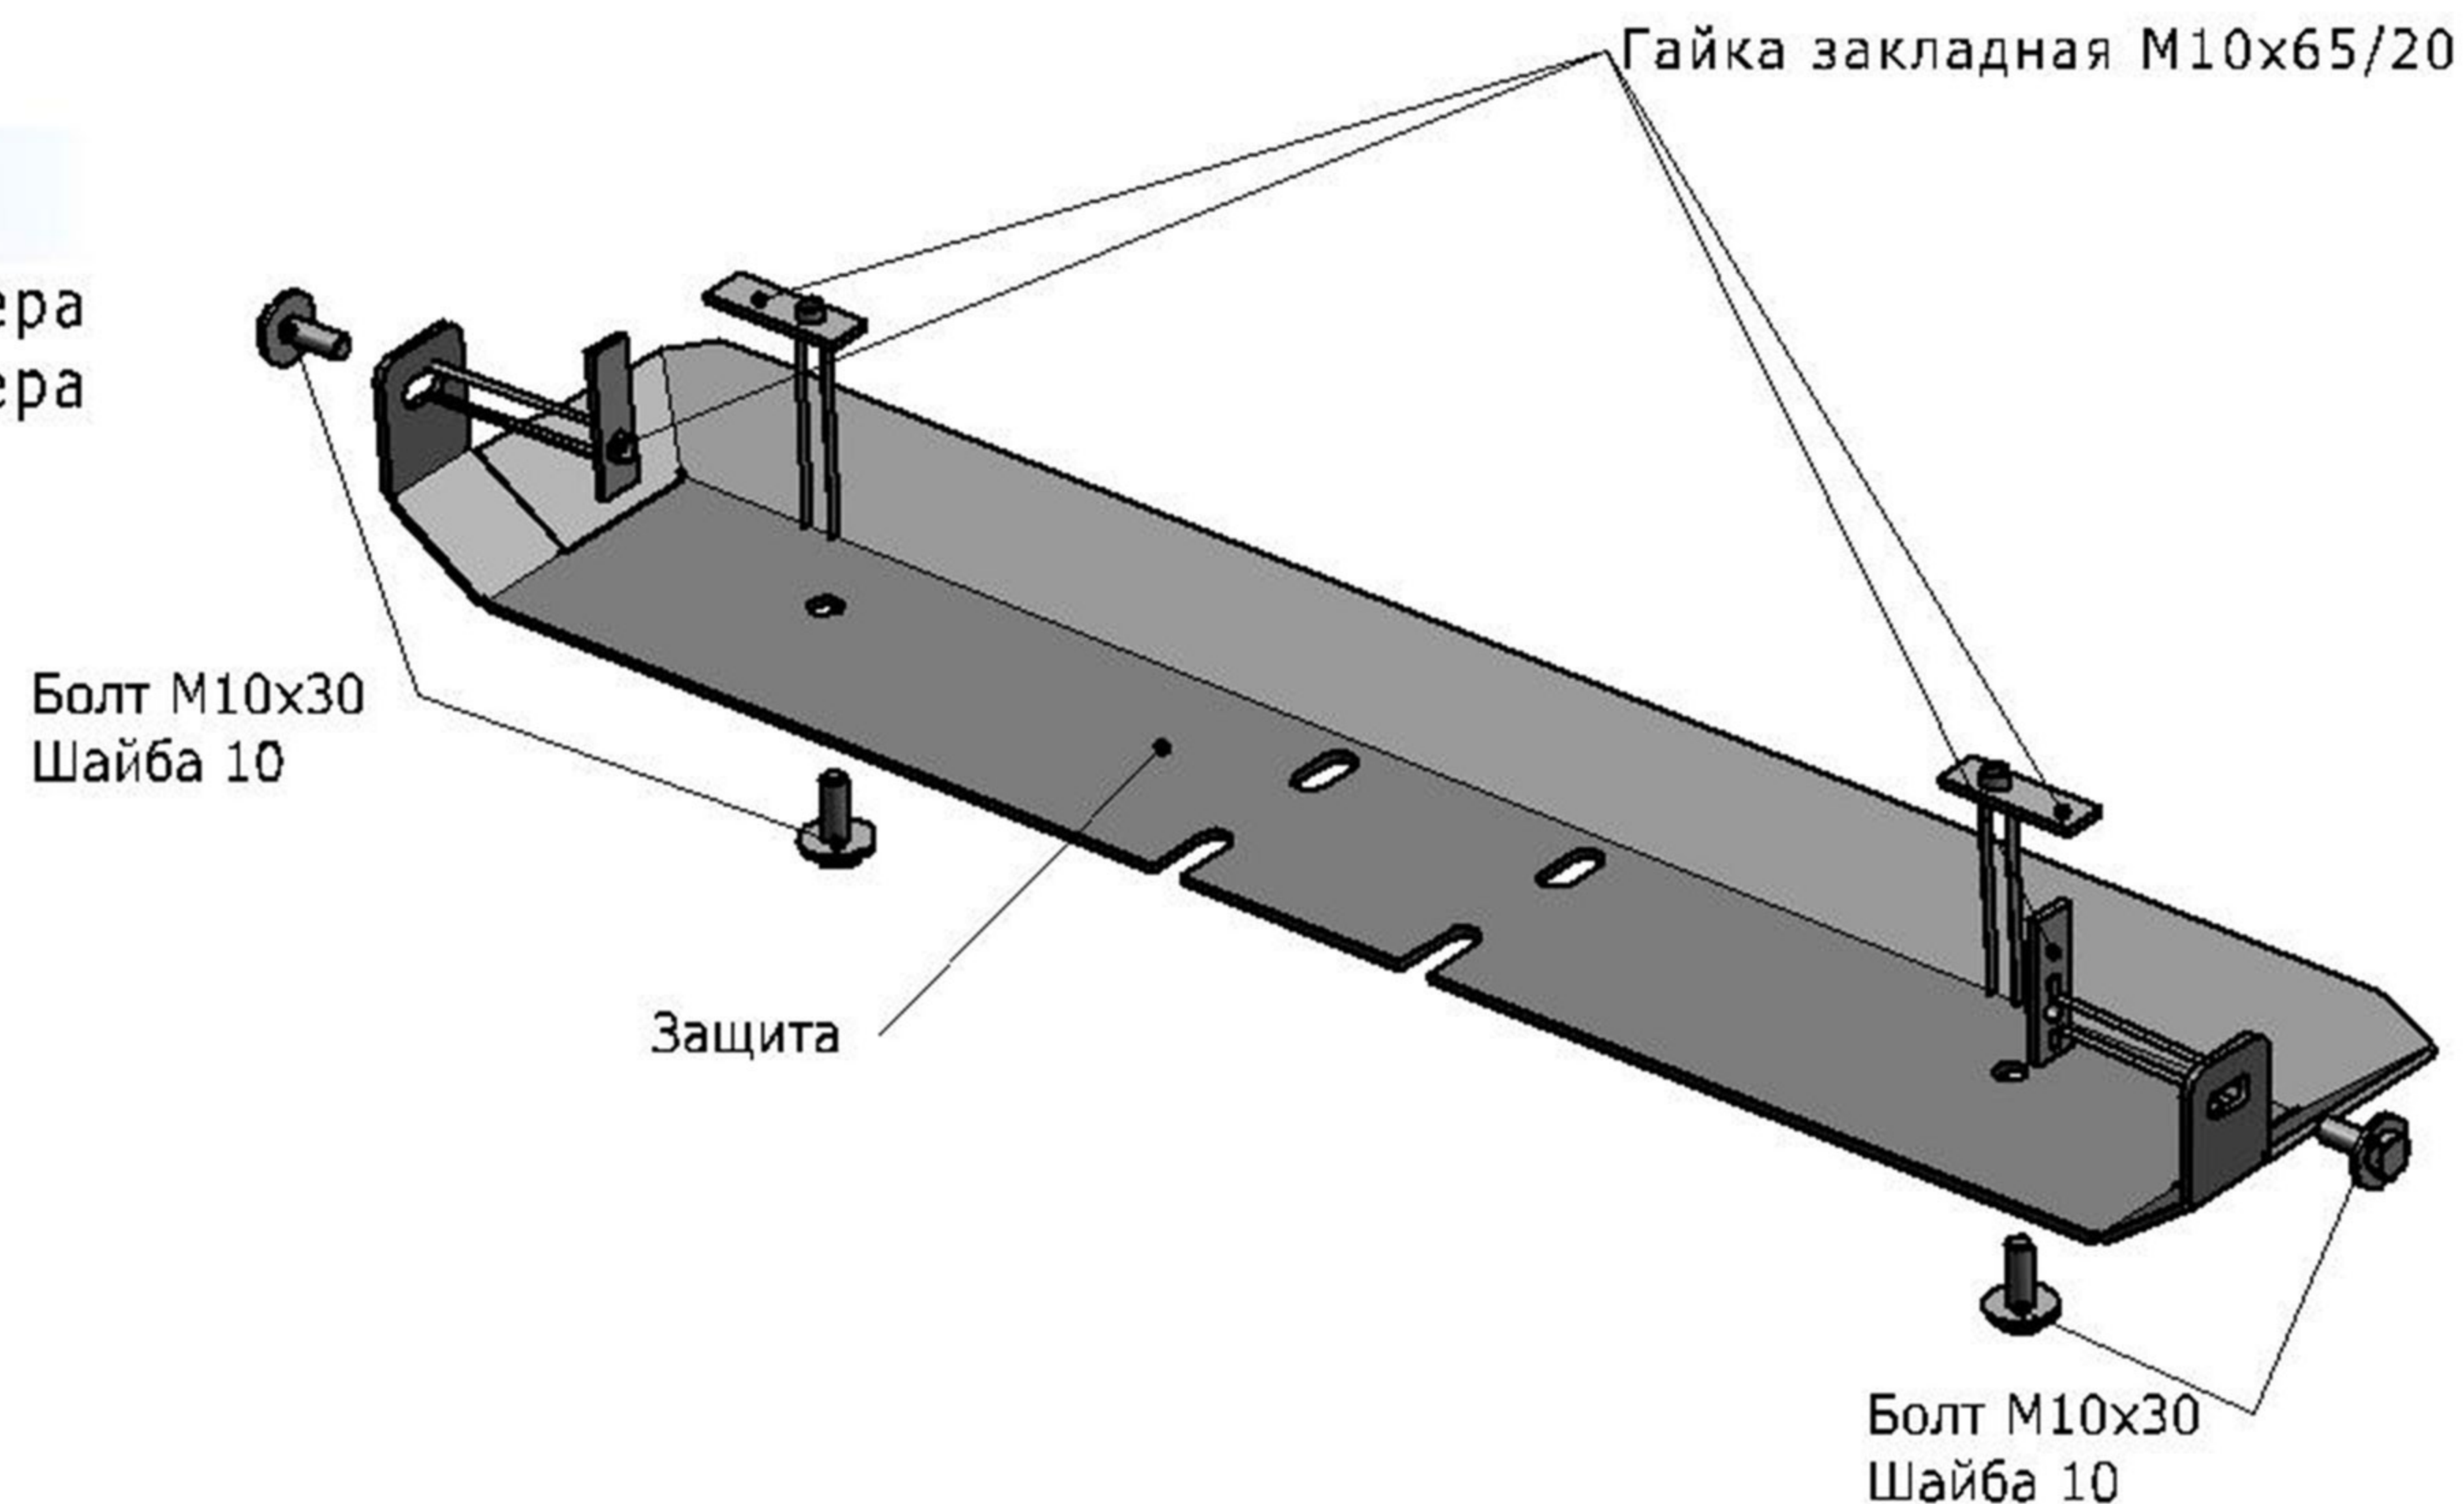

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х65/20 по бокам в нижней части бампера и по бокам на вертикальных стенках бампера.
2. Закрепить защиту снизу и по бокам болтами М10х30 к ранее установленным гайкам закладным М10х65/20.
3. Порядок действий при установленном фаркопе на автомобиле: снять фаркоп, установить защиту, установить фаркоп поверх защиты.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М12-70 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.