
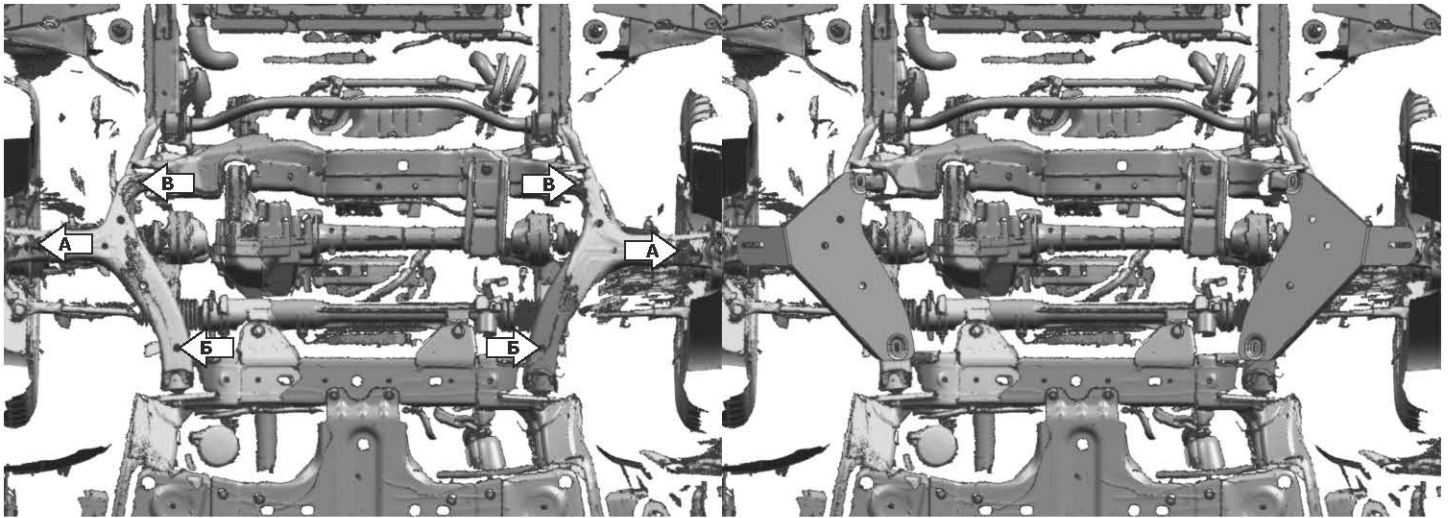


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ**

**222.5866.1
333.5866.1
333.5866.1.6**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Volkswagen Volkswagen	Amarok Amarok	2010-2016 2016-2019	2.0d 3.0d	VCE VCE	ПОЛНЫЙ ПОЛНЫЙ

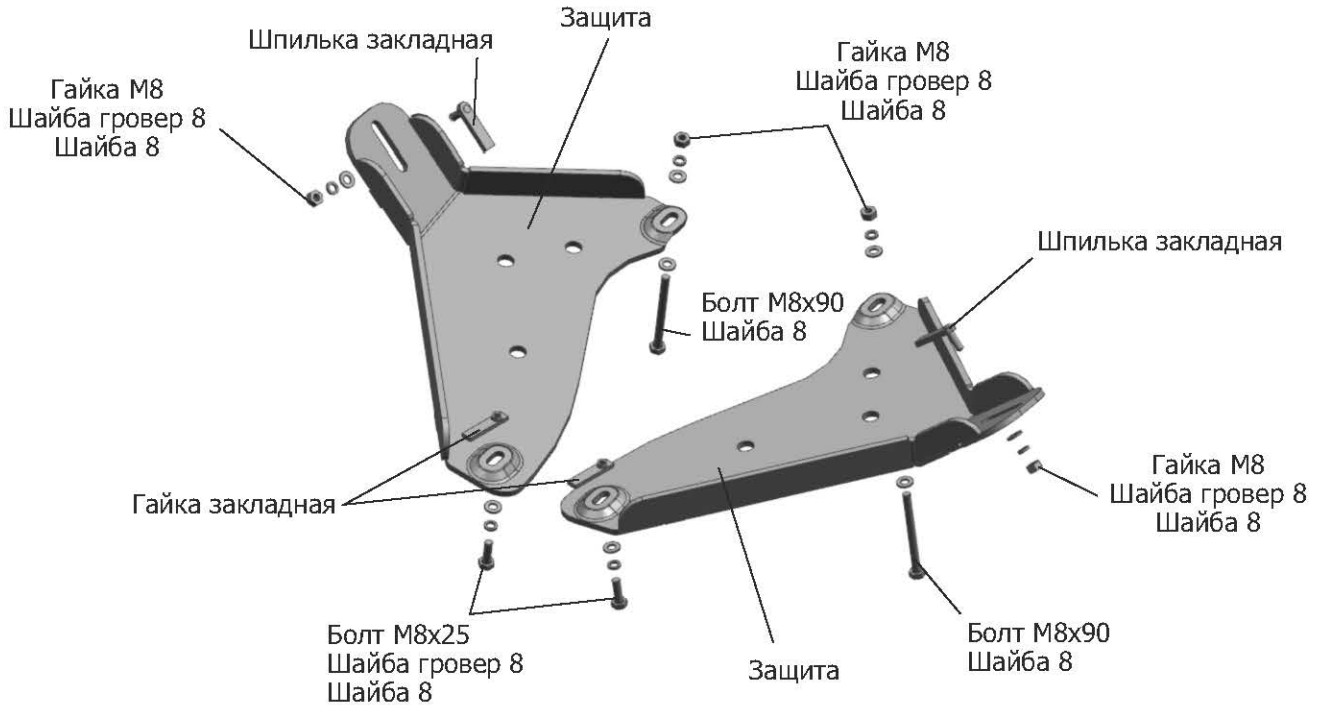

Инструкция по установке:

1. Установить шпильки закладные в отверстия (А), и гайки закладные в отверстия (Б).
2. Закрепить рычаги к установленным шпилькам закладным гайками М8, и к установленным гайкам закладным болтами М8х25.
3. Закрепить защиту с помощью болтов М8х90 и гайками М8 через отверстия (В).
4. Затянуть все болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25	2 шт.	24.0 Нм
Болт М8х90	2 шт.	24.0 Нм
Гайка М8	4 шт.	24.0 Нм
Шайба гровер 8	6 шт.	
Шайба 8	8 шт.	
Гайка закладная	2 шт.	
Шпилька закладная	2 шт.	
Защита	2 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43