


## Volvo XC60

**Артикул:** **Алюминий** 333.5910.1 Защита двигателя и КПП  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2008-  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	2 Шт.
2. Болт М10х30.....	2 Шт.
3. Втулка.....	2 Шт.
4. Втулка резиновая.....	2 Шт.
5. Шайба 8.....	4 Шт.
6. Шайба 10.....	2 Шт.
7. Гайка закладная М8х50/10.....	2 Шт.
8. Гайка закладная М10.....	2 Шт.

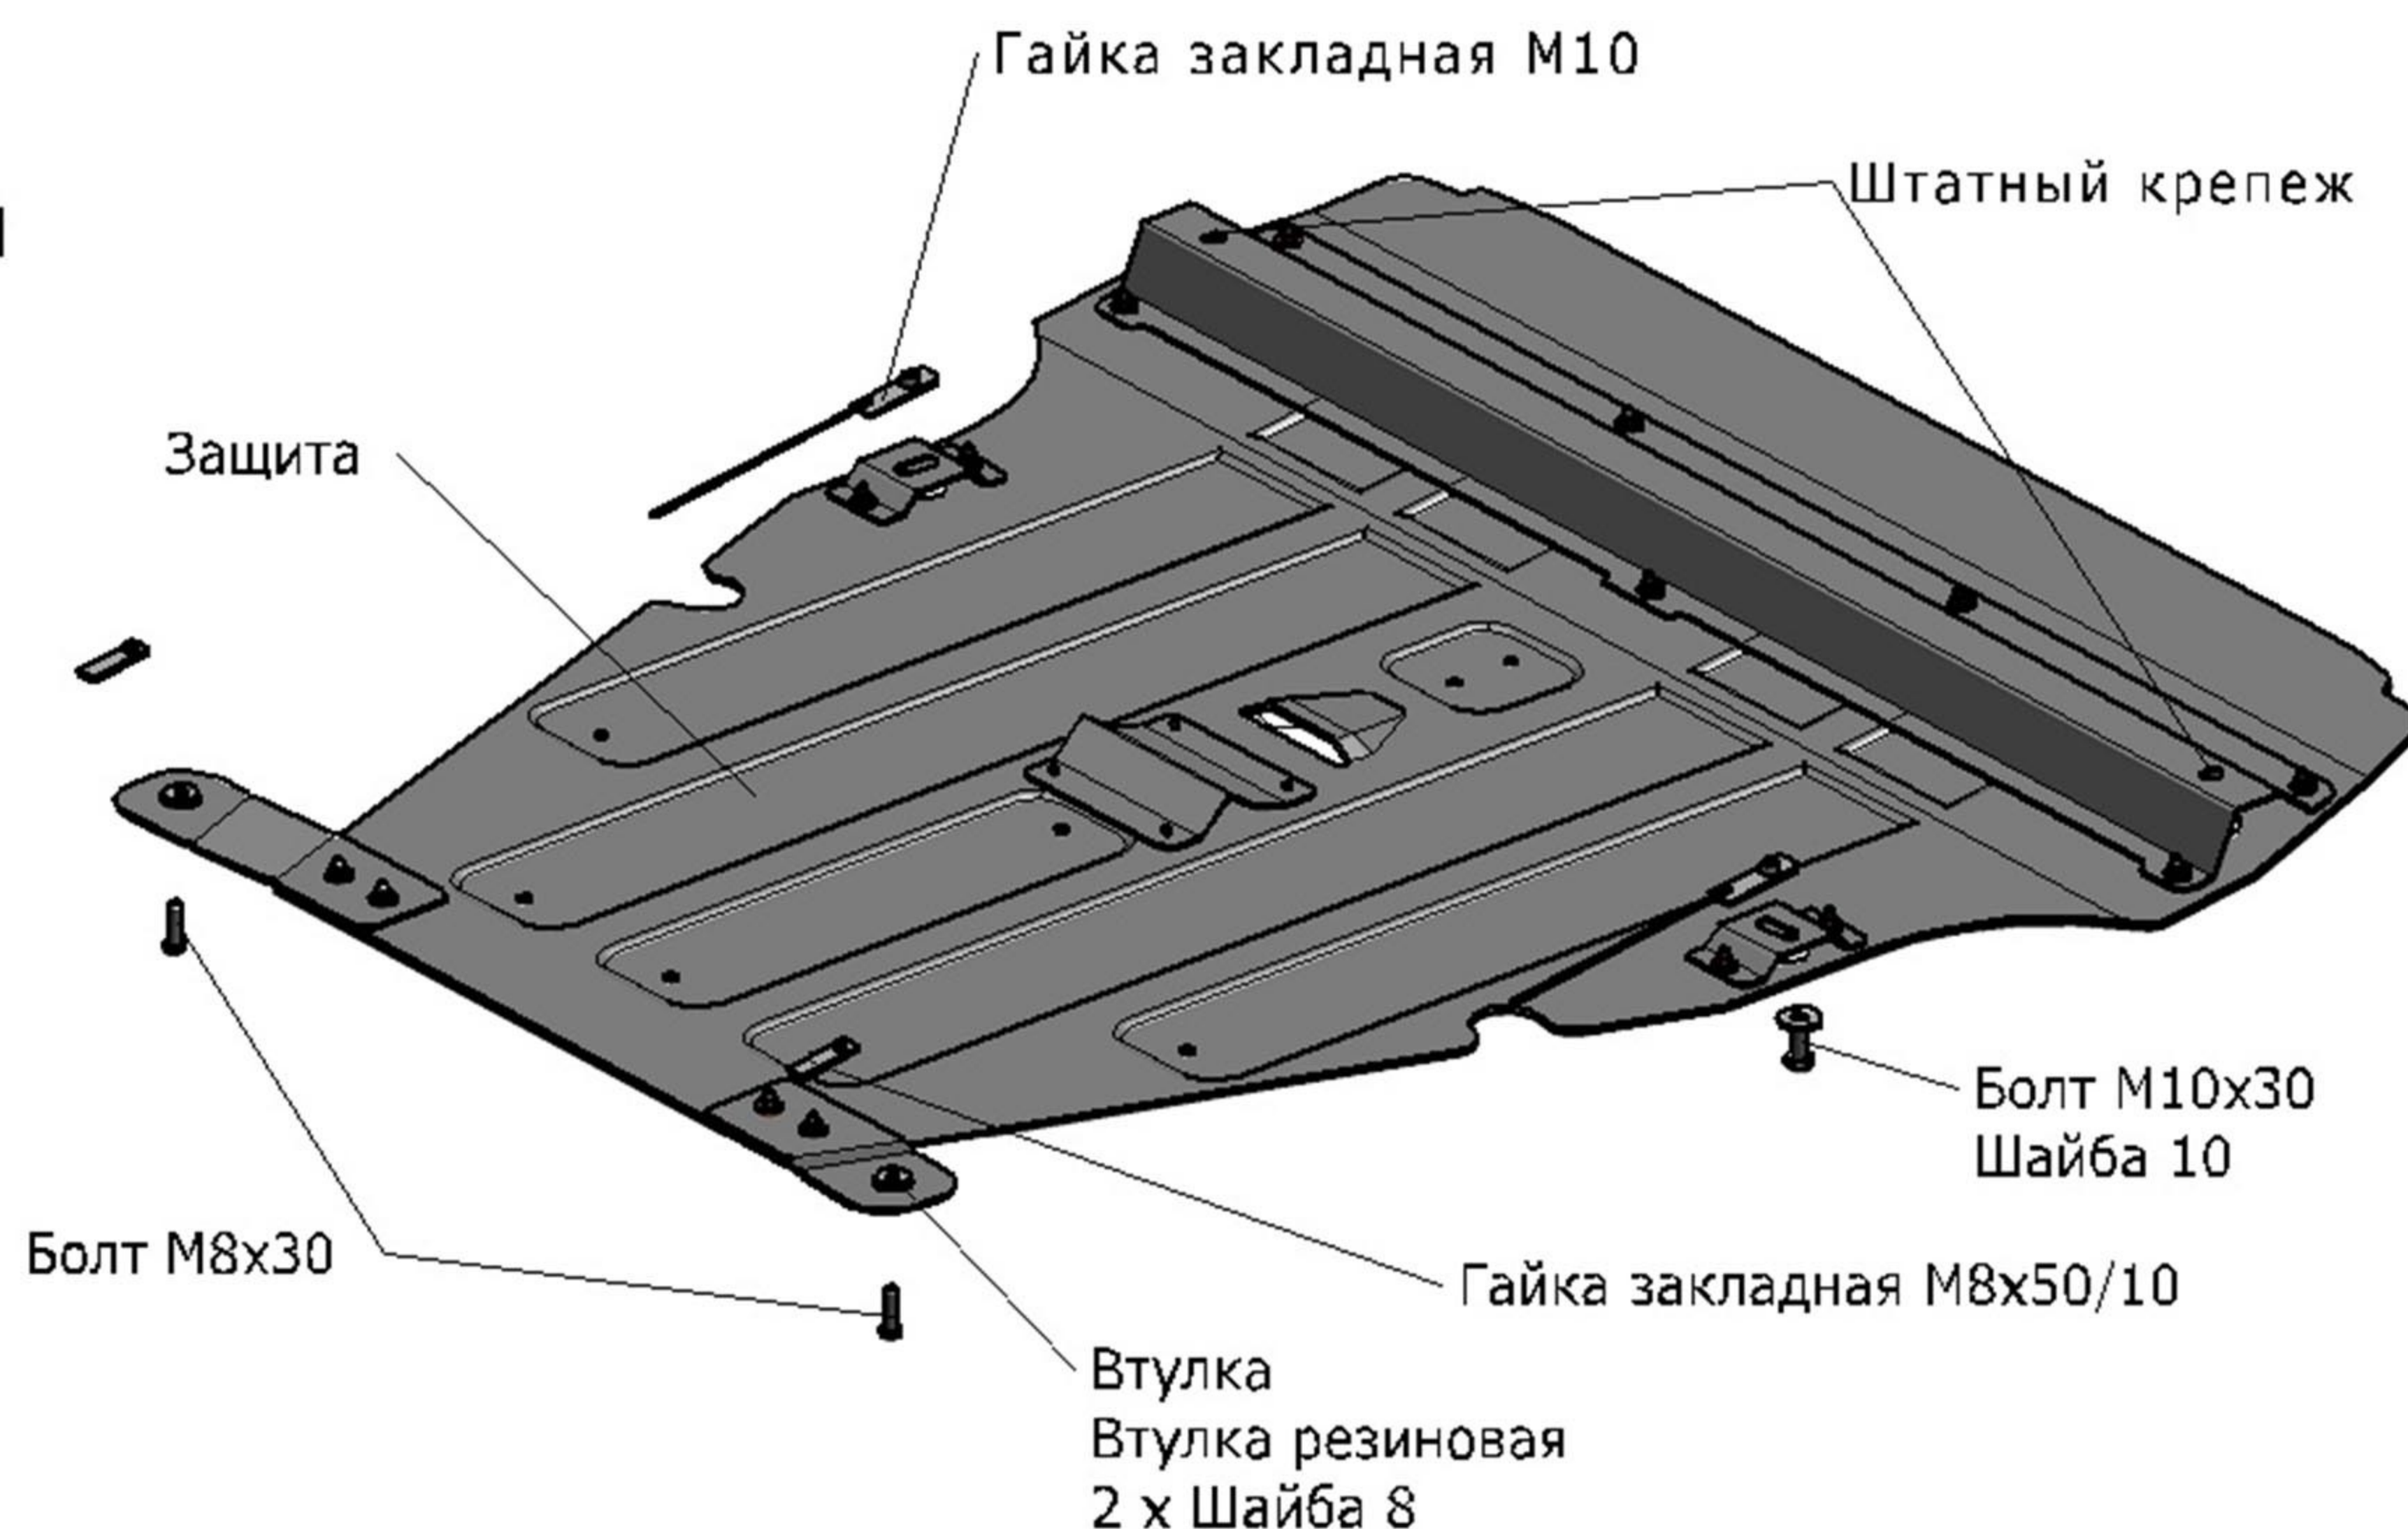

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить закладные гайки М10 в средней части подрамника.
3. Установить закладные гайки М8х50/10 в задней части подрамника.
4. Выкрутить 2 болта балки радиатора.
5. Закрепить переднюю часть защиты к балке радиатора штатными болтами.

6. Крепить заднюю часть защиты болтами М8х30 к установленным гайкам М8х50/10.
7. Закрепить среднюю часть защиты болтами М10х30.
8. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.