


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор.....	2шт.
Кронштейн.....	2шт.
Планка закладная.....	2шт.
Шайба 10 увеличенная.....	4шт.

Схема установки

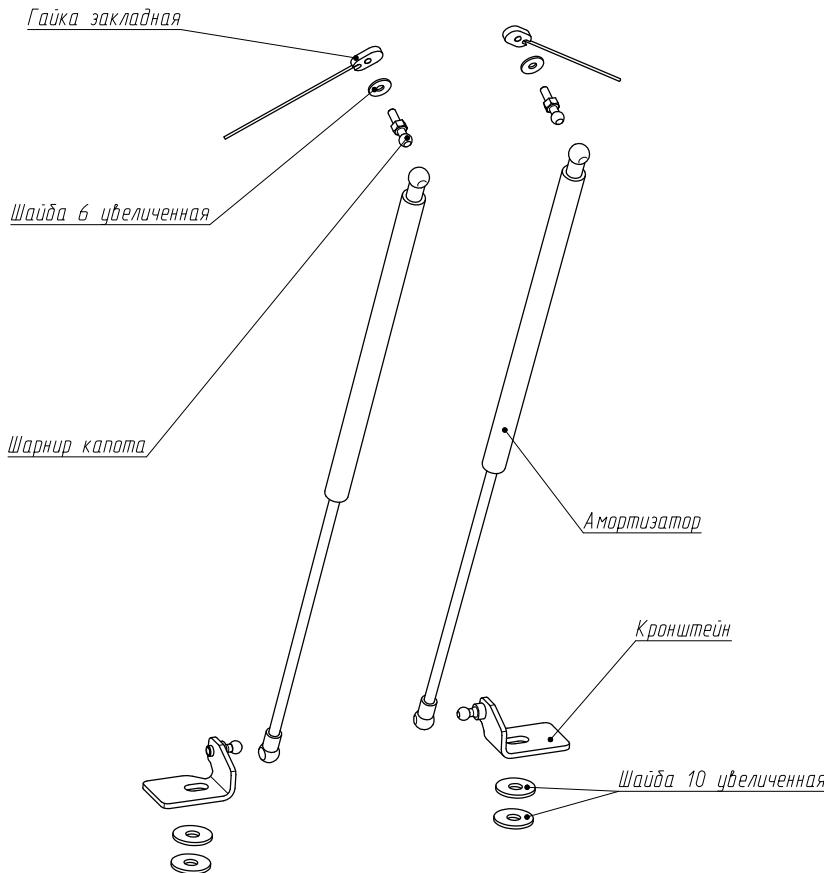

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Jetour Dashing (2023-)

Артикул: A.ST.0902.1



УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2



Рис.3

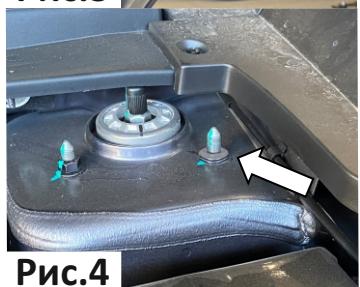


Рис.4

1. Демонтировать пистоны крепления обшивки капота (Рис.1).

2. Завести планку закладную в отверстие капота (A). Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием от пистона (Б) (Рис.2).

3. Вкрутить в планку закладную шарнир с шайбой 6. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.3). Аналогично установить шарнир на другую сторону автомобиля.

4. Торцевой головкой №15 открутить гайку крепления опоры передней подвески и установите на ее место две шайбы 10 (Рис.4).

5. Перед установкой правого кронштейна снимите пластиковую накладку на крыло (Рис.5).

6. Установить кронштейн и закрепить, затянув штатную гайку торцевой головкой №15 (Рис.6).



Рис.5



Рис.6



Рис.7

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз (Рис.7).

10. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

11. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!